


## Tourne-disques

### 1. Tourne-disques avec fiche plate à cinq pôles

Connecter le tourne-disques à la prise "Ø" du magnétophone.

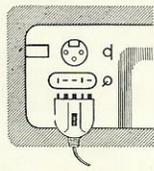

Tourne-disques

### 2. Tourne-disques avec 2 ou 3 fiches banane


Utiliser une fiche d'adaptation.

### Attention

Pendant l'enregistrement de programmes radio-phoniques ou de disques, le microphone peut rester branché et, réciproquement pendant l'enregistrement à l'aide du microphone, le poste ou le tourne-disques; à condition que le réglage correspondant soit fermé.


### Contrôle pendant l'enregistrement

Cette possibilité facilite l'enregistrement de la musique de disques! Utiliser un casque présentant une impédance d'au moins 1000 ohms.

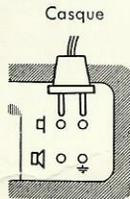

Casque

## 5. REGLER LE NIVEAU D'ENREGISTREMENT

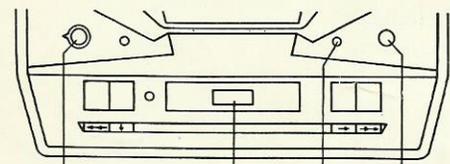

Régulateur de volume radio/phono

Indicateur d'enregistrement

Bouton d'enregistrement


Régulateur de volume du microphone

Enfoncer la touche d'enregistrement. Dans l'indicateur d'enregistrement vous verrez alors deux secteurs lumineux qui se déplacent au rythme du son. Le niveau d'enregistrement doit être réglé de manière que les secteurs soient sur le point de toucher la marque rouge pendant les fortissimos. Le bouton gauche remplit, pendant l'enregistrement, la fonction de potentiomètre de volume pour la musique de radio et de disques. Avec le bouton droit vous pourrez en même temps régler le volume d'un microphone éventuellement branché sur l'appareil. On peut réaliser par exemple des enregistrements de la parole, avec un fond de musique de disques. Vous pouvez contrôler le rapport correct entre la parole et la musique en écoutant pendant l'enregistrement.

Le régulateur de tonalité du magnétophone est mis hors circuit pendant l'enregistrement.

## 6. DEMARRAGE

Vous démarrez l'enregistrement en maintenant enfoncée la touche d'enregistrement et en appuyant simultanément sur la touche de marche "→". La bande se met alors en marche et le son est enregistré.

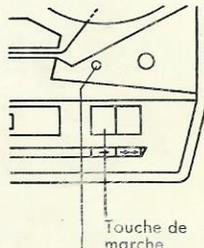


Touche de marche  
Bouton d'enregistrement

## 7. POUR DE BREVES INTERRUPTIONS

vous pourrez arrêter la bande à l'aide de la touche de position d'attente "↓".


En enfonçant de nouveau la touche de position d'attente elle déverrouille.

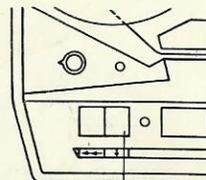

Touche de position d'attente


## 8. ARRETER LA BANDE

à la fin du programme en appuyant sur la touche d'arrêt.

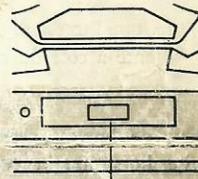

Touche d'arrêt

## 9. LE REBOBINAGE

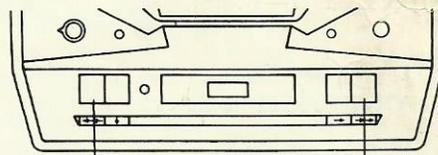


Touche de rebobinage rapide

Touche de bobinage rapide

se fait à l'aide de la touche "←←". On peut bobiner la bande dans l'autre sens à l'aide de la touche "→→". Arrêter avec la touche d'arrêt. Pendant le bobinage rapide, l'enfoncement de la touche de position d'attente n'est pas permis.

## 10. MISE HORS CIRCUIT

Après l'enregistrement, vous arrêtez le magnétophone en tournant à fond vers la gauche le potentiomètre de volume gauche jusqu'à ce qu'un dé clic se fasse entendre. (Enfoncer d'abord la touche d'arrêt.)

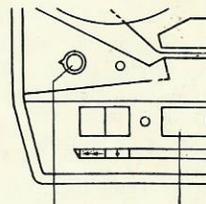

Interrupteur de secteur

Touche d'arrêt