

REPRODUCTION

La reproduction se fait d'une manière très simple. Opérer d'abord selon les indications données au chapitre "ENREGISTREMENT", les points 1, 2 et 3. Ensuite:

4. DEMARRER LA REPRODUCTION


en enfonçant la touche de marche "→".

5. VOLUME SONORE

Vous réglez le volume avec le bouton gauche.

6. TONALITE

La tonalité est réglée en tournant le petit bouton monté à côté du régulateur de volume.

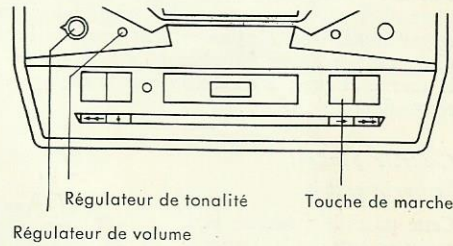

Pour de brèves interruptions — arrêter la bande — reboinage et mise hors circuit, consulter le chapitre "ENREGISTREMENT", les points 7, 8, 9 et 10.

Pour la reproduction, sur ce magnétophone, d'enregistrements réalisés avec un magnétophone à double piste, mettre le sélecteur de pistes dans la position "1—4".

Reproduction par...

RADIO

Pour les connexions voir la page 6 sous "RADIO", les points 1 et 2. La radio doit être réglée à la position pour reproduction de bandes sonores, ou de disques.

Les régulateurs de volume et de tonalité du magnétophone sont alors automatiquement mis hors circuit; le réglage peut alors se faire sur la radio.

Si le poste est du type CA/CC on doit prendre des mesures de sûreté. Consulter votre fournisseur.

AMPLIFICATEUR

Relier l'amplificateur à la douille "ϕ" au moyen d'un des câbles mentionnés sous "RADIO" (page 6). Le réglage de l'intensité de son et de la tonalité se font sur l'amplificateur.

