


DER LÖSCH-KNOPF FÜR DAS BANDLÄNGEN-ZÄHLWERK

Bevor Sie mit der Aufnahme beginnen, stellen Sie das Bandlängen-Zählwerk auf 0 zurück, indem Sie den Knopf des Bandlängen-Zählwerkes niederdrücken. Bei vollständiger Löschung des Bandlängen-Zählwerkes erscheinen in seinem Fenster drei Nullen (000). Wenn das Tonband läuft, dann wird auch das Bandlängen-Zählwerk dementsprechend mitlaufen. Dadurch haben Sie die Möglichkeit die Zahlen festzuhalten, die zu den jeweiligen Aufnahmeprogrammen von jedem Tonband gehören. So können Sie jederzeit leicht, schnell und zuverlässig jedes gewünschte Aufnahmeprogramm wieder auffinden, wenn Sie es für die spätere Wiedergabe benötigen.

ZUR BEACHTUNG: Wenn Sie den Knopf des Bandlängen-Zählwerkes niederdrücken während das Tonband läuft, kann es zu technischen Störungen kommen. Darum sollte dieser Knopf nur dann niedergedrückt werden, wenn das Tonbandgerät in STOP-Stellung ruht.

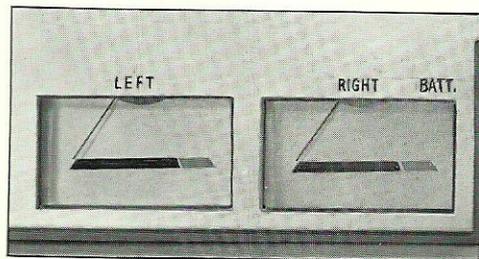

DER AUSSTEUERUNGSANZEIGER

Der Aussteuerungsanzeiger zeigt Ihnen bei der Aufnahme an, mit welcher Lautstärkeintensität das jeweilig entsprechende Mikrofon aufnimmt, und bei der Wiedergabe zeigt er Ihnen an, mit welcher Ausgangs-Lautstärke der jeweilig entsprechende Kanal-Lautsprecher wiedergibt. Der beste und optimale Stand des Aufnahmeniveaus ist angezeigt, wenn der Zeiger des Aussteuerungsanzeigers innerhalb der "schwarzen Linie" genügend stark ausschlägt.