


## DER PAUSEN-SCHALTER

Dieser Pause-Hebel wird zur zeitweiligen Unterbrechung der Apparat-Funktionen während der Aufnahme oder der Wiedergabe verwendet. Drücken Sie den Pause-Hebel in die durch einen Pfeil angegebene Richtung soweit wie möglich nieder, und das Tonband wird augenblicklich angehalten. Um das Tonband wieder in Gang zu bringen, damit die Aufnahme oder die Wiedergabe fortgesetzt werden kann, müssen Sie den Pause-Hebel noch einmal in die gleiche Richtung weiter niederdrücken.

**ZUR BEACHTUNG:** Betätigen Sie diesen Pause-Hebel niemals, während das Tonbandgerät auf FAST FWD. oder REWIND eingestellt ist.

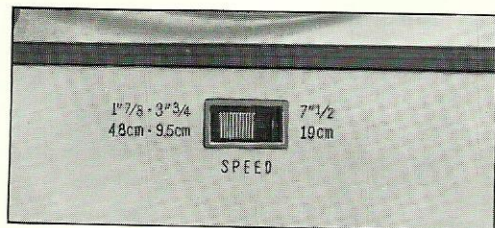

## DER GESCHWINDIGKEITS-UMSCHALTERHEBEL

Benutzen Sie diesen Geschwindigkeits-Umschalterhebel, um die folgenden Bandgeschwindigkeiten einzustellen: 19 cm/sek. 9,5 cm/sek. oder 4,75 cm/sek. (Genauere Einzelheiten und Instruktionen darüber finden Sie in dieser Gebrauchsanweisung unter der Überschrift: Die Wahl der Bangeschwindigkeit.)