


STEREO

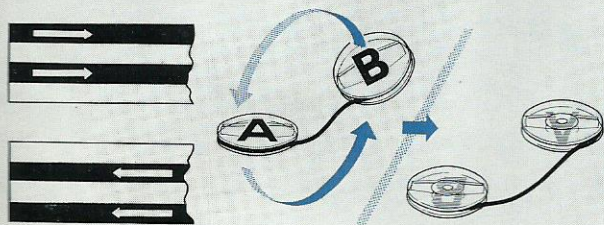


MONAURAL 1&4

For STEREO



For MONAURAL

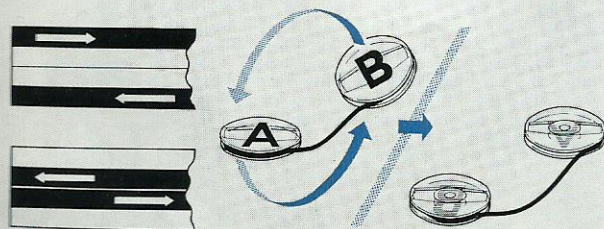

VIERSPUR-SYSTEM

Dieser Apparat ist ein Vierspur-Stereo-Tonbandgerät. Beim Vierspur-System benötigt jede Tonspur, bei der Aufnahme, sowie bei der Wiedergabe, nur den vierten Teil der Tonbandbreite.

Der Spurwahlschalter

Dieser Spurwahlschalter ist dafür vorgesehen, daß Sie die Möglichkeit haben, ganz einfach jede der vier gewünschten Tonbandspuren einzustellen; für die Aufnahme, als auch für die Wiedergabe.

Für STEREO

1. Schieben Sie den Spurwahlschalter auf die Mittelposition: bezeichnet mit STEREO, und die Aufnahme oder Wiedergabe erfolgt auf den Spuren 1 und 3.
2. Drehen Sie die beiden Spulen um, und wechseln Sie sie gegeneinander aus, dann können Sie beim zweiten Durchlauf die Spuren 2 und 4 für Aufnahme und Wiedergabe benutzen.

Für MONO

Spur 1 und 4

1. Schieben Sie den Spurwahlschalter nach links (1-4) und nur die Spur 1 wird aufnehmen oder wiedergeben.
2. Wenn Sie jetzt wieder die beiden Spulen umdrehen und sie gegeneinander austauschen, dann können Sie nur die Spur 4 für Aufnahme oder Wiedergabe benutzen.

Im dem oberen Falle wird nur aufgenommen und wiedergegeben, was durch das linke Mikrofon geht, oder, durch den Anschluß anderer Phonoapparate an das Tonbandgerät, durch die linke Eingangs-Buchse geht. Für die Wiedergabe von diesen Aufnahmen machen Sie es, wie oben schon gesagt und stellen dabei den rechten Lautstärkereglern ganz auf 0.