


DIE KLANGFARBENREGLER

Wenn Sie die Klangfarbenregler im Uhrzeigersinne drehen, dann werden die hohen Tonlagen hervorgehoben. Von den beiden Klangfarbenreglern ist der Linke für den linken Kanal-Lautsprecher und der Rechte für den rechten Kanal-Lautsprecher.

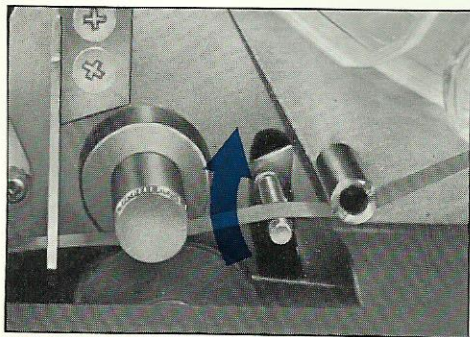

DIE AUTOMATISCHE BAND-STOP-EINRICHTUNG

Wenn das Tonband plötzlich und unvorhergesehenerweise reißen sollte, oder wenn es vollkommen, entweder auf die linke Spule oder auf die rechte Spule, aufgewickelt ist, dann hebt sich der Hebel der automatischen Band-Stop-Einrichtung und schaltet die Stromzufuhr zum Motor automatisch ab. Wenn das Tonband zu schlaff ist, sodaß der Hebel der automatischen Band-Stop-Einrichtung in der oberen Stellung verharrt, dann wird das Tonband sich auch dann nicht vorwärts bewegen, wenn der Umschalter-Wahlhebel "A" auf FORWARD steht. Darum muß das Tonband immer straff gespannt werden, damit der Hebel der automatischen Band-Stop-Einrichtung nach unten gehen kann.