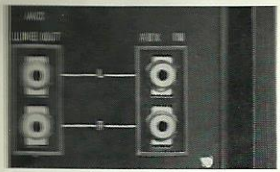

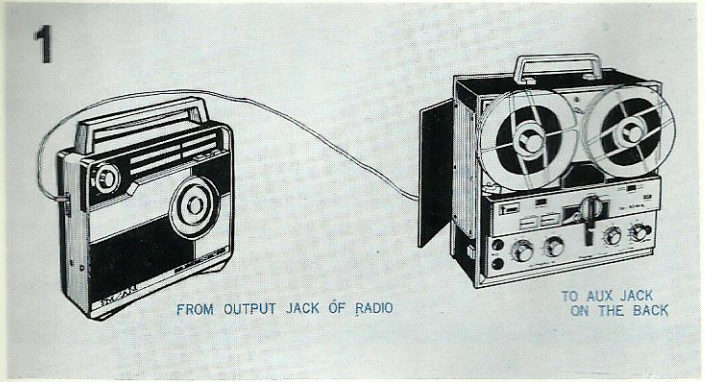

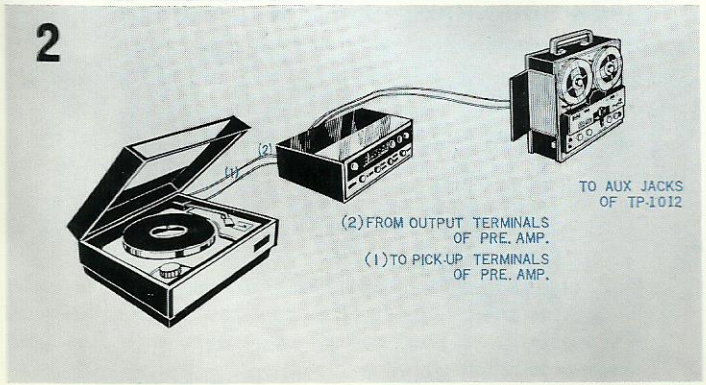

DIE EINGANGS-BUCHSEN (AUX)

Für Direktaufnahmen, bei denen Sie das Mikrofon nicht benutzen, müssen Sie diese Eingangs-Buchsen für den Anschluß an andere Phono-Apparate gebrauchen, wie es in der Folge beschrieben wird.

1) Direktaufnahme vom Radio

Dazu brauchen Sie nur die Ausgangs-Buchse des Radios mit der Eingangs-Buchse (AUX) des Tonbandgerätes in Verbindung zu bringen.

2) Direktaufnahme vom Schallplattenapparat

* Wenn der Schallplattenapparat mit einem eigenen Verstärker ausgestattet ist, dann müssen Sie die Ausgangs-Buchsen vom Verstärker des Schallplattenapparates mit den Eingangs-Buchsen (AUX) des Tonbandgerätes verbinden.
* Wenn Ihr Schallattenapparat mit einem Kristall-Tonabnehmer ausgestattet ist und keinen Vorverstärker hat, dann müssen Sie eine Klammerverbindung zwischen den Drähten des Tonabnehmers vom Schallplattenapparat und dem Tonbandgerät, mit Hilfe eines Verbindungskabels, das als Zubehörteil mitgeliefert wurde, herstellen. Klemmen Sie die schwarze Klammer des Verbindungskabels an die äußere Hülle des abgeschirmten Kabeldrahtes vom Tonabnehmerarm des Schallplattenapparates und die rote Klammer des Verbindungskabels direkt an die "Seele" d.h. an den nackten, ungeschützten Teil des selben Tonabnehmer-Kabels (Leitungsdraht). (Ihr Elektrofachhändler wird Sie gerne dabei