


DAS EINFÄDELN DES TONBANDES

Legen Sie die volle Spule mit dem Tonband fest auf die Achse des linken Spulentellers und die leere Spule fest auf die Achse des rechten Spulentellers. Dann fädeln Sie das freie Tonbandende sorgfältig durch die Tonkopfanlage hindurch, genauso, wie es hier die beistehende Abbildung zeigt, und befestigen es sicher an der rechten Leerspule, indem sie das Bandende in den Spulenschlitz stecken und dann die Leerspule zwei- bis dreimal im Uhrzeigersinne drehen.

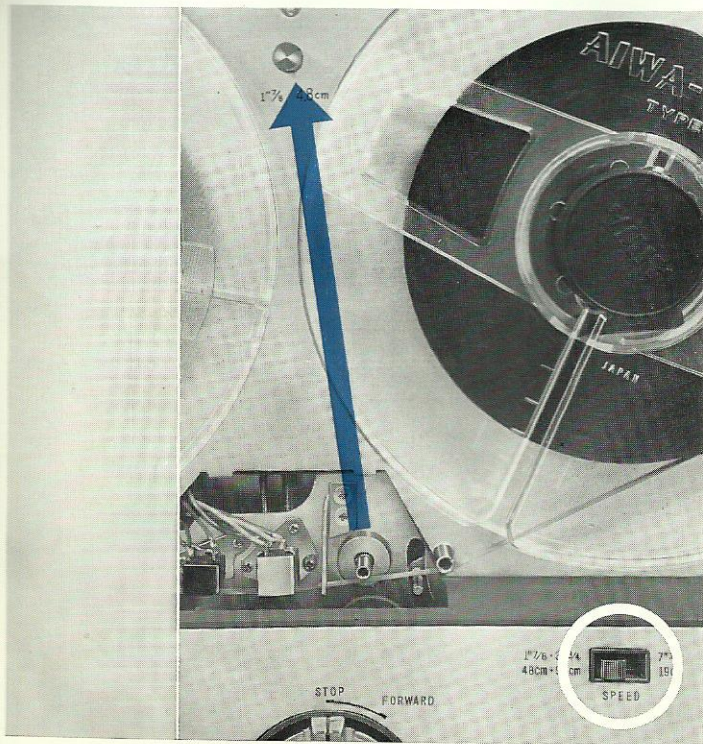

DIE WAHL DER BANDGESCHWINDIGKEIT

Das Tonbandgerät arbeitet mit drei Bandgeschwindigkeiten: 19 cm/sek. besonders gut für Musikaufnahmen geeignet, da hierbei eine einwandfreie Tonqualität im Vordergrund des Interesses steht; 9,5 cm/sek. oder 4,75 cm/sek. ist besser für Aufnahmen von Gesprächen oder Vorträgen geeignet, da hierbei eine längere Aufnahmezeit den Vorzug hat.

1. Wenn Sie den Geschwindigkeits-Umschalterhebel nach rechts schieben, dann erhalten Sie eine Bandgeschwindigkeit von 19 cm/sek.
2. Wenn Sie den Geschwindigkeits-Umschalterhebel nach links schieben, dann erhalten Sie eine Bandgeschwindigkeit von 9,5 cm/sek.
3. Wenn der Geschwindigkeits-Umschalterhebel auf die linke Seite geschoben ist und Sie dann die Kapstan-Hülse entfernen, dann erhalten Sie eine Bandgeschwindigkeit von 4,75 cm/sek.

* Um die Kapstan-Hülse entfernen zu können, müssen Sie zuerst den Tonkopf-Deckel abheben unter dem sich die Kapstan-Achse befindet. Dann drehen Sie die Kopfschraube der Kapstan-Achse gegen den Uhrzeigersinn ab; Danach ziehen Sie die Muffe mit der Schraube von der Achse ab und setzen sie auf den Kapstan-Muffenhalter, der sich oberhalb, zwischen den beiden Spulen befindet. Schrauben Sie die Muffe mit der Kopfschraube fest auf den Kapstan-Muffenhalter, um einen Verlust zu vermeiden.