



PRINCIPAUX ACCESSOIRES A EMPLOYER AVEC LE G 257

POUR ENREGISTRER

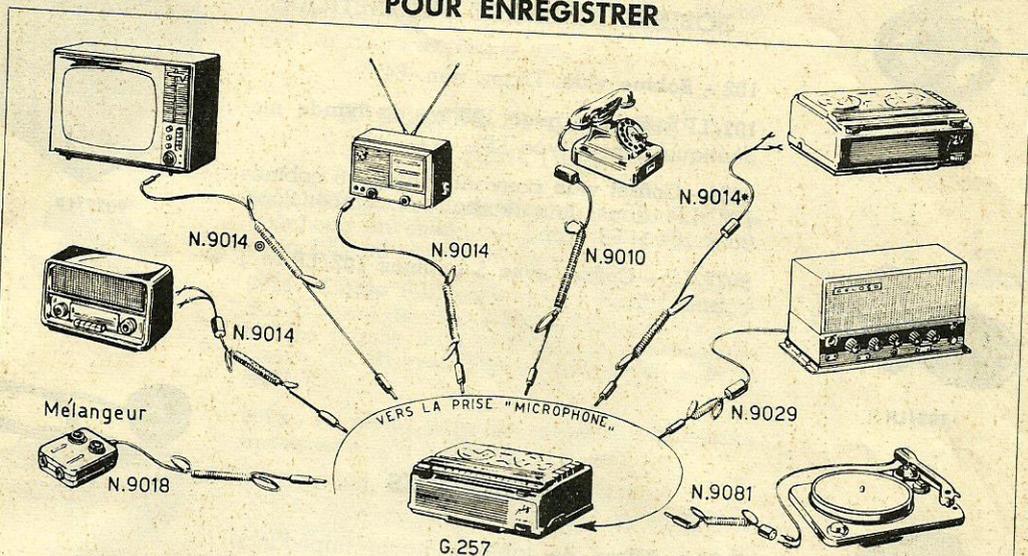

N. 9088 - Si le téléviseur avec lequel on veut enregistrer une émission n'est pas un modèle Geloso, employer au lieu du cordon N. 9088 l'accoupleur N. 9014.
N. 9014 - Peut être utilisé avec les récepteurs radio de toutes marques. Pour la copie des enregistrements d'un magnétophone sur un autre, remplacer les pinces crocodiles du 9014 par une fiche 9008 et intercaler entre les 2 fils une résistance de 3 ohms 1 Watt, remplaçant la résistance de charge du haut-parleur.

POUR REPRODUIRE LES ENREGISTREMENTS

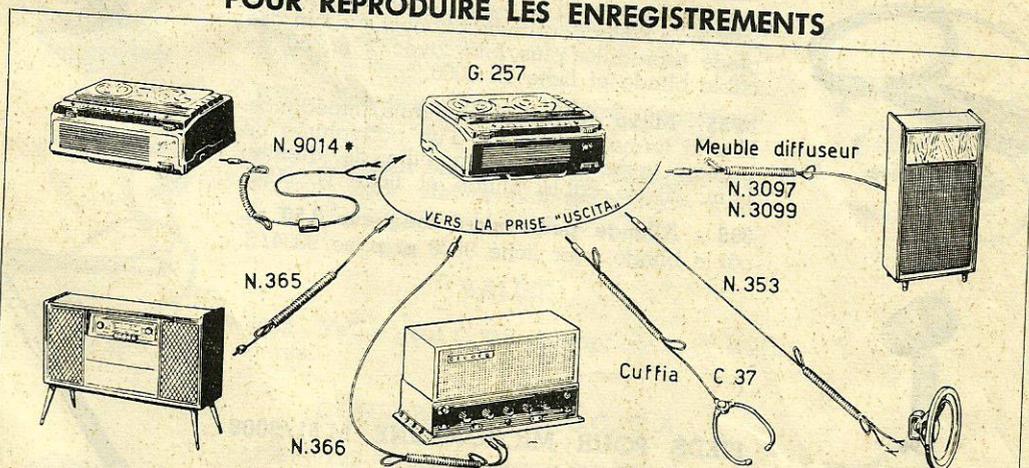

Pour la copie des enregistrements d'un magnétophone sur un autre, remplacer les pinces crocodiles du 9014 par une fiche 9008 et intercaler entre les 2 fils une résistance de 3 ohms 1 Watt, remplaçant la résistance de charge du haut-parleur. Comme haut-parleur extérieur, il est conseillé le SP 200/ST (diam. 20 cm), monté dans son baffle N. 3102 ou dans un autre meuble acoustique adéquat.