


COMMANDE ELECTRONIQUE A TRANSISTORS

"Vocemagic", N. 9096

POUR ENREGISTREUR G 681

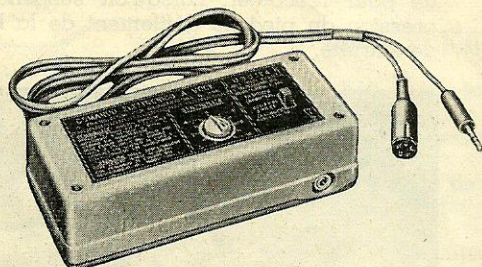

ELLE PERMET LA COMMANDE
AUTOMATIQUE « À VOIX »
DE L'ENREGISTREUR.

Cet appareil, branché à l'enregistreur G. 681, sert à provoquer le départ de la bande lorsqu'un son d'une intensité convenable frappe le microphone et son arrêt quand le son a cessé depuis quelques secondes. Le « VOCEMAGIC » est très utile quand il est impossible ou difficile de commander manuellement l'enregistreur. Dans tous les autres cas également le « Vocemagic » peut-être utilisé avantageusement car il provoque l'enregistrement effectif seulement quand il y a quelque chose à enregistrer, éliminant les éventuelles pauses de silences. Avec le « Vocemagic » il n'est plus nécessaire de s'occuper de l'enregistreur qui peut pour cette raison être installé dans tout autre lieu différent de celui où se trouve le microphone.

Le dispositif est à transistors et est directement alimenté par le G. 681. Le départ de la bande est instantané, l'arrêt intervient, comme déjà dit, quelques secondes après que le silence est rétabli.

BRANCHEMENT

Le « VOCEMAGIC N. 9096 » doit être branché à l'enregistreur G. 681 l'unique qui en permet l'emploi (aucun autre enregistreur ne peut être modifié ou adapté pour l'utilisation du « VOCEMAGIC 9096 »).

Les deux fiches du câble du « VOCEMAGIC 9096 » doivent être branchées dans la prise « AMPLIFICATORE » (cuffia controllo) et « TELECOMANDO » situées à l'arrière du G. 681.

Sur la face du « VOCEMAGIC » se trouve

