

une prise pour brancher éventuellement un casque de contrôle type C. 38 piézoélectrique (haute impédance).

MICROPHONES À UTILISER AVEC LE « VOCEMAGIC 9096 »

Avec cet accessoire deux types de microphones peuvent être utilisés: le T26 fourni avec l'enregistreur et le M.70 dynamique directionnel stylo.

Le câble de ces microphones peut être prolongé au moyen du prolongateur N. 399.

Le microphone M.70 doté d'une directivité exceptionnelle sera préférable lorsqu'on désire enregistrer avec une meilleure intensité les sons parvenant d'un seul point précis, avec l'avantage de réduire au maximum les sons ou les bruits ambiants provenant de sources sonores se trouvant sur les côtés ou à l'arrière du microphone. En raison de cette propriété directionnelle, le microphone M.70 doit être placé face au point où se trouve la source sonore qui doit être captée.

Il est conseillé de tenir le microphone à une certaine distance de l'enregistreur (1 à 2 mètres).

BRANCHEMENT AU TÉLÉPHONE OU À D'AUTRES APPAREILS

À la place du microphone on peut brancher au G. 681 un accoupleur téléphonique (Cat. N. 9172) pour l'enregistrement automatique des communications. Les différentes façons de régler le « Vocemagic » sont indiquées plus loin.

Il peut être employé, à la place du microphone, un accoupleur à transformateur N. 9175 lorsque l'on désire des enregistrements automatiques, de programmes radio ou télévision ou bien de disques phonographiques. Dans ce cas l'accoupleur N. 9175 doit être branché au haut-parleur du radiorécepteur du téléviseur ou de l'électrophone.


ENREGISTREMENT AVEC LE « VOCEMAGIC »

RÉGLAGES PRÉLIMINAIRES


Sensibilité - La commande électronique « Vocemagic » à un réglage de sensibilité avec lequel on détermine le niveau sonore minimum pour entraîner la mise en fonction de l'enregistreur; ceci afin d'éviter que des rumeurs externes puissent entraîner le départ de la bande. Ainsi, on peut fixer, le juste niveau de sensibilité pour chaque position d'utilisation.

Les opérations sont:


- 1) mettre le bouton de réglage de sensibilité du « Vocemagic » à zéro et l'interrupteur qui se trouve sur le côté sur la position « Inserito »;

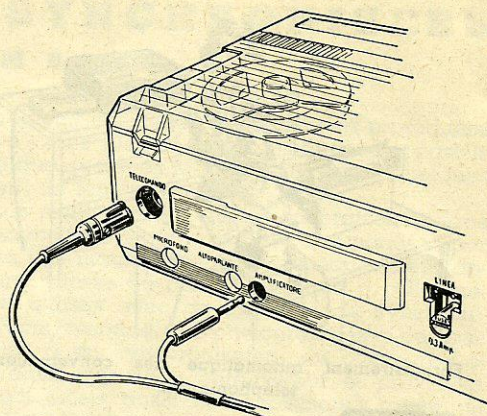


Branchement du Vocemagic au G. 681.

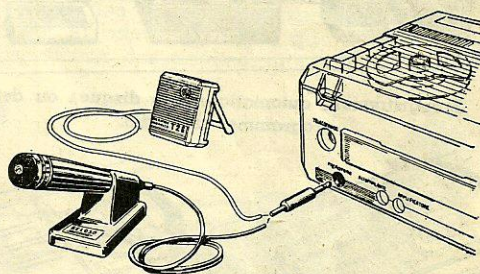

Utiliser de préférence le microphone « Sélectiv » M. 70.

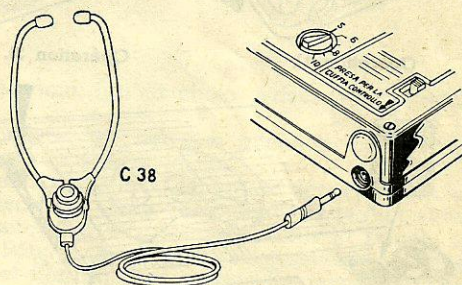

Branchement éventuel d'un casque de contrôle

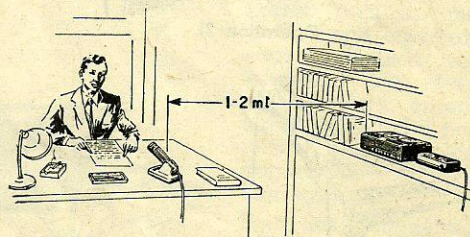

Vocemagic et G. 681 n'encombrent pas la table de travail.