


FRANÇAIS

COMMANDES
1. Logement des piles
2. Touche réglage des heures
3. Touche réglage des minutes
4. Sélecteur de bande
5. Contrôle VOLUME
6. Prise écouteur
7. Contrôle SYNTONISATION FINE
8. Touche réglage du temps
9. Touche réglage de l'alarme
10. Touche illumination
11. Sélecteur M/A/Alarme
12. Contrôle SYNTONISATION FINE
13. Antenne télescopique
14. Viseur LCD
15. Haut-parleur
16. Poignée

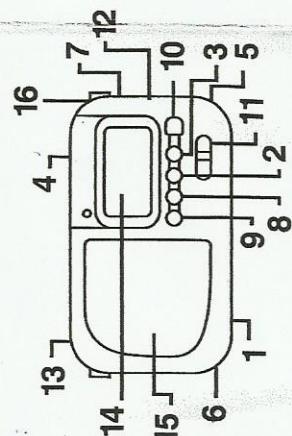

TRA-2415N Radio SW1/SW2/MW/FM portable

3. Fermer le logement.
4. Syntoniser la station souhaitée avec le contrôle de Syntonisation (7) et avec le contrôle de Syntonisation Fin (12).
5. Lorsque une station FM est syntonisée, l'indicateur FM Mono s'allume.
6. Ajuster le contrôle de VOLUME (5) au niveau désiré.

CASQUE

Pour permettre l'écoute privée, l'appareil est doté d'une entrée pour casques stéréo de 3.5 mm (6).

REGLAGE HORAIRE

1. Tenir pressée la touche TIME SET (8).
2. Régler l'heure en pressant la touche Hour (2) et Minute (3).

REGLAGE ALARME

1. Tenir pressée la touche Alarm Set (9).
2. Régler l'heure de l'alarme en pressant la touche Hour (2) et Minute (3).
3. Presser de nouveau la touche Alarm Set (9) pour sélectionner

OPERATIONS GENERALES

ECOUTE DE LA RADIO

1. Allumer l'appareil sur "ON" (11).
2. Détendre l'antenne télescopique pour la réception des ondes FM. Tourner l'appareil horizontalement pour une réception des ondes MW.
3. Sélectionner la bande souhaitée: MW/SW1-2 ou FM (4).

PILES

1. Ouvrir le logement des piles sur l'arrière de l'appareil (1).
2. Introduire quatre piles de type UM-3 dans le logement en veillant à les bien placer conformément au schéma indiqué à l'intérieur du logement (nous recommandons des piles Alcali).

COMANDOS

1. Logement das pilhas
2. Touché reglaje das horas
3. Touché reglaje das minutes
4. Seletor de banda
5. Controle VOLUME
6. Prise ecouteur
7. Control sintonia
8. Touché reglaje do temps
9. Touché reglaje da alarme
10. Touché illumination
11. Seletor M/A/Alarme
12. Controle SYNTONISATION FINE
13. Antena telescópica
14. Viseur LCD
15. Alto-falante
16. Poignée

4. Syntoniser la station souhaitée avec le contrôle de Syntonisation (7) et avec le contrôle de Syntonisation Fin (12).
5. Lorsque une station FM est syntonisée, l'indicateur FM Mono s'allume.
6. Ajuster le contrôle de VOLUME (5) au niveau désiré.

Note: Contrôlez vos piles régulièrement. Les piles trop vieilles ou déchargées devront être remplacées afin d'éviter un endommagement résultant de fuites d'acide. Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période de temps, enlevez les piles du logement.

OPERATION AC 230 V

Pour opérer l'appareil avec le courant 230V, insérer la câble d'alimentation dans une prise secteur. La circuit de batteries interne est exclus.

OPERATIONS GENERALES

ECOUTE DE LA RADIO

1. Allumer l'appareil sur "ON" (11).
2. Détendre l'antenne télescopique pour la réception des ondes FM. Tourner l'appareil horizontalement pour une réception des ondes MW.
3. Sélectionner la bande souhaitée: MW/SW1-2 ou FM (4).

PILES

1. Ouvrir le logement des piles sur l'arrière de l'appareil (1).
2. Introduire quatre piles de type UM-3 dans le logement en veillant à les bien placer conformément au schéma indiqué à l'intérieur du logement (nous recommandons des piles Alcali).

Alarm ON (Marche) ou OFF (Arrêt).

ATTENTION ! A pleine puissance l'écoute prolongée de la radio peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

SPECIFICATIONS

Alimentation extérieure: 230V A Pilas: 4 X 1.5V DC dimensión

Frequencias: FM (87.2 - 108.9MHz),

MW (537 - 1649kHz)

SW1 (3.63 - 10.3MHz)

SW2 (9.69 - 18.46MHz)

Dimensions: 220 x 125 x

Modifications sans préavis.

REGULAÇÃO RELOGIO

1. Carregue na tecla TIME SET continuamente.
2. Regular o horário com as teclas Hour (2) e Minute (3).

REGULAÇÃO DESPERTADOR

1. Carregue na tecla Alarm Set (9).
2. Regular o horário do despertador com as teclas Hour (2) e Minute (3).
3. Carregue na tecla Alarm set (9) novo por activar/desactivar despertador.

DADOS TÉCNICOS

Alimentação: AC-230V Pilhas: 4 pilhas de 1.5 V. CC tip Frequências: FM (87.2 - 108.9MHz), MW (537 - 1649kHz), SW1 (3.63 - 10.3MHz), SW2 (9.69 - 18.46MHz)

Medidas: 220 x 125 x 65

As características e o design podem ser alterados sem prévio aviso

COMANDOS-FUNÇÕES

1. Vão da pilhas
2. Tecla horas
3. Tecla minutos
4. Seletor de Banda
5. Controle VOLUME
6. Tomada auscultador
7. Control sintonia
8. Tecla horario
9. Tecla regulação despertador
10. Tecla iluminação
11. Seletor ON/OFF/ALARM
12. Control sintonia fina
13. Antena
14. Ecrã LCD
15. Altifalante
16. Alça

1. Abra o vânio das pilhas atrás (1).
2. Coloque 4 pilhas do tipo UM-4 (recomendamos as alcalinas). Observe as polaridades indicadas atrás.
3. Feche novamente o vânio.

TRA-2415N

Instruction manual

Bedienungsanleitung

Manuel d'instructions

Manual de instrucciones

Manuale d'istruzioni

Manual de instruções

Roadstar
AUDIO VIDEO

**Portable SW1/SW2/
MW/FM radio.**

