


*Л<sub>1</sub>БИП*

*Л<sub>2</sub>БИП*

+1400

*Л<sub>3</sub>БП14П*

+2500

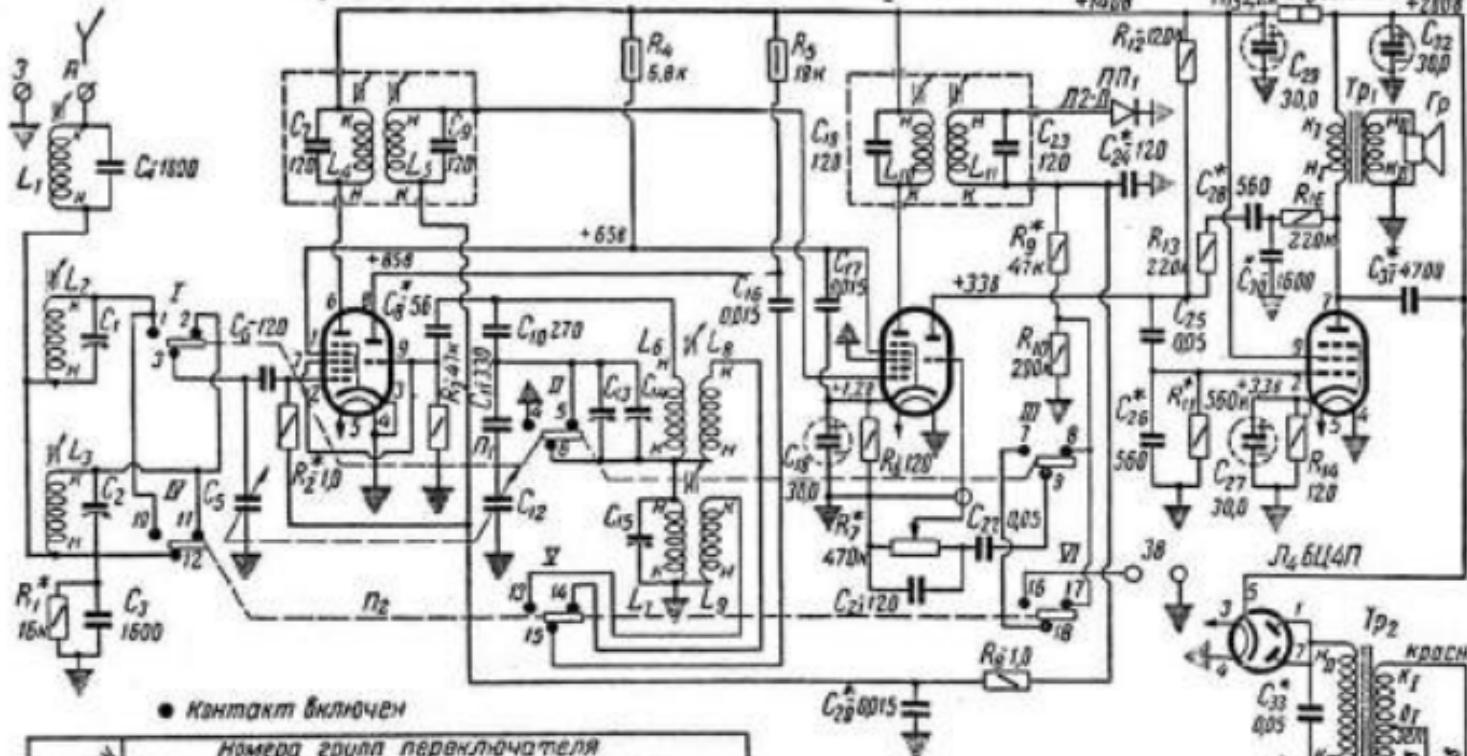

диапазон

Номера групп переключателя

Номера контактов

| диапазон | I | II | III | IV | V | VI | VII |
|----------|---|----|-----|----|---|----|-----|
| Выкл.    | 1 | 2  | 3   | 4  | 5 | 6  | 7   |
| ДВ       | ● | ●  | ●   | ●  | ● | ●  | ●   |
| СВ       | ● | ●  | ●   | ●  | ● | ●  | ●   |
| 38       | ● | ●  | ●   | ●  | ● | ●  | ●   |

Величины обозначенные \* могут заменяться в процессе регулировки на близлежащие номиналы  
Переключатель диапазонов в положении „Выкл.“

