

ПРИМЕЧАНИЯ К ДИАГРАММАМ СОПРОТИВЛЕНИЙ И НАПРЯЖЕНИЙ ПРИЕМНИКА ЗВЕЗДА-54

1. Сопротивления анодных и экранных частей измерены относительно точки «+» высокого напряжения, сопротивления сеточных и других цепей измерены относительно шасси.

2. При измерениях приемник настроен на самую длинную волну длинноволнового диапазона.

3. Сопротивления могут отличаться от указанных на $\pm 5 \div 20\%$.

4. Измерения сопротивлений можно производить только при выключенном шнуре питания из розетки сети.

5. Постоянные и переменные напряжения измерены относительно шасси приемника вольтметром с входным сопротивлением не менее 5 мгом.

6. При замерах приемник настроен на самую длинную волну длинноволнового диапазона без сигнала при регуляторе громкости на минимуме.

7. Напряжения могут отличаться от указанных до $\pm 10\%$.

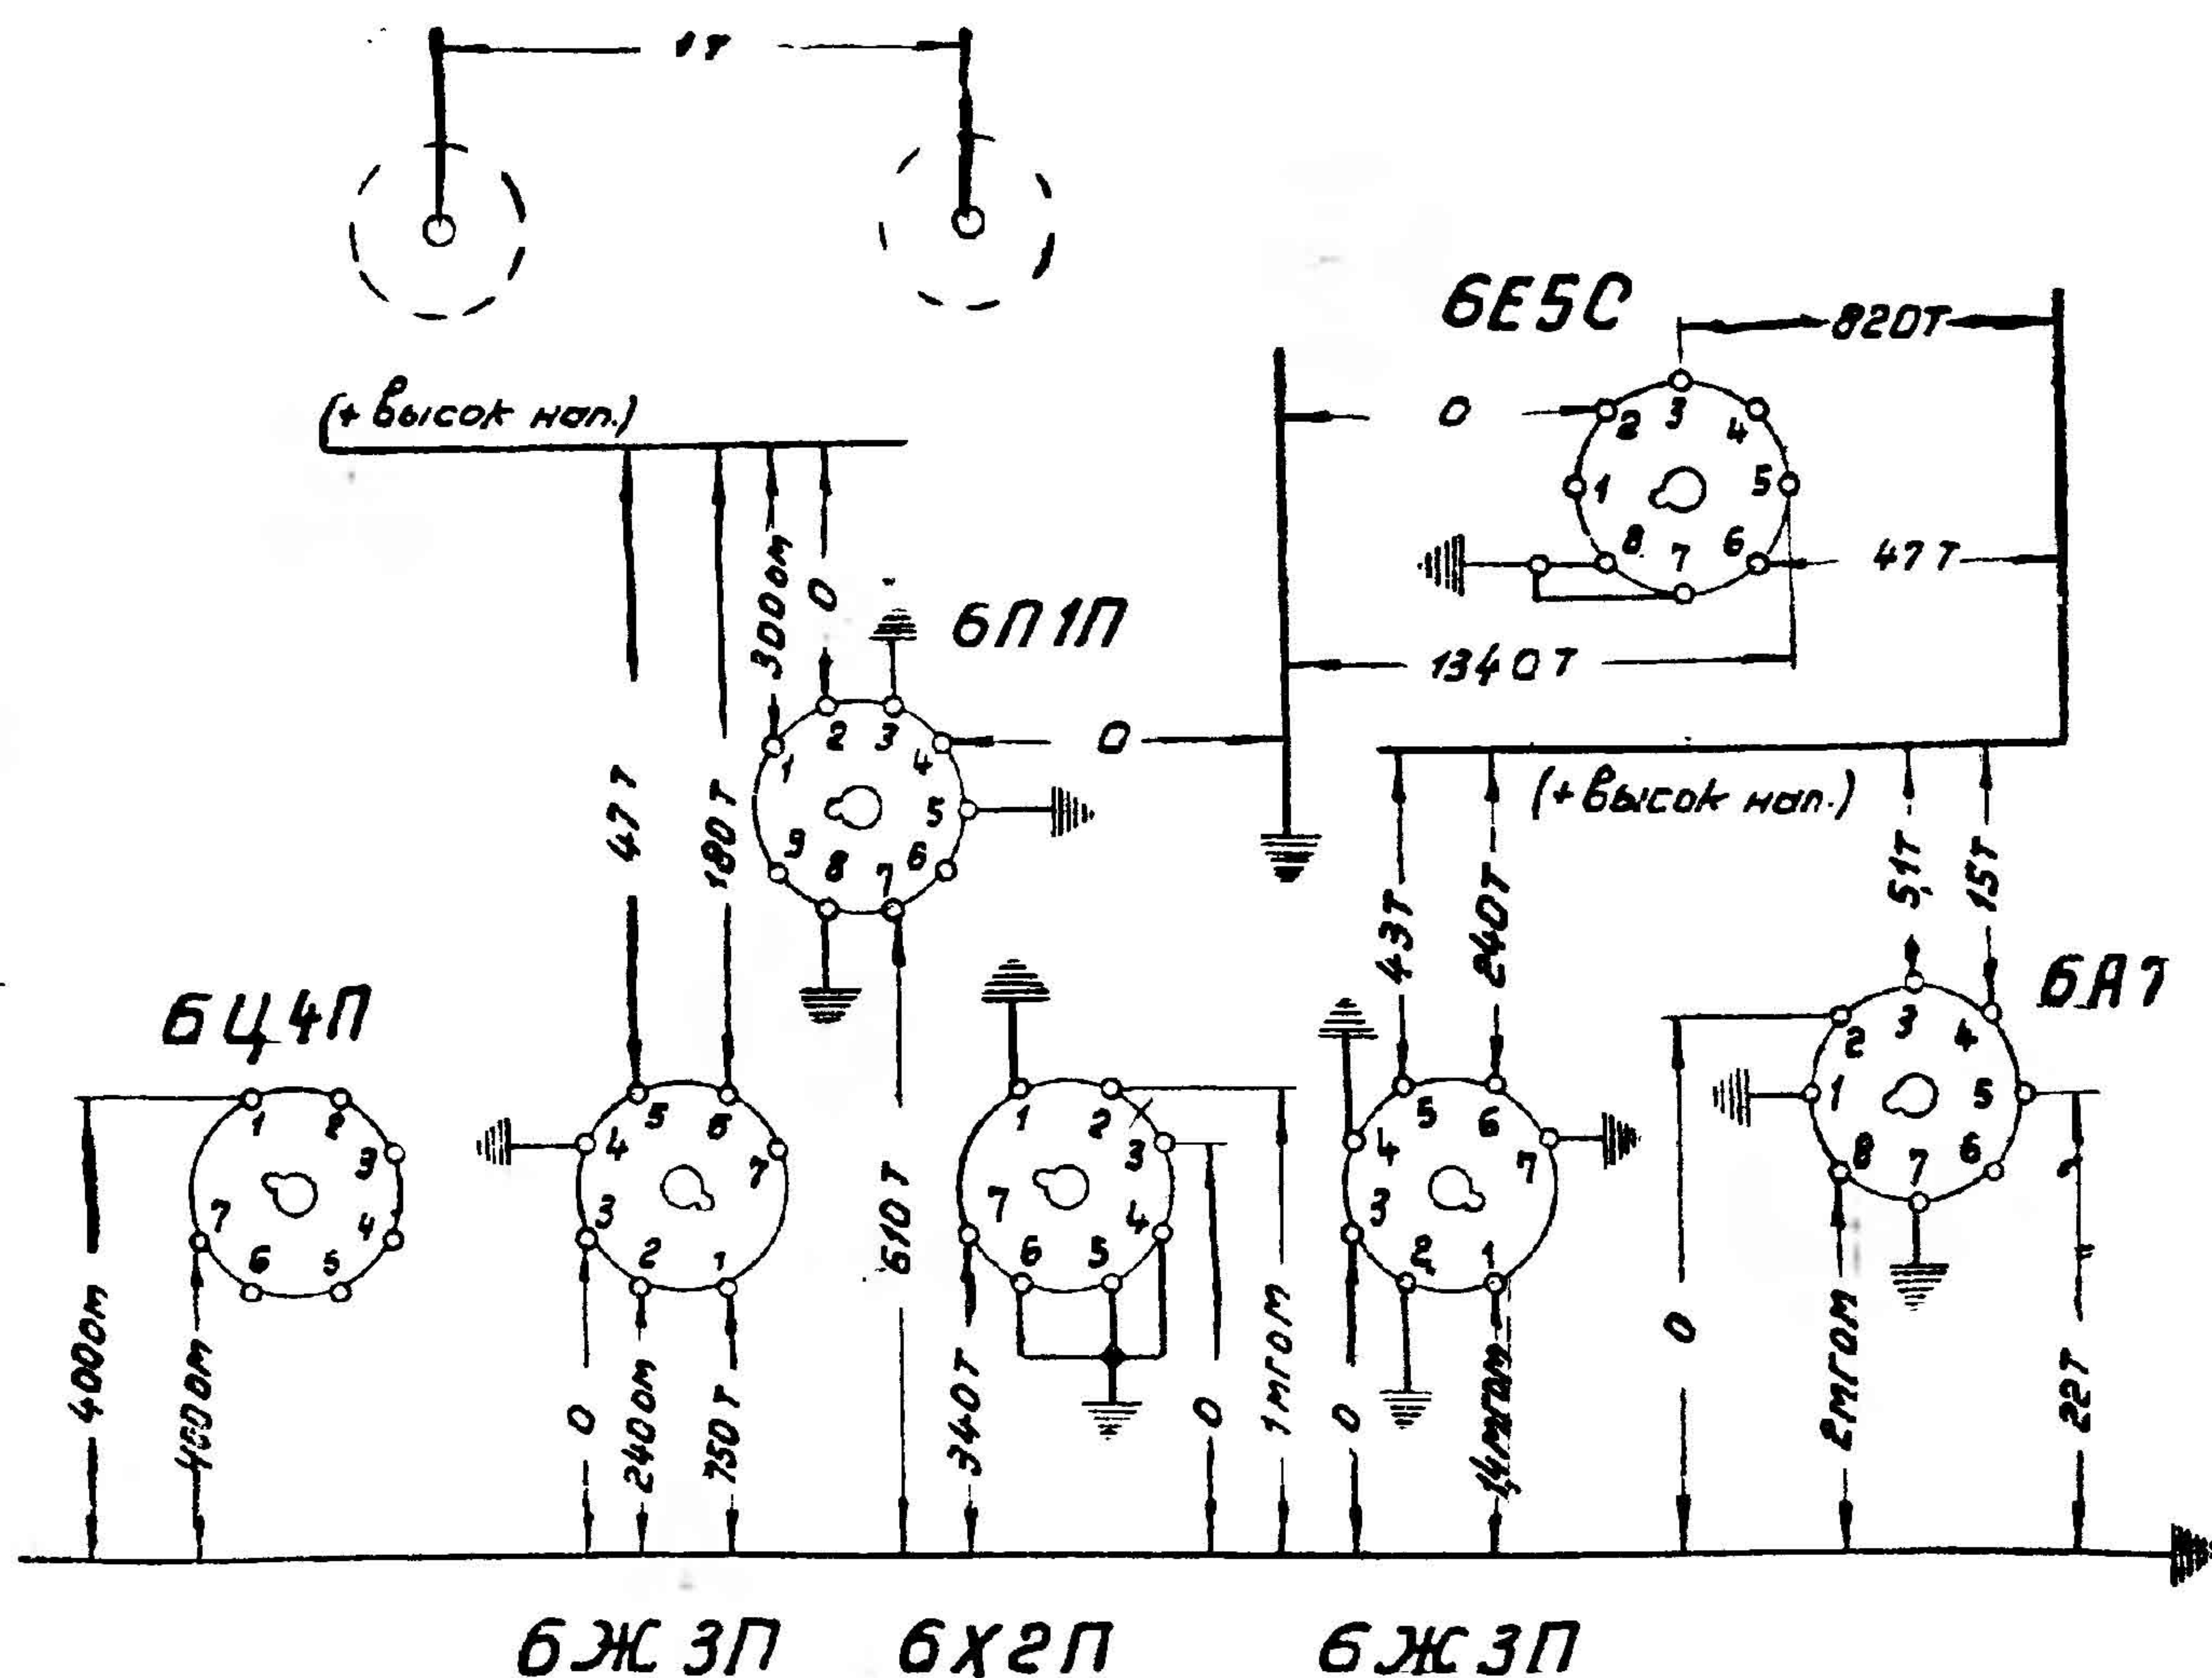


Диаграмма сопротивлений приемника

Звезда - 54