

14 GX1619

20 GX1659

21 GX1669

MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LEIA
ANTES
DE
LIGAR**

Fazendo sempre melhor.



PHILIPS

INSTALAÇÃO DA ANTENA

ANTENA INTERNA / EXTERNA

As antenas (interna/externa) permitem a recepção dos canais de VHF/UHF (2 ao 69). A conexão é simples, uma vez que este televisor possui na sua parte traseira a entrada de antena 75 ohms (75Ω) onde o cabo de antena deve ser conectado.

1 Se a sua antena utilizar o cabo coaxial 75 ohms, ela poderá ser conectada diretamente à entrada de antena do televisor.

OU Se ela utilizar o fio paralelo (fio chato), conecte o adaptador 300/75 Ω antes de conectá-la ao televisor.

2 Coloque o conector do cabo coaxial da antena

OU coloque o adaptador na tomada de entrada na parte traseira do TV, certifique-se que estes estejam firmemente acoplados.

TV A CABO / DECODER

Os sinais de TV a cabo a serem conectados ao televisor poderão vir diretamente através de um cabo coaxial ou deverão passar pelo Decoder/Conversor de TV a Cabo.


1 Se os sinais de TV a cabo chegarem a sua residência diretamente através do cabo coaxial 75 Ω , ele está pronto para ser conectado ao TV.

OU Caso você possua um Decoder/Conversor de TV a Cabo, conecte primeiramente o cabo à entrada do Decoder.



2 Conecte o cabo coaxial à entrada de antena do televisor.

OU Conecte o cabo de saída de seu decoder à entrada de antena do televisor.

LIGAÇÃO ANTENA

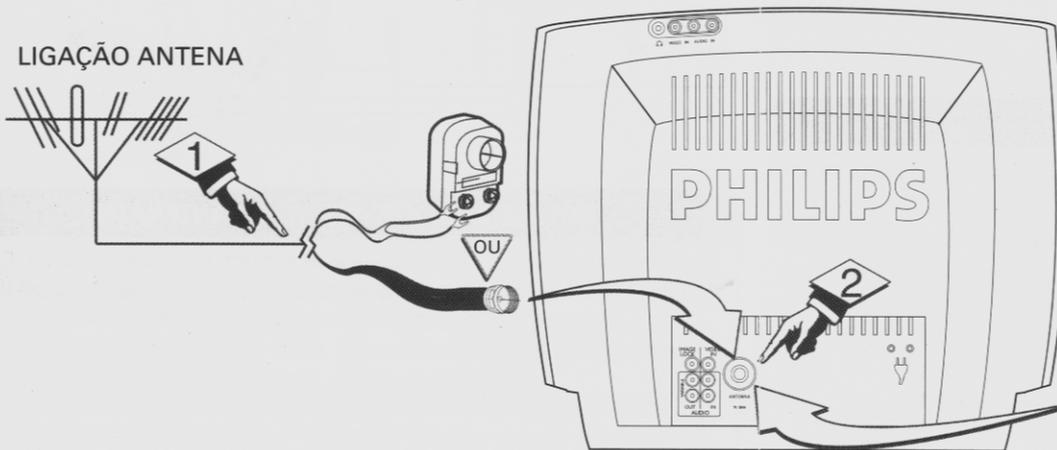

LIGAÇÃO TV A CABO

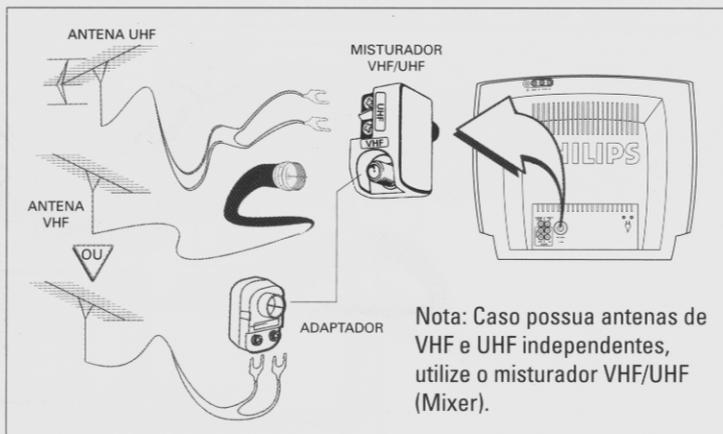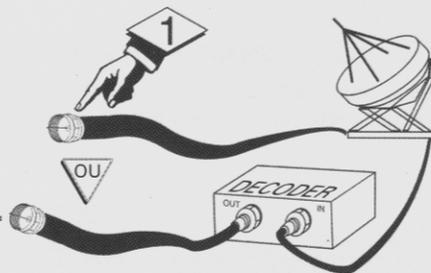

DICAS

O televisor já vem ajustado para sinais VHF/UHF.

No caso de conexão à TV a cabo, ajuste o TV para esta opção (Vide INSTALAÇÃO).


Existem outras maneiras de efetuar esta conexão, para maiores informações veja o Manual do decoder.

Neste tipo de configuração o TV deverá ser sintonizado no canal 3 ou 4 (conforme definido no Decoder), a mudança de canais deverá ser feita através do Decoder.

OPERAÇÃO DO TV

OPERAÇÃO DO TV PELO PAINEL SUPERIOR

- 1 Ligue o televisor na tomada e pressione a tecla Liga/Desliga no TV.
- 2 Para seleção dos canais basta pressionar as teclas de canal (+) ou (-).
- 3 Para ajuste do volume pressione as teclas (+) ou (-).

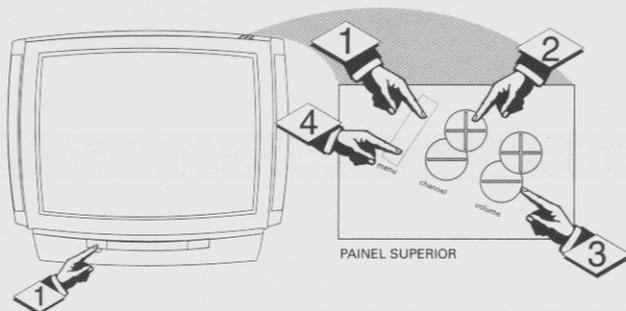

OPERAÇÃO DO TV VIA MENU (PAINEL SUPERIOR)

- 1 Pressione a tecla **MENU** para acessar as funções e ajustes do TV.
- 2 Pressione as teclas canal (+) ou (-) até selecionar a função desejada.
- 3 Pressione as teclas volume (+) ou (-) para o ajuste da função selecionada.
- 4 Para sair pressione **MENU** novamente.

DICAS

A luz vermelha piscando no painel frontal (standby) indica a presença de uma mensagem na tela. Pressione STATUS ou espere alguns segundos para a mensagem desaparecer. Para escrever sua mensagem use o Menu MENSAGEM.

Ao ligar o TV aparecerá a mensagem: **Acerte o relógio**, caso queira acertar o horário use o Menu RELÓGIO. Após algum tempo esta mensagem desaparecerá.

São apresentadas na tela mensagens sobre a operação do TV.

Para limpar a tela do Menu basta pressionar as teclas **MENU** ou **STATUS**.

CONTROLE REMOTO

STATUS: Apresenta na tela informações sobre: Número do Canal, Nome do Canal, Relógio, Sleptimer, Auto Liga/Desliga, tipo de som (Stereo, Mono ou SAP), ajustes Smart (Imagem e Som), Bassboost e Espacial. Usada também para sair das telas de Menu e mensagem.

CANAL ou CURSORES ▲▼: Acessa os canais preferenciais. Faz o deslocamento pelos itens do menu até a função a ser selecionada.


MUTE: Interrompe o som. Pressione novamente para retornar ao volume normal.

TECLADO NUMÉRICO: Permite o acesso direto ao canal digitado.

SMART: Acessa o Menu SMART, que é o menu que apresenta ajustes especiais para Imagem e Som.

AV: Apresenta os sinais das entradas de Áudio e Vídeo (AV1 e AV2).

PHILIPS

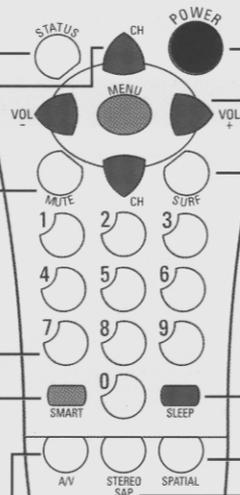

POWER: Liga e desliga o TV (modo standby).

VOLUME (-) (+) ou CURSORES ◀▶: Diminui ou aumenta o nível do som. Usada também para ajuste e seleção dos itens do menu.

SURF: Retorna aos últimos canais assistidos. Exemplo: você está assistindo o canal 12 e muda para o canal 10, ao se pressionar SURF ele retorna ao canal 12, ao se pressionar novamente ele volta ao 10. Através do Menu Funções + podem ser selecionados até quatro canais para o SURF entre canais.

SLEPTIMER: Desliga automaticamente o TV (intervalo de 15 minutos a 2 horas).

SPATIAL: Acrescenta maior profundidade e espacialidade ao som.

STEREO SAP: Seleciona as transmissões disponíveis: som Stereo, SAP ou Mono. Caso o canal não estiver transmitindo SAP (Second Audio Program - Som original) surgirá na tela a mensagem: **SAP não disponível**.

COLOCAÇÃO E TROCA DE PILHAS:

- 1 Retire a tampa localizada na parte traseira do controle remoto. Para isto basta deslizar a tampa para baixo.
- 2 As pilhas devem ser colocadas na polaridade indicada, observe as indicações (+) e (-).
- 3 Coloque novamente a tampa.

OBS: Use somente pilhas "AAA" e nunca misture pilhas novas com usadas ou alcalinas com comuns.





MENU

A operação deste TV é muito fácil, pois este possui o sistema MENU que apresenta na tela todas as funções disponíveis.

A seleção e ajuste dos itens do menu é feita através das teclas: ▲▼◀▶ do controle remoto ou do painel superior como descrito anteriormente.

Use as teclas ▲▼ para se movimentar pelos itens do menu até chegar a função desejada. Use a tecla ▶ para acessar esta função e as teclas ◀▶ para o ajuste da mesma.

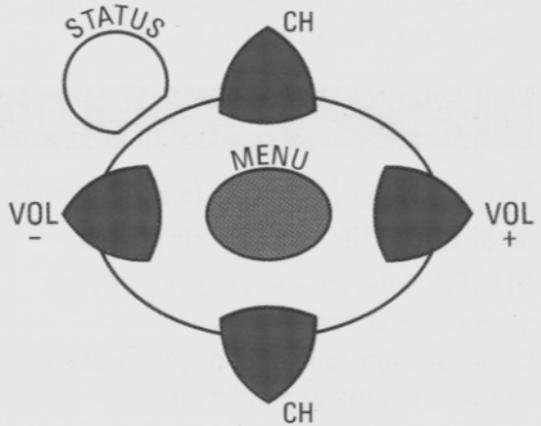
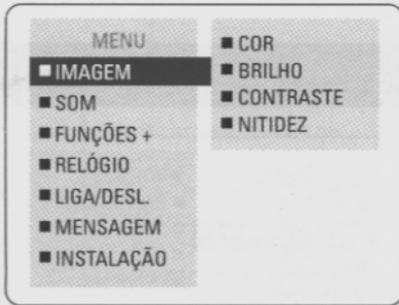


DICAS

Algumas funções apresentam opções de ajuste para serem ativadas (SIM) ou desativadas (NÃO), outras para ajuste crescente + ou decrescente -, ou escolha (opções/seleções).

OPERAÇÃO DO MENU VIA CONTROLE REMOTO

- 1 Pressione a tecla **MENU**
- 2 Siga com as teclas ▲▼ até a função desejada.
- 3 Pressione a tecla ▶ para ir ao menu selecionado.
- 4 Siga com as teclas ▲▼ até a função escolhida.
- 5 Use as teclas ◀▶ para o ajuste da função escolhida.
- 6 Para sair do menu pressione **STATUS**.

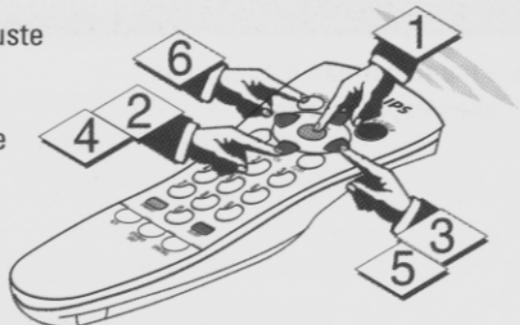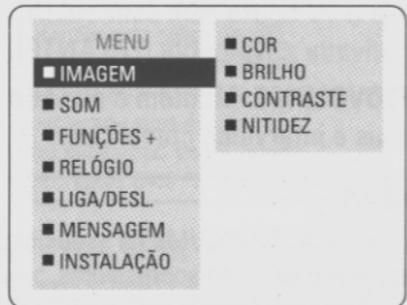


MENU E INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO

O menu de instalação apresenta funções para configuração do TV.

Para facilitar a operação deste televisor, algumas funções já saem ajustadas de fábrica, não necessitando portanto, na maioria dos casos, de serem ajustados pelo usuário.

Pressione **MENU** e siga com as teclas **▲▼**, até a função **INSTALAÇÃO**.

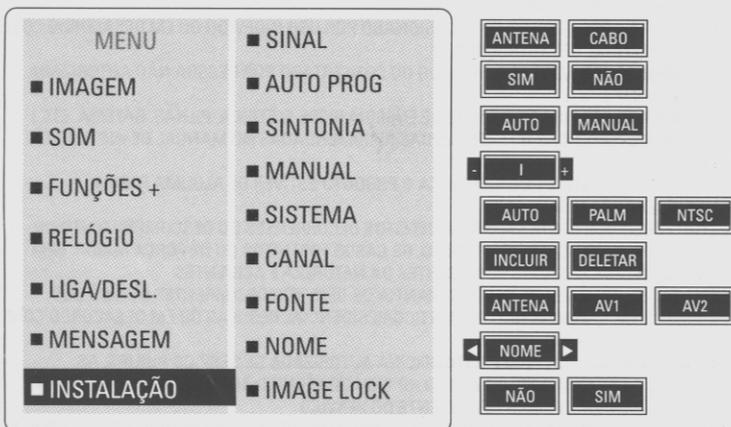


Sugerimos que seja feita a programação automática:

AUTO PROG: Faz a seleção automática dos canais presentes em sua região ou canais preferenciais que são apresentados ao se pressionar as teclas de canal (+) **▲** ou (-) **▼**.

Vá com as teclas **▲▼** até a função **AUTO PROG**. Ao chegar a esta função pressione a tecla **▶** ativando a função **AUTO PROG**.

Durante a Programação Automática é apresentada na tela do TV uma tabela com os canais que estão sendo sintonizados.

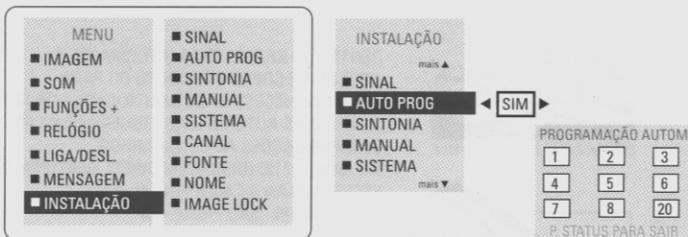

DICAS

A programação automática é interrompida ao se pressionar qualquer tecla.

Os canais preferenciais são os canais disponíveis em sua região. Os canais não disponíveis serão automaticamente "excluídos".

Para eliminar algum canal dentro dos canais que foram sintonizados use a função **CANAL**.

Eventuais oscilações de imagem durante o processo da programação automática são normais. A imagem voltará a se estabilizar completamente ao término desta operação.

SINAL: O TV sai de fábrica no modo **ANTENA** (canais VHF/UHF). Caso possua TV a Cabo, faça a seleção do modo **CABO**.

SINTONIA: O TV possui sintonia PLL digital, assim todos os canais já saem sintonizados de fábrica. Caso necessite fazer sintonia Manual ou Fina, selecione **SINTONIA** opção manual e vá a função **MANUAL**. Aconselhamos cuidado no uso da sintonia **MANUAL** para evitar tirar o canal de sintonia.

SISTEMA: O TV já vem ajustado para recepção automática nos sistemas PAL-M ou NTSC. Caso você selecione inadvertidamente a opção **NTSC**, o TV perderá a cor, se a programação for PAL-M.

CANAL: Inclui e deleta canais preferenciais.

FONTE: Seleciona a fonte de imagem a ser reproduzida (Antena/Cabo ou entradas auxiliares AV1 e AV2).

NOME: Permite que você dê nomes aos canais (até 20 nomes com 4 letras).

NOMEAR CANAIS

- 1 Pressione a tecla **MENU** e siga com as teclas **▲▼** até a função **INSTALAÇÃO**. Pressione **▶** para ir ao sub-menu.
- 2 Siga com as teclas **▲▼** até a função **NOME**, pressione **▶** para ir ao espaço a ser preenchido com o nome do canal.
- 3 Use as teclas **▲▼** para escolher a letra e as teclas **◀▶** para trocar de posição.
- 4 Para sair do menu pressione **STATUS**.

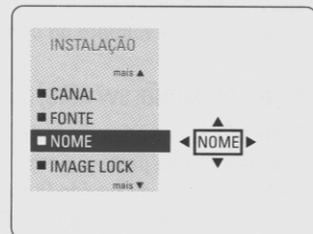


IMAGE LOCK: Habilita a conexão do aparelho **IMAGE LOCK**. Caso esta função seja habilitada sem que o aparelho esteja conectado surgirá na tela a mensagem: **Verifique a conexão ao Image Lock**.

Atenção:

Ative esta função apenas quando o **Image Lock** estiver conectado, caso apareça esta mensagem e o TV estiver sem imagem vá até a função **Image Lock** e desative-a (**IMAGE LOCK NÃO**).

DADOS TÉCNICOS

SISTEMA: PAL-M, NTSC.

CHASSIS: GR6-AL.

ALIMENTAÇÃO: 110/220V com comutação automática.

CONSUMO APROXIMADO:

14"	20"	21"
46W	57W	61W

(consumo em standby - aprox. 15W)

TUBO DE IMAGEM:

14": 33cm - Diagonal visual - aprox. NBR-5258 90° In Line

20": 48cm - Diagonal visual - aprox. NBR-5258 90° In Line

21": 51cm - Diagonal visual - aprox. NBR-5258 Flat and Square - Black Matrix

RECEPÇÃO DE CANAIS: Canais 2 ao 69 VHF/UHF, TV a cabo: 1 ao 125.

SELETOR DE CANAIS: Digital, sintetizado, PLL.

CONTROLES NO TELEVISOR: Liga/desliga (standby), Menu, Canal (channel) (+) (-), Volume (+) (-).

INDICADOR DE STANDBY: Luz vermelha no painel frontal do TV.

FUNÇÕES NO CONTROLE REMOTO: Power (liga/desliga), Canal CH ▲▼ Volume ◀▶, Status, Mute, Surf, Teclas numéricas (0 a 9), Smart, Sleep, AV, Stereo/SAP, Spatial, Menu.

INDICAÇÕES NA TELA: Indicação de todos os controles e funções através de telas de menu. Indicações selecionáveis via menu: barra de volume, nome e número do canal, relógio, telas de ajuda e mensagens na tela.

SAÍDA DE ÁUDIO: 8W RMS, (2x 4W), Estéreo BTSC.

CONEXÕES: Entradas de áudio (stereo) e vídeo (conexão traseira e conexão Top na parte superior do TV), saída de áudio (stereo) e vídeo, saída para fone de ouvido (conexão Top na parte superior do TV), entrada para antena VHF/UHF Cabo 75 Ohms.

GABINETE: Plástico.

DIMENSÕES APROX. (CM):

	14"	20"	21"
Altura:	36	46	47
Largura:	41	57	58
Profundidade:	38	48	47

PESO APROXIMADO:

	14"	20"	21"
	10 Kg	19 Kg	22 Kg

ACESSÓRIOS: Controle remoto, duas pilhas "AAA", adaptador 75/300 Ohms e Misturador VHF/UHF. Somente no modelo 14": antena telescópica.

ATENÇÃO: Algumas funções necessitam que o TV esteja no modo standby, para isto é necessário que o TV seja ligado ou desligado apenas pelo controle remoto (ligado na tomada e com a tecla liga/desliga do painel frontal ligada).

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

CERTIFICADO DE GARANTIA INTERNACIONAL

ESTE APARELHO É GARANTIDO PELA PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA., POR UM PERÍODO SUPERIOR AO ESTABELECIDO POR LEI. PORÉM, PARA QUE A GARANTIA TENHA VALIDADE, É IMPRESCINDÍVEL QUE, ALÉM DESTES CERTIFICADO, SEJA APRESENTADA A NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUTO.

- 1) A PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. ASSEGURA AO PROPRIETÁRIO CONSUMIDOR DESTES APARELHO A GARANTIA DE 365 DIAS (90 DIAS LEGAL MAIS 275 ADICIONAL) **CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, CONFORME EXPRESSO NA NOTA FISCAL DE COMPRA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTES CERTIFICADO.**
- 2) ESTA GARANTIA PERDERÁ SUA VALIDADE SE:
 - A) O DEFEITO APRESENTADO FOR OCACIONADO POR USO INDEVIDO OU EM DESACORDO COM O SEU MANUAL DE INSTRUÇÕES.
 - B) O PRODUTO FOR ALTERADO, VIOLADO OU CONSERTADO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA PELA PHILIPS.
 - C) O PRODUTO FOR LIGADO A FONTE DE ENERGIA (REDE ELÉTRICA, PILHAS, BATERIA, ETC.) DE CARACTERÍSTICAS DIFERENTES DAS RECOMENDADAS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES E/OU NO PRODUTO.
 - D) O NÚMERO DE SÉRIE QUE IDENTIFICA O PRODUTO ESTIVER DE ALGUMA FORMA ADULTERADO OU RASURADO.
- 3) ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA DEFEITOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO, DE CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR, BEM COMO AQUELES CAUSADOS POR AGENTES DA NATUREZA E ACIDENTES.
- 4) EXCLUEM-SE IGUALMENTE DESTA GARANTIA OS DEFEITOS DECORRENTES DO USO DOS PRODUTOS EM SERVIÇOS NÃO DOMÉSTICO/RESIDENCIAL REGULAR OU EM DESACORDO COM O USO RECOMENDADO.
- 5) NOS MUNICÍPIOS ONDE NÃO EXISTA OFICINA AUTORIZADA DE SERVIÇO PHILIPS, AS DESPESAS DE TRANSPORTE DO APARELHO E/OU DO TÉCNICO AUTORIZADO, CORREM POR CONTA DO SR. CONSUMIDOR REQUERENTE DO SERVIÇO.
- 6) ESTE PRODUTO TEM GARANTIA INTERNACIONAL. O SERVIÇO TÉCNICO (DURANTE OU APÓS A GARANTIA) É DISPONÍVEL EM TODOS OS PAÍSES ONDE ESTE PRODUTO É OFICIALMENTE DISTRIBUÍDO PELA PHILIPS. NOS PAÍSES ONDE A PHILIPS NÃO DISTRIBUIU ESTE PRODUTO, O SERVIÇO TÉCNICO DA PHILIPS LOCAL PODERÁ PRESTAR TAL SERVIÇO, CONTUDO PODERÁ OCORRER ALGUM ATRASO NO PRAZO DE ATENDIMENTO SE A DEVIDA PEÇA DE REPOSIÇÃO E O MANUAL TÉCNICO NÃO FOREM PRONTAMENTE DISPONÍVEIS.
- 7) A GARANTIA NÃO SERÁ VÁLIDA SE O PRODUTO NECESSITAR DE MODIFICAÇÕES OU ADAPTAÇÕES PARA HABILITÁ-LO A OPERAR EM QUALQUER OUTRO PAÍS QUE NÃO AQUELE PARA O QUAL FOI DESIGNADO, FABRICADO, APROVADO E/OU AUTORIZADO, OU TER SOFRIDO QUALQUER DANO DECORRENTE DESTES TIPO DE MODIFICAÇÃO.

PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.

**PRODUZIDO
NA ZONA FRANCA
DE MANAUS**

CONHEÇA A AMAZÔNIA

DENTRO DO BRASIL, PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O PRODUTO OU PARA EVENTUAL NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REDE DE OFICINAS AUTORIZADAS, LIGUE PARA O CENTRO DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR, TEL. 0800-123123 (DISCAGEM DIRETA GRATUITA) OU ESCREVA PARA A CAIXA POSTAL 65106 - CEP 01390-970 - SÃO PAULO - SP.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, DAS 08:00 ÀS 20:00 H; AOS SÁBADOS DAS 08:00 ÀS 13:00 H.

PARA ATENDIMENTO FORA DO BRASIL CONTATE A PHILIPS LOCAL OU A:
PHILIPS CONSUMER SERVICE
BEUKENLAAN 2
5651 CD EINDHOVEN
THE NETHERLANDS




FUNÇÕES DO MENU

IMAGEM

Permite o ajuste das funções relativas a imagem:

COR
BRILHO
CONTRASTE
NITIDEZ.

Nota: A função MATIZ é apenas apresentada para imagens no sistema NTSC.

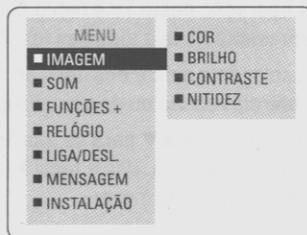

SOM

Permite o ajuste das funções relativas ao som.

BASSBOOST: Realça os sons graves.

STEREO: Seleciona a recepção estéreo quando disponível.

Caso você desligue esta opção, todos os canais irão para condição mono.

SAP: Seleciona a recepção SAP (linguagem original) quando disponível na emissora.

ESPACIAL: Acrescenta espacialidade ao som.

BALANÇO: Distribui o som pelos alto-falantes laterais.

FALANTES: Desliga os falantes internos.

Atenção:

Caso o aparelho não esteja conectado à amplificadores ou equipamentos de áudio o TV ficará sem som, retornando ao normal apenas quando esta função for ativada novamente (FALANTES SIM).

AUTOVOLUME: Mantém o nível de volume estável durante a mudança de canais e intervalos comerciais.




FUNÇÕES +

Este menu permite o acesso as funções especiais do TV.



AJUDA: Acessa telas de ajuda e informações úteis.

Siga com as teclas ▲▼ até a informação desejada e pressione ► para visualizar a tela escolhida.

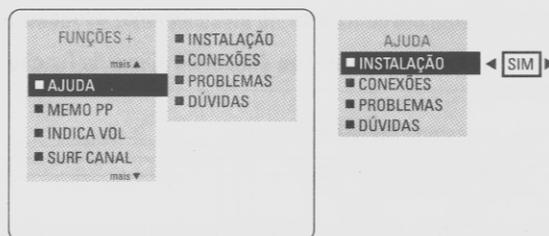

INSTALAÇÃO - DICAS

- Verificar se a antena ou cabo estão conectados.
- Vá ao menu **INSTALAÇÃO** e ajuste o menu **SINAL** (cabo ou antena VHF/UHF), faça a programação automática via menu **AUTO PROG SIM** para canais disponíveis em sua região).
- Ajuste o **RELÓGIO** via menu. (Para maiores detalhes sobre a instalação, leia o Manual de Instruções do TV).

CONEXÕES

Permitem a conexão de aparelhos externos de áudio e vídeo como: videocassete ou videolaser para gravação e reprodução (entrada e saída AV), amplificadores e aparelhos de som (saída de áudio) e ao Image Lock, acessório que reduz ou elimina fantasmas e outras interferências da imagem. (Veja Manual de Instruções)

PROBLEMAS - O QUE FAZER?

SEM IMAGEM - Verifique as conexões de antena ou cabo ou tente sintonizar um canal conhecido (tecla de canal). Verifique o menu **IMAGE LOCK (NÃO)** - mensagem na tela.
SEM SOM - Verifique no menu de **SOM** a função **FALANTES** ou pressione a tecla **MUTE**. Veja o Manual de Instruções e se necessário contate nosso Serviço Autorizado.

DÚVIDAS - O QUE FAZER?

Caso você tiver qualquer dúvida ou necessite de auxílio entre em contato com nosso Centro de atendimento ao Consumidor, o CIC. No CIC você obtém atendimento sobre nossos produtos, endereços da rede de assistência técnica, esclarece suas dúvidas e faz sugestões. Use o nosso CIC. Fone: 0800 123123

MEMO PP: Memoriza os ajustes de imagem e som feitos previamente. Quando a opção **PESSOAL** do menu **SMART** for ativada a imagem ou som do TV será reajustada automaticamente conforme memorizado.

INDICA VOL: Exibe ou não a indicação do nível de volume na tela, durante ajuste do mesmo.

SURF CANAL: Define quantos canais serão mostrados alternadamente ao se pressionar a tecla **SURF** (2, 3 ou 4 canais). Exemplo: **SURF CANAL 4**, toda vez que se pressionar a tecla **SURF** o TV mostrará seqüencialmente um dos quatro últimos canais assistidos.

INDICAÇÃO: Exibe ou não o número e o nome do canal na tela.


MODO DEMO: Rápida apresentação do televisor GX Philips.

FUNÇÕES DO MENU

RELÓGIO

Use esta tela para ajustar data e horário do relógio de seu televisor. Possui também a opção de indicação fixa ou não na tela e a cada 30 minutos.

O ajuste do relógio é feito pelas teclas ◀▶.

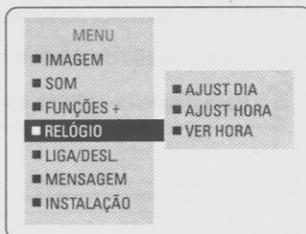


LIGA/DESL

São os timers do TV. Define as funções para se ligar ou desligar o TV automaticamente.

Para se autoligar ou desligar o TV é necessário que você acerte o relógio.




Para se autoligar o TV, ative AUTOLIGA SIM e defina dia, horário e canal (LIGA DIA, LIGA HORA, LIGA CANAL).

Para se autodesligar o TV, ative AUTODESLIGA SIM e defina dia e horário (DESLIG DIA, DESLIG HOR).

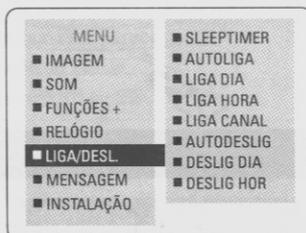


MENSAGEM

Permite que se escreva uma mensagem na tela do TV.

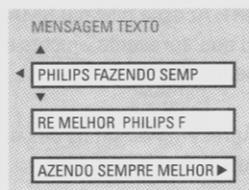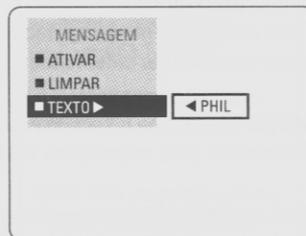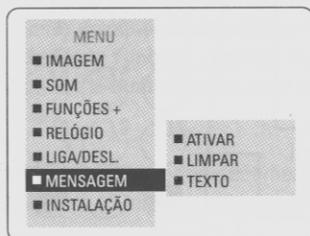

ESCREVER SUA MENSAGEM





- 1 Pressione a tecla **MENU**
Siga com as teclas ▲▼ até a função **MENSAGEM**.
- 2 Pressione ▶ para ir ao sub-menu.
Caso queira apagar a **MENSAGEM** anterior ative a função **LIMPAR**.
- 3 Siga com as teclas ▲▼ até a função **TEXTO**.
- 4 Pressione ▶ para ir ao espaço a ser preenchido com sua mensagem.
- 5 Use as teclas ▲▼ para escolher a letra e as teclas ◀▶ para posição da letra.
- 6 Para sair do menu pressione **STATUS**.

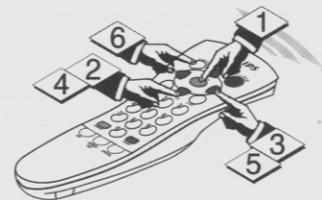

MENU SMART

Apresenta ajustes de imagem e som para uma variedade de programas e condições de recepção.

Pressione a tecla **SMART** no controle remoto. Surgirá na tela o menu **SMART**. Use as teclas ▲▼ para selecionar o item desejado (imagem ou som Smart) e pressione ◀▶ para escolher o ajuste mais adequado.

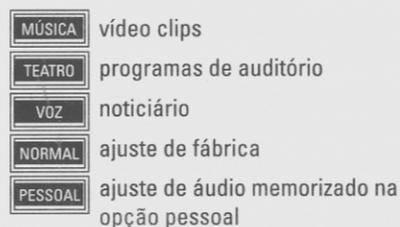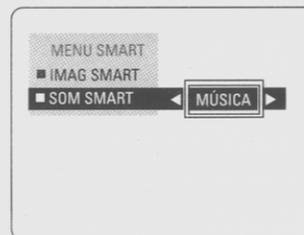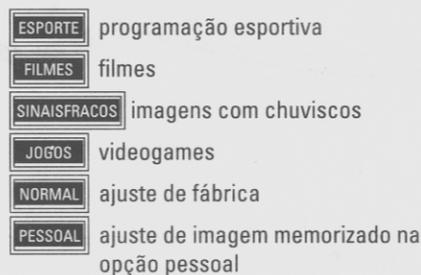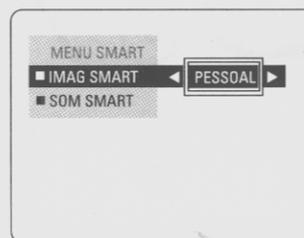


CONEXÃO A OUTROS EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

LIGAÇÃO A EQUIPAMENTOS DE SOM

Use as saídas de áudio L e R para reproduzir o som do televisor no seu aparelho de som.

- 1 Conecte as saídas de áudio de seu televisor às entradas de seu equipamento de som (L e R).

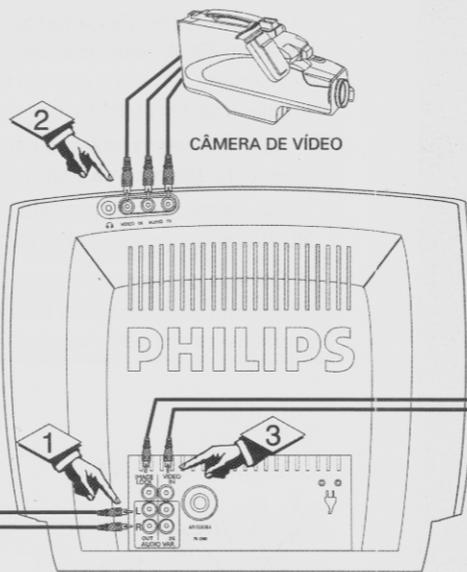

LIGAÇÃO A CÂMERA DE VÍDEO

As conexões "Top Connections" são entradas de áudio e vídeo especialmente localizadas para facilitar a conexão a equipamentos acessórios de áudio e vídeo.

- 2 Utilize as conexões superiores do televisor para conectar sua câmera de vídeo ou outros equipamentos.

LIGAÇÃO AO IMAGE LOCK

O Image Lock é um acessório especialmente desenvolvido pela Philips para reduzir ou eliminar fantasmas e interferências. Quando do lançamento deste, você poderá adquiri-lo em lojas especializadas.


- 3 Conecte as saídas de vídeo do TV a entrada do Image Lock e a saída deste à entrada do TV.



LIGAÇÃO AO VIDEOCASSETE VIA ANTENA (RF)

A conexão básica do videocassete à TV é mostrada na figura abaixo. Você poderá assistir as imagens geradas no seu videocassete no canal 3 ou 4. Maiores informações poderão ser obtidas no manual de instrução do seu videocassete.

- 1 Conecte o cabo de antena à entrada do videocassete (ANT IN).
- 2 Conecte o sinal de saída de seu videocassete (ANT OUT) à entrada de antena de seu televisor.

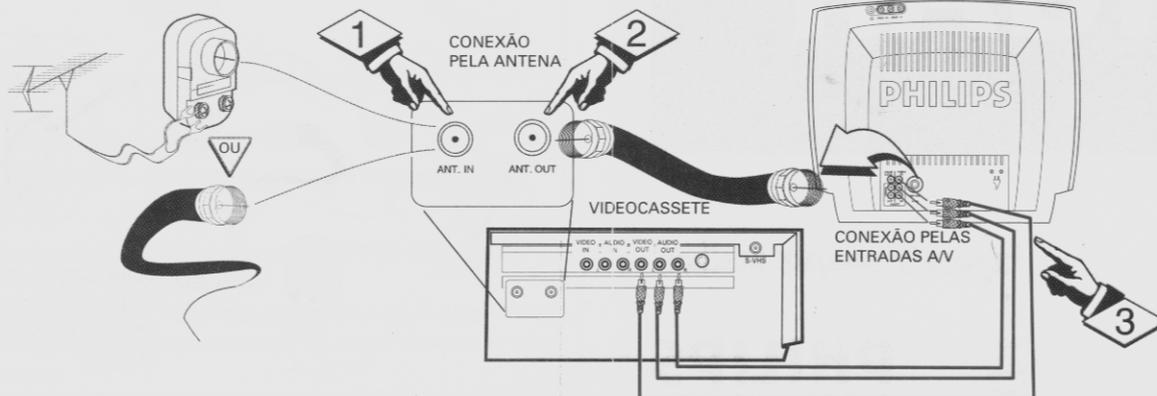

LIGAÇÃO DO VIDEOCASSETE VIA ENTRADA / SAÍDA AV

- 3 **Para reprodução:** Esta conexão poderá ser feita através das saídas de áudio e vídeo de seu videocassete. Estas devem ser ligadas as entradas de áudio e vídeo de seu televisor.

No caso de videocassete mono, utilize apenas uma das saídas de áudio e use a tecla Stereo para colocar o TV no modo MONO.

Para gravação: Conecte as saídas de áudio e vídeo de seu televisor aos conectores de entrada do videocassete (televisor deverá estar ligado).

Nota: Nas saídas AV os sinais de vídeo são reproduzidos fielmente nos mesmos sistemas de entrada (ex.: entrada NTSC → saída NTSC).