


# MINI RADIO FM AVEC HAUT-PARLEUR L7006

## (A) DETAILS

- 1) BOUTON SCAN
- 2) BOUTON RESET
- 3) HAUT-PARLEUR
- 4) ANTENNE
- 5) COUVERCLE DU COMPARTIMENT A PILES
- 6) BOUTON CONTROLE DU VOLUME

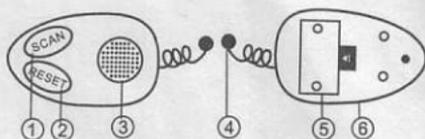

## (B) ECOULER LA RADIO

- 1) OUVREZ LE COMPARTIMENT A PILES (5) ET INSEREZ 2 PILES DE TYPE "AAA" EN RESPECTANT LES POLARITES. LORSQUE LES PILES SONT USAGEES OU AVANT DE METTRE L'APPAREIL AU REBUT, RETIREZ LES PILES ET PLACEZ-LES DANS DES DISPOSITIFS PREVUS POUR LA RECUPERATION DES PILES USAGEES.
- 2) ALLUMEZ LA RADIO EN TOURNANT LE BOUTON DE CONTROLE DU VOLUME (6) JUSQU'AU NIVEAU DESIRE.
- 3) APPUYEZ UNE FOIS SUR LE BOUTON RESET (2) POUR ACCEDER A LA FREQUENCE LA PLUS BASSE (88 MHz).
- 4) APPUYEZ UNE FOIS SUR LE BOUTON SCAN (1) POUR RECHERCHER UNE STATION DE RADIO.
- 5) POUR SELECTIONNER LA STATION DE RADIO DE VOTRE CHOIX, APPUYEZ SUR LE BOUTON SCAN (1) JUSQU'A CE QUE L'APPAREIL LA TROUVE. SI VOUS ATTEIGNEZ LA FREQUENCE LA PLUS HAUTE (108 MHz), VOUS DEVEZ REVENIR AU DEBUT EN APPUYANT SUR LA BOUTON RESET (2). VOUS POURREZ ALORS CHERCHER UNE NOUVELLE FREQUENCE.

## (C) SPECIFICATIONS TECHNIQUES

FREQUENCES : FM 88-108 MHz

ALIMENTATION : 2 PILES DE 1,5V (TYPE AAA - LR03)

