


Télévision "GRAMMONT"

Société Anonyme au Capital de 109.000.000 de Francs
Siège Social : 11, RUE RASPAIL, MALAKOFF (Seine)
Bureaux & Usines : 109, BOULEVARD GABRIEL PERI, MALAKOFF (Seine)
-Tél. ALEsia 50-00 (5 lig.) R.C. Seine 54B10893-CCP. Paris 1043-22

RECEPTEUR

TYPE : "5515"

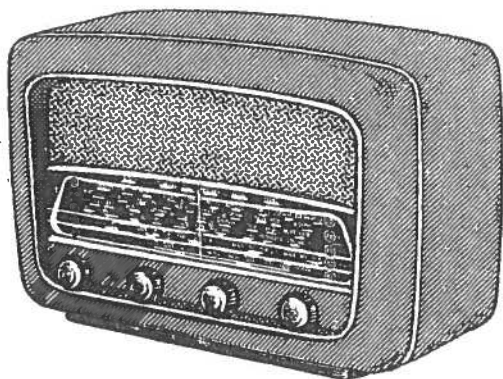

Présentation: Coffret, bakélite (teintes asorties).
Dimensions : Hauteur, 0m,20 ; Long. 0m,30 ; Profondeur, 0m,14.
Poids : 3 Kgs,800.

I.- DESCRIPTION

SUPERHETERODYNE 5 LAMPES MINIATURES TOUTES ONDES, POUR COURANT ALTERNATIF 110 à 245 VOLTS 50 P/S, comprenant:

- ALIMENTATION PAR TRANSFORMATEUR.
- CONTRÔLE DE VOLUME AUTOMATIQUE (ANTIFADING)
- ETAGE BASSE FREQUENCE A CONTRE REACTION SELECTIVE TRES ETUDIEE.
- CONTRÔLE DE TONALITE A VARIATION CONTINUE.
- PRISE DE P.U.
- GRAND CADRAN LUMINEUX, étalonné en longueurs d'ondes & noms de stations.
- HAUT PARLEUR AIMANT TICONAL A MEMBRANE SPECIALE de 127 m/m
- 4 GAMMES DE LONGUEURS D'ONDES :

OC : 16,50m à 51 m

GO : 1000 m à 2000 m -

PO : 184 m à 575 m

BE : 46,50 m à 50,75 m

LAMPES

- 6AJ8 - Oscillatrice modulatrice
- 6BA6 - Amplificatrice MF.
- 6AV6 - Détectrice, amplificatrice.
- 6BQ5 - Amplificatrice BF de puissance.
- 6BX4 - Valve de redressement.

II. - FONCTIONNEMENT

1° ALIMENTATION.- Ce poste fonctionne sur courant alternatif 110 à 245 V. 50 périodes.

Avant de brancher le poste sur le secteur, retirer la porte arrière et s'assurer que le fusible est bien sur la position du distributeur correspondant à la tension du réseau. (Voir indications portées sur le compteur).

2° ANTENNE.- Ce poste fonctionne normalement sur les gammes PO et GO avec son cadre incorporé (qui éliminera dans la plupart des cas les parasites ou interférences gênantes) et sur les gammes OC. et BE avec une antenne intérieure de 5 à 8 mètres qui sera reliée à la douille marquée antenne.


Une prise de terre n'est pas indispensable, mais peut dans certains cas, améliorer l'audition, une mauvaise terre peut être nuisible.

3° EMPLOI ET FONCTIONNEMENT EN RADIO.- Pour allumer le poste, tourner le bouton "Contrôle de volume" vers la droite (attendre quelques instants nécessaires au chauffage des lampes). Tourner le bouton "Changement de gamme" de façon à amener son repère dans la position indiquée sur le cadran, correspondant à la gamme dans laquelle se trouve la station que l'on désire écouter.

Tourner le bouton "Recherche des Stations" pour amener l'aiguille devant le repère de la station recherchée. Agir sur le bouton "Contrôle de volume" pour obtenir le volume sonore désiré. Agir sur le bouton "Contrôle de Tonalité" pour obtenir la tonalité la plus agréable, la variation du grave à l'aigu s'effectuant d'une manière continue en tournant le bouton de gauche à droite. Pour la réception sur cadre en PO. et GO, débrancher l'antenne, placer l'aiguille devant le repère de la station désirée, faire tourner le poste sur lui-même pour obtenir la meilleure orientation du cadre intérieur correspondant à l'audition maximum.

4° PICK-UP.- REPRODUCTION PHONOGRAPHIQUE.- Insérer les fiches du pick-up dans les douilles prévues à l'arrière du poste (en cas de ronflement inverser les fiches), amener le bouton de changement de gammes sur PU, et agir sur les boutons contrôle de volume et contrôle de tonalité pour obtenir le volume et la tonalité désirés.

---o0o---

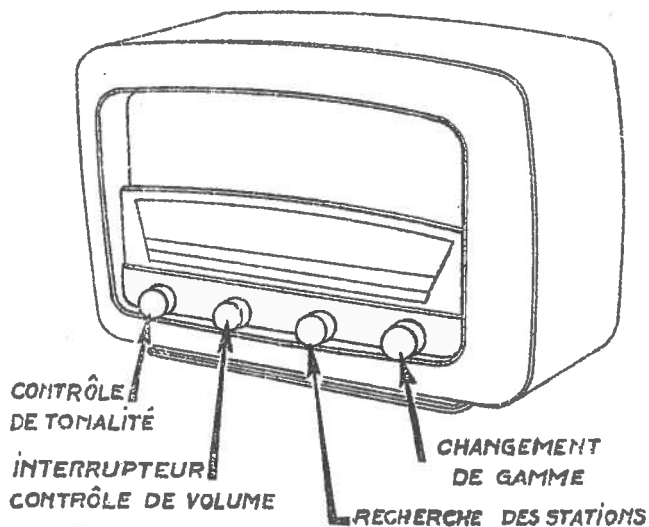

VUE ARRIÈRE DU CHASSIS

