


Gramophones 22GA427/05Z/05P/05T/05R/07Z/15Z/60Z

Service
Service
ServiceFree service manuals
Gratis schema's

Digitized by

www.freesevicemanuals.info

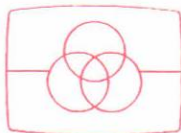

5095A

Service Manual

(GB)

The 22GA427/05/07/15 is suited for 50 Hz-220 V.
The 22GA427/60 is suited for 60 Hz-110 V.

The 22GA427 is a player on a cabinet with a transparent cover.
For replacement of components and for repairs reference is made to Service Manual 22GC027.

For the cabinet parts we refer to the List of parts below.

For the connection of the motor see Fig.1.

For the connection of the PU see Fig.2.

For connection of preamplifier 22GH915 see Fig.3.

(F)

Le 22GA427/05/07/15 est prévu pour 50 Hz-220 V.
Le 22GA427/60 est prévu pour 60 Hz-110 V.

Le 22GA427 est un électrophone dans un boîtier et avec un couvercle transparent.

Pour le remplacement des composants ou les réparations à effectuer, veuillez consulter la Documentation Service 22GC027.

Pour les pièces du boîtier, voir la liste ci-dessous.

La connexion du moteur est représentée fig.1.

La connexion du tourne-disque est représentée fig.2.

Voir fig.3 pour le branchement du préamplificateur 22GH915.

(E)

El 22GA427/05/07/15 es adecuado para 50 Hz-220 V.
El 22GA427/60 es adecuado para 60 Hz-110 V.

El 22GA427 es un tocadiscos en una caja y con una tapa transparente.

Para la reparación y sustitución de componentes de este tocadiscos véase a la documentación de servicio del 22GC027.

Para los componentes de la caja véase a la lista de componentes dado más adelante.

Para el conexionado del motor véase a la fig.1.

Para el conexionado del tocadisco véase a la fig.2.

Para el conexión del preamplificador 22GH915 véase la fig.3.

(S)

22GA427/05/07/15 är avsedd för 50 Hz-220 V.
22GA427/60 är avsedd för 60 Hz-110 V.

22GA427 är en skivspelar med transparent lock.

För utbyte av komponenter och reparation hänvisas till Service Manual 22GC027.

För apparatdelar refereras till nedanstående reservdelsslista.

Anslutning av motor se fig.1.

Se fig.2 för anslutning av tonarmen.

Se fig.3 för anslutning av förförstärkaren 22GH915.

(N)

22GA427/05/07/15 er for 50 Hz-220 V.
22GA427/60 er for 60 Hz-110 V.

22GA427 er en spiller i et kabinett med lokk av plast.

For servicedeler og reparasjons anvisninger henvises til service-dokumentasjon 22GC027.

For kabinett deler se listen under.

For motortilkopling se fig.1.

For P.U tilkopling se fig.2.

For tilkopling av for-forsterker 22GH915, se fig.3.

(NL)

De 22GA427/05/07/15 is geschikt voor 50 Hz-220 V.
De 22GA427/60 is geschikt voor 60 Hz-110 V.

De 22GA427 is een platenspeler op bak met transparant deksel.
Voor reparatie en vervanging van onderdelen van deze speler zie de service-dokumentatie van de 22GC027.

Voor de kastonderdelen zie de bijgevoegde stuklijst.

Voor motoraansluiting, zie fig.1.

Voor P.U.-aansluiting, zie fig.2.

Bij gebruik voorversterker 22GH915, zie fig.3.

(D)

Gerät 22GA427/05/07/15 eignet sich für eine Netzspannung von 50 Hz-220 V.
Gerät 22GA427/60 eignet sich für eine Netzspannung von 60 Hz-110 V.

Gerät 22GA427 ist ein Plattenspieler auf Zarge mit transparenter Schutzhaube.

Für Reparatur und Ersatz der Einzelteile dieses Spielers siehe die Kundendienstanleitung für Gerät 22GC027.

Für die Gehäuseteile siehe die beiliegende Ersatzteilliste.

Für Motoranschluss siehe Abb.1.

Für TA-Anschluss siehe Abb.2.

Für Vorverstärkeranschluss (22GH915) siehe Abb.3.

(I)

Il 22GA427/05/07/15 è previsto per 50 Hz-220 V.
Il 22GA427/60 è previsto per 60 Hz-110 V.

Il 22GA427 è un elettrofono in un mobile e con un coperchio trasparente.

Per la sostituzione dei componenti o le riparazioni da effettuare, consultare la Documentazione Servizio 22GC027.

Per i pezzi del mobile, vedi l'elenco qui sotto.

Il collegamento del motore si trova fig.1.

Il collegamento del giradischi si trova fig.2.

Vedi fig.3 per il collegamento del preamplificatore 22GH915.

(DK)

22GA427/05/07/15 er beregnet for 50 Hz-220 V.
22GA427/60 er beregnet for 60 Hz-110 V.

22GA427 er en pladespiller, monteret på kassette med transparent låg.

For udskiftning af dele, samt reparation, henvises til Service Manual for 22GC027. For kassettedeile henvises til nedenstående liste.

For motorforbindelser, se fig.1.

For pick-upforbindelser, se fig.2.

For 22GH915 forbindelser, se fig.3.

(SF)

22GA427/05/07/15 sopii jännitteelle 50 Hz-220 V.
22GA427/60 sopii jännitteelle 60 Hz-110 V.

22GA427 on levysoitin läpinäkyvällä kannella varustetussa laatikossa.

Osien vaihtoa ja korjausohjeita varten viittaamme Huolto-ohjeeseen 22GC027.

Laatikon osia varten viittaamme allaolevaan osaluetteloon.

Moottorin kytkentä kuvan 1 mukaan.

Aänipään kytkentä kuvan 2 mukaan.

Esiyahuistimer 22GH915 kytkentä salviää kuvasta 3.

Documentation Technique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolto-Ohje Manual de Servicio Manual de Serviço



CS39976

Subject to modification

4822 726 11333

Printed in The Netherlands

PHILIPS

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.

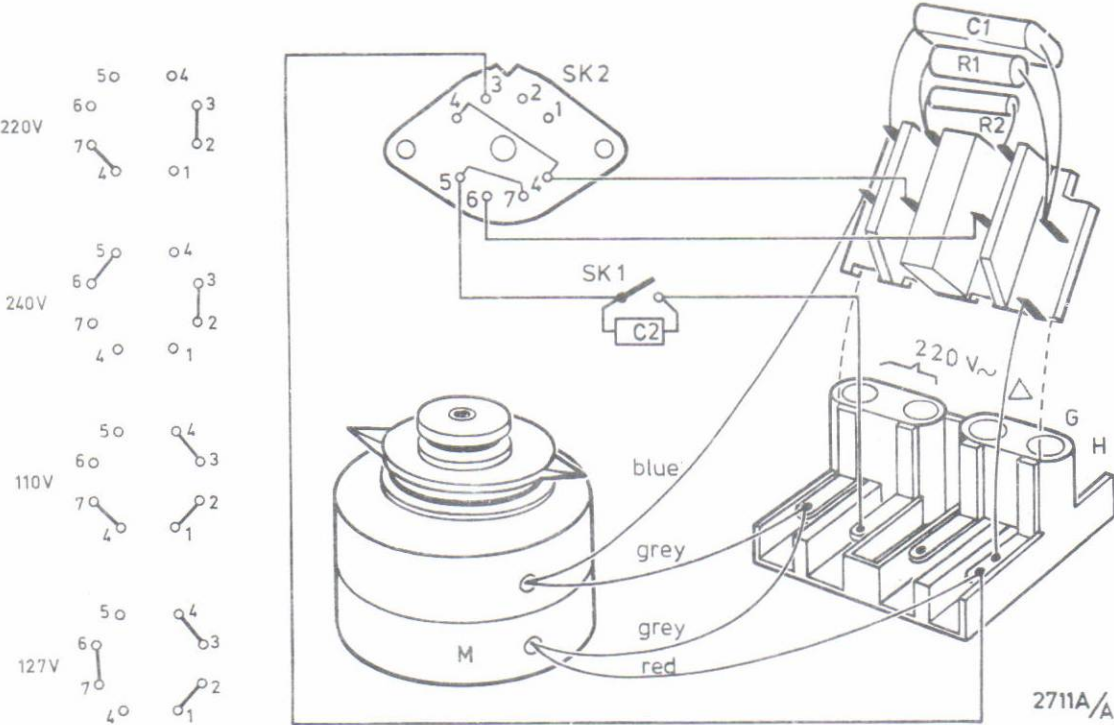


Fig. 1


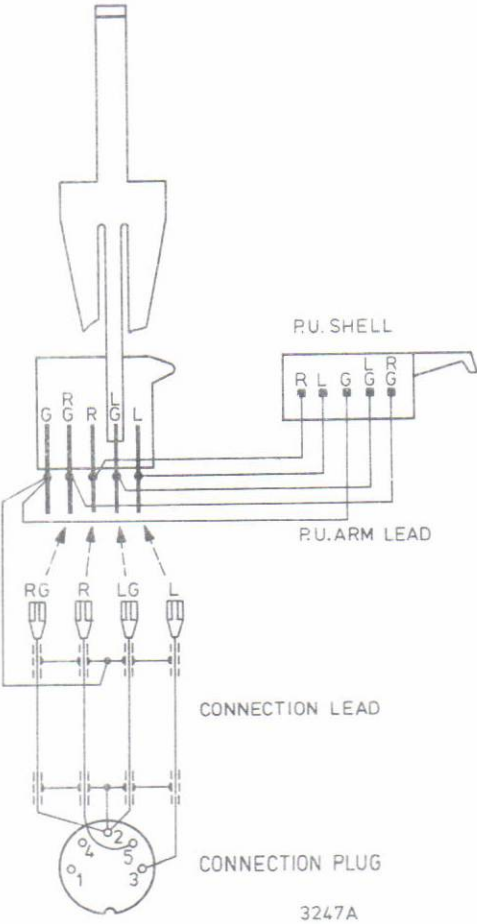


Fig. 2

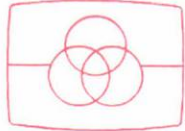

Free service manuals
Gratis schema's
Digitized by

www.freesevicemanuals.info

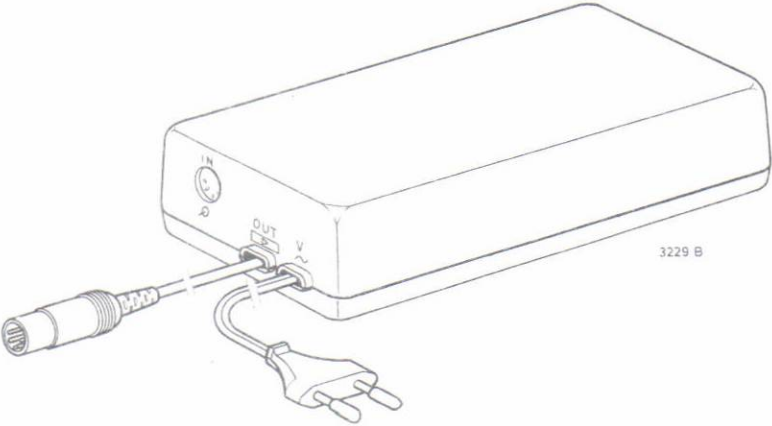


Fig. 3


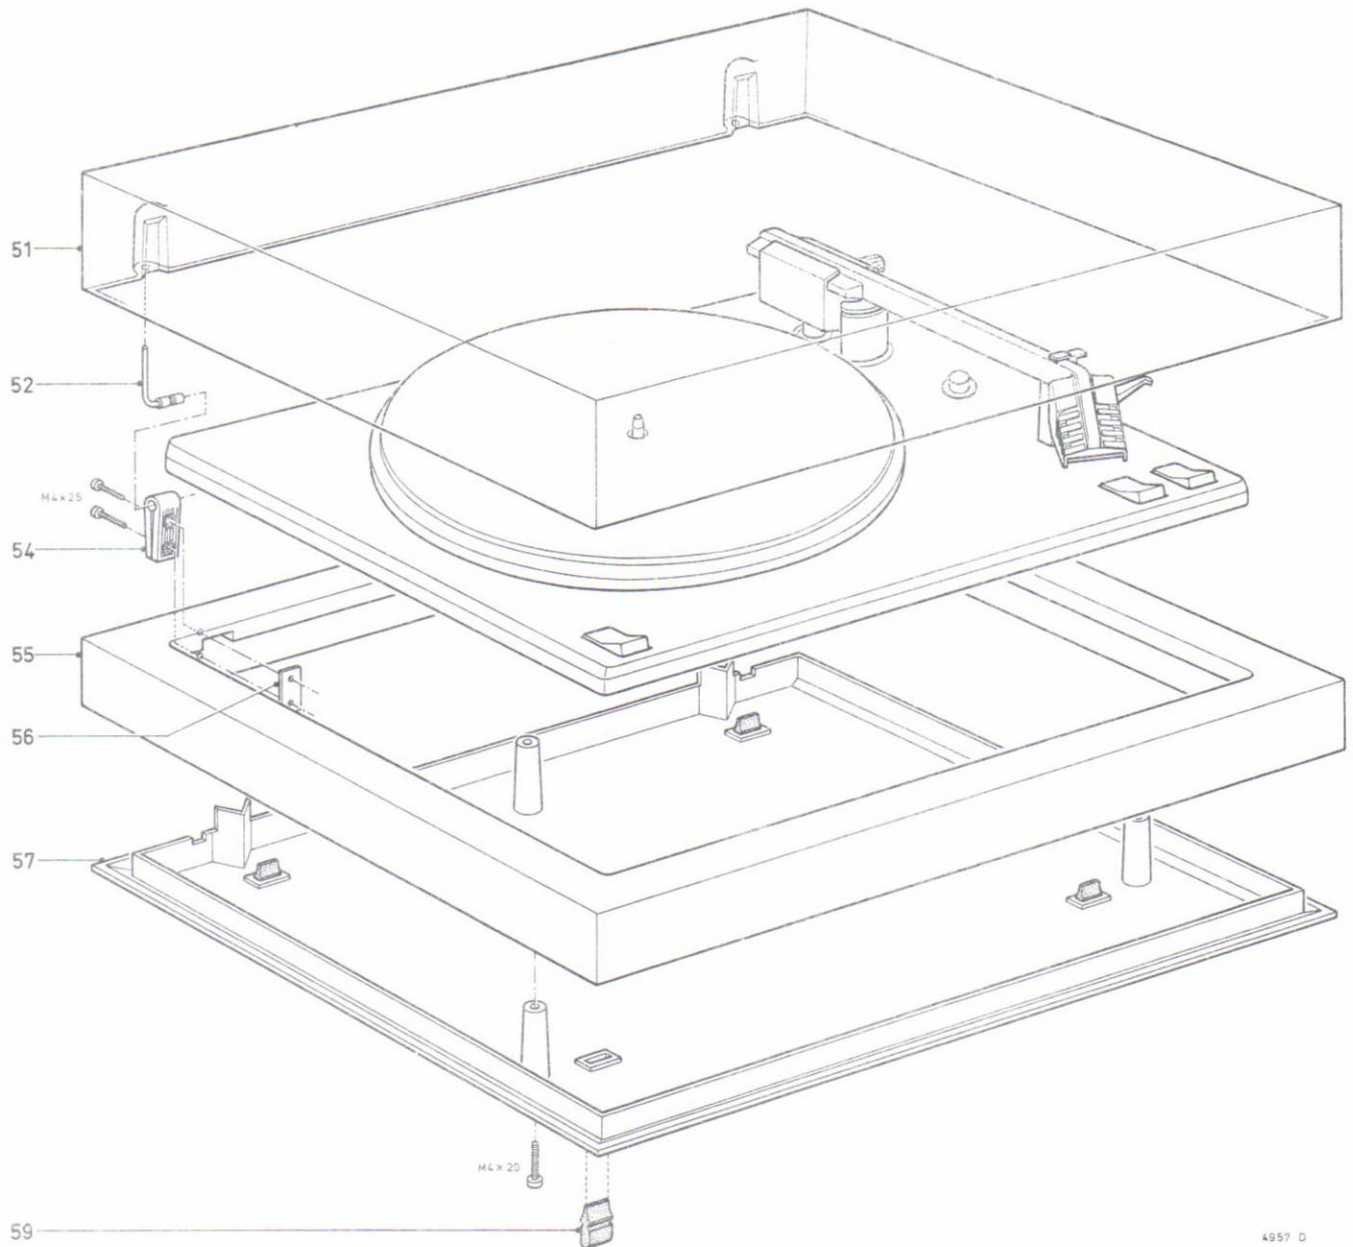


Fig. 4

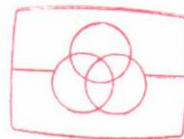

Free service manuals
Gratis schema's

Digitized by

www.freeservicemanuals.info

4957 D

CS39977

51	4822 444 30194
52	4822 417 10543
54	4822 417 10545
55-Z	4822 444 50229
55-P	4822 444 50233
55-T	4822 444 50234
55-R	4822 444 50232
56	4822 417 10544
57+59	4822 444 50228
59	4822 462 40245
SK2	4822 272 10079