

PHILIPS


Service

GRAMMOPHONES

AG 2256/00



Ned. Ver. v. Historie v/d Radio

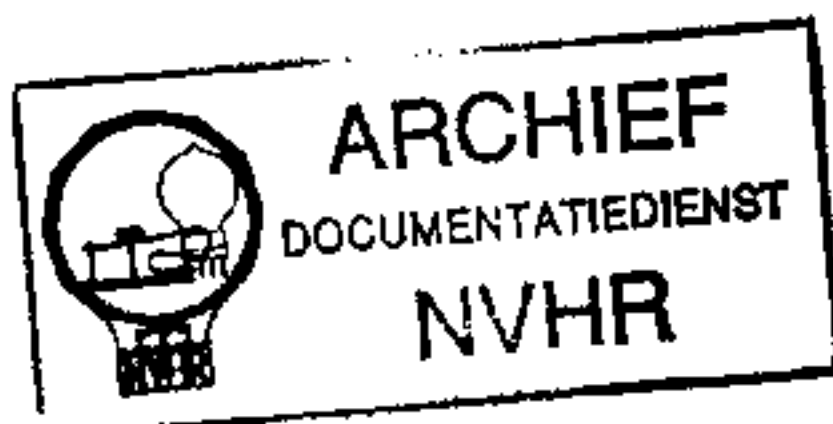

The AG 2256-00 is a record player AG 2056-00 on tray.
For repair and replacement of parts see service notes of the
AG 2056-00.

Below we give a list of additional parts:

Tray	AE 155 13
Adaptor plate assembly	A3 228 39
Adaptor knob assembly	A3 228 55

- - - - -

De AG 2256-00 is een platenspeler AG 2056-00 op voet.
Voor reparaties en vervanging van onderdelen zie de service
documentatie van de AG 2056-00.
Voor verdere onderdelen zie onderstaande stuklijst:

Voet	AE 155 13
Carrousel plaat	A3 228 39
Carrousel knop	A3 228 55

- - - - -

Le AG 2256-00 est le tourne-disques AG 2056-00 sur cuvette.
Pour des réparations et le remplacement de pièces veuillez vous
reporter à la documentation de service du AG 2056-00.
Pour les autres pièces, voir la liste ci-dessous:

Cuvette	AE 155 13
Plaquette de carroussel	A3 228 39
Bouton de carroussel	A3 228 55

- - - - -

SERVICE INFORMATION										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Der AG 2256-00 ist den Plattenspieler AG 2056-00 auf Fuss.
Für eventuelle Reparaturen und das Ersetzen von Einzelteilen wird
auf die Kundendienstanleitung des AG 2056-00 verwiesen.

Ergänzung Stückliste:

Fuss	AE 155 13
Platte Spannungswähler	A3 228 39
Knopf Spannungswähler	A3 228 55

El AG 2256-00 es el toska discos AG 2056-00 sobre caja.
Para reparaciones o substitución de piezas consúltese la Documenta-
ción de Servicio del AG 2056-00.

Para otras piezas, véase la liste de piezas a continuación:

Caja	AE 155 13
Placa del cambiador de tensiones	A3 228 39
Botón del cambiador de tensiones	A3 228 55