


**Ausbau der Tastenplatte und des Digitalteiles**

1. Rastnase in Pfeilrichtung drücken und Tastenplatte aus der Halterung nehmen

**Disassembly of Keyboard Panel and Digital Unit.**

1. Push the catch in direction of the arrow and remove the keyboard panel from its mounting.

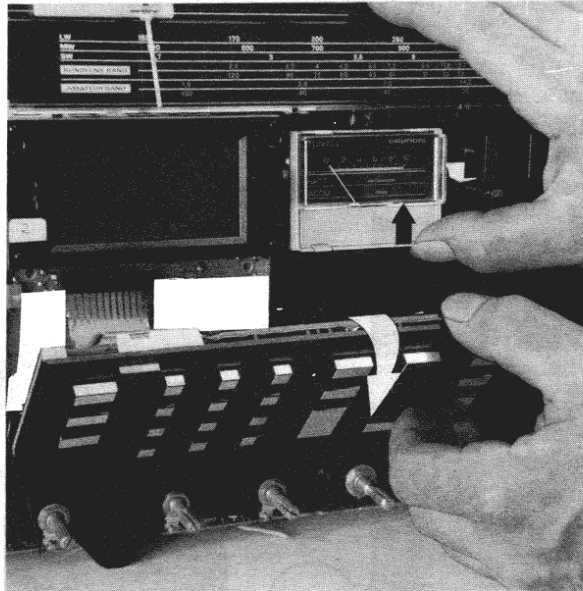

2. Zwei Rastnasen seitlich aus der Rastung drücken und Digitalteil herausnehmen.

2. Disengage the two catches by pushing them to the left and right, respectively, and remove the digital unit.

