


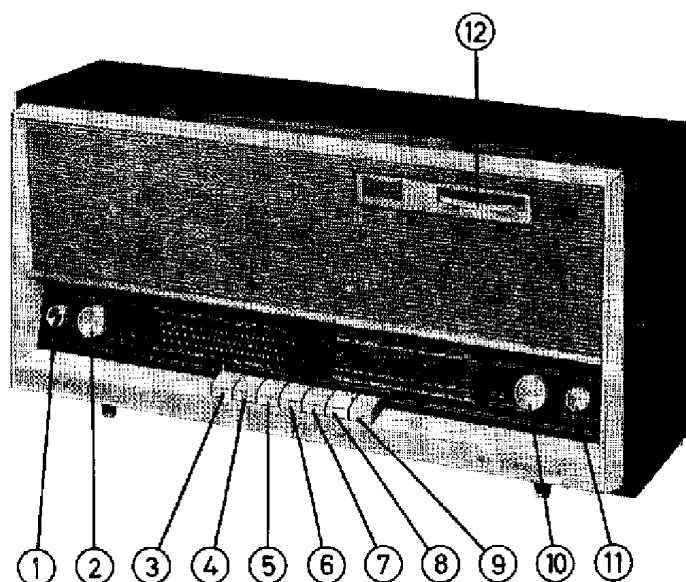

BEDIENINGSORGANEN

1. Klankregelaar (lage tonen R53)
2. Geluidsterkte-regelaar (R50/51)
3. Netschakelaar
4. AFR-schakelaar (AFR = Automatische frequentieregelaar)
5. FM-schakelaar
6. PU-schakelaar
7. LG-schakelaar
8. MG-schakelaar
9. KG-schakelaar
10. Afstemming
11. Klankregelaar (hoge tonen R47)
12. Radiokompas

GOLFGEBIEDEN

LG :	1053	-2000	m (	285	-150	kc/s)
MG :	185	- 588	m (	1620	-510	kc/s)
KG :	19	- 51	m (	15,8-	5,9	Mc/s)
FM :	2,88-	3,43	m (	104	- 87,5	Mc/s)


SPECIFICATIE

Luidspreker	AD 3570 M (5 ohm, 3 W)
Netspanning	110-127-220-240 V~
Verbruik	21 W (maximaal)
Uitgangsvermogen	2,8 W
Afmetingen	27 x 53 x 17 cm

AANSLUITING ANTENNES

Voor KG- en FM-ontvangst kan de medegeleverde draadantenne op een van de bussen voor FM-antenne worden aangesloten. Bij FM-ontvangst de draadantenne ontrollen en richten tot de ontvangst maximaal is. De beste ontvangst bij zwakke zenders wordt verkregen door aansluiting van een goede AM- en/of FM-buiten-antenne. In dat geval draadantenne niet gebruiken. Strip S in die stand plaatsen, waarbij het beste resultaat wordt verkregen.

AANSLUITINGEN ACHTERZIJDE

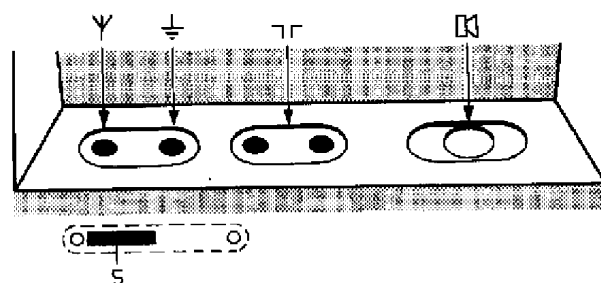

TOELICHTING OP DE AANSLUITING EN DE BEDIENING

Antennes

Voor midden- en langegolf ontvangst kan gebruik gemaakt worden van de draaibare ferroceptor (radiokompas). Ingesteld wordt op de beste ontvangst en de minste storing.

Radiokompas

Draai bij midden- en langegolfontvangst de schijf tot de beste ontvangst wordt verkregen.

Platenspeler (-wisselaar)

Op de zespolige bus kan een platenspeler (-wisselaar) worden aangesloten. Voor weergave toets 6 indrukken.

Bandrecorder

Voor opname en weergave kan een bandrecorder worden aangesloten. De volume- en de klankregelaar van het radiotoestel hebben geen invloed op de opname.

Voor weergave toets 6 indrukken.

Automatische frequentieregeling (AFR)

Voor ontvangst van een zwak FM-station waarnaast zich een sterke zender bevindt, de toets indrukken. Hierdoor wordt de automatische frequentieregeling uitgeschakeld.

Extra luidsprekers


AD 3514 M, 5 Ohm, 6 watt

AD 3700 M, 5 Ohm, 3 watt

AD 3800 M, 5 Ohm, 6 watt

OVERZICHT HALFGELEIDERS

TS1	AF 114	H.F.-versterker FM
TS2	AF 115	Oscillator/menggedeelte FM
TS3	AF 116	Menggedeelte AM en M.F.-versterker FM
TS4	AF 116	M.F.-versterker AM/FM
TS5	AF 116	M.F.-versterker AM/FM
TS6	AF 117	Oscillator AM
TS7	AC 126	L.F.-voorversterker
TS8	AC 126	L.F.-versterker
TS9	AC 128	Eindversterker
TS10	OC 26	Eindversterker
GR1	OA 79	Detector FM
GR2	OA 79	
GR3	OA 79	
GR4	WRE 981 21/810	Gelijkrichter (voeding)
GR5	WRE 981 21/810	
GR6	BA 102	Regeldiode (automatische frequentieregeling)
GR7	AA 119	Begrenzer en beveiliging
GR8	AA 119	Begrenzer oscillatorsignaal

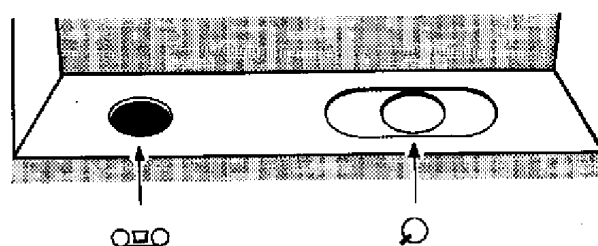

SERVICEWENKEN

Verschijsel

1. Schaalverlichting werkt niet
2. Schaalverlichting werkt, doch afstemindicator niet
3. Schaalverlichting en afstemindicator werken, doch geen geluid
4. Grammofoonweergave is mogelijk, maar apparaat werkt niet op AM en FM
5. Het apparaat werkt wel op AM, echter niet op FM
6. Het apparaat werkt wel op FM, echter niet op AM
7. De radio kraakt en/of onderbreekt

Mogelijke oorzaak


- a. Controleer of spanningsomschakelaar goed is ingesteld.
- b. Ga na of de smeltveiligheid VL 1 in orde is.
- c. Controleer netsnoer.
- a. Controleer of de smeltveiligheid VL 2 in orde is.
- b. Controleer voedingsspanningen -1, -2, -3 en -.
- a. Controleer de spanningen van de L.F.-versterkers TS7, TS8, TS9 en TS10.
- a. Controleer spanningen van M.F.-versterkertrappen TS3, TS4 en TS5.
- a. Controleer spanningen van TS1 en TS2.
- b. Vervang de FM-eenheid.
- a. Controleer spanningen van oscillator/menggedeelte AM, TS6.
- a. Zie hiervoor pagina 4.

CODENUMMERS

Front	193.00634
Kast (01)	193.00652
Kast (19)	193.00631
Voet, voorzijde	193.00633
Voet, achterzijde	P5.341.43/KE
Knop (2 en 10)	193.00635
Knop (1 en 11)	193.00636
Indicator	193.00637
Schaal (01-02)	193.00653
Veiligheidshouder	974/2 × 20
Veer bevestiging	979/20
Veer in netschakelaar	106.00451
Achterwand	193.00632
Achterwand (62)	193.00673
Tule	28.725.52
Contrasteker (antenne, aarde, luidspreker)	JR 303.02
Contrasteker (luidspreker /62)	979/S2 × 4
Contrasteker (recorder)	979/5 × 180


Contrasteker (grammofoon)	979/F 5 × 1
Contrasteker (grammofoon /62)	979/5 × 180
Lamphouder	A3.311.15
Schijf (radiokompas)	193.00677
Rol (14 mm)	965/2,05 × 14
Rol (24 mm)	965/2,05 × 24
Druktoets	162.010.34
Netschakelaar	072.00079
Antenneschakelaar	210.00807
Ferroceptor	193.00657
Geluidssterkteregelaar	071.00621
Klankregelaar (hoge tonen, R47)	071.00618
Klankregelaar (lage tonen, R53)	071.00619
Luidsprekertransformator	193.00666
Nettransformator	193.00667
Variabele condensator	49.00267
Veiligheid VL 1	A3.425.53
Veiligheid VL 2 (800 mA)	974/800


BLOKSCHEMA

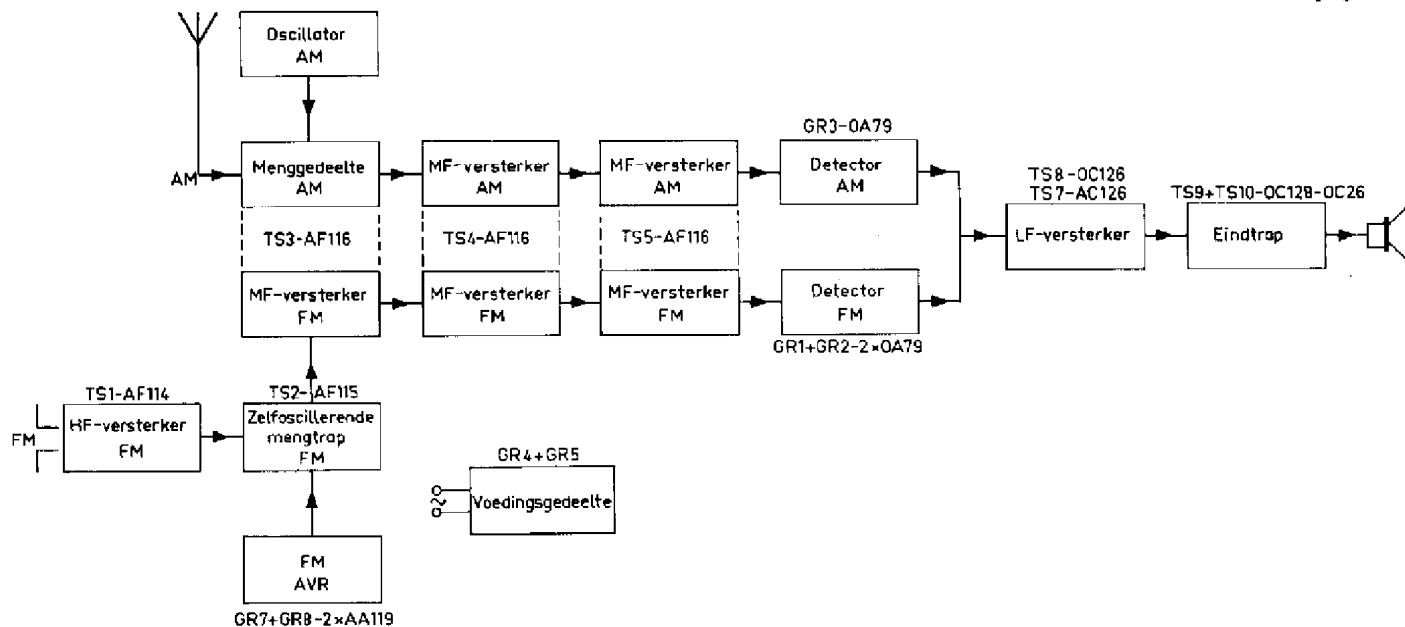

PRINCIPESCHEMA Zie pagina 75

SNAARLOOP

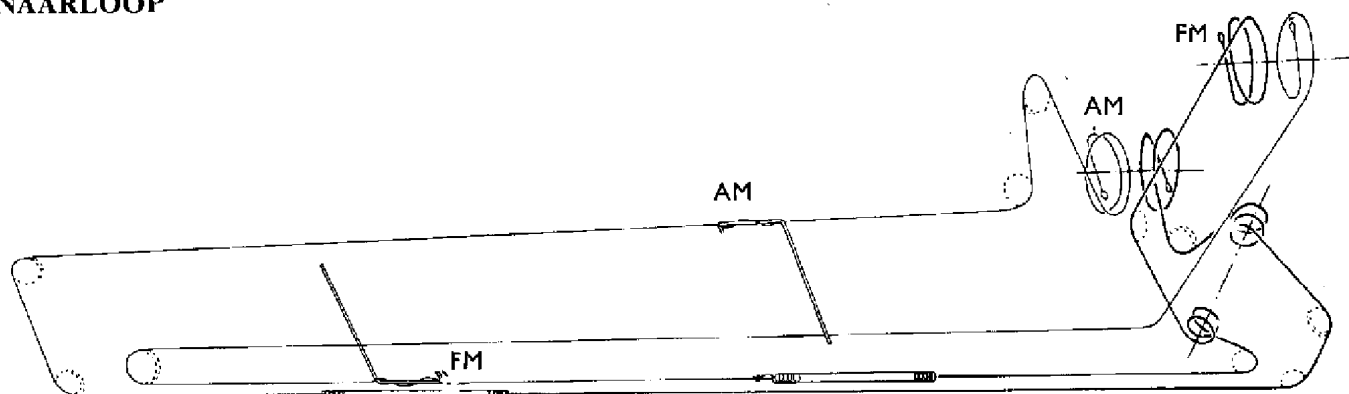

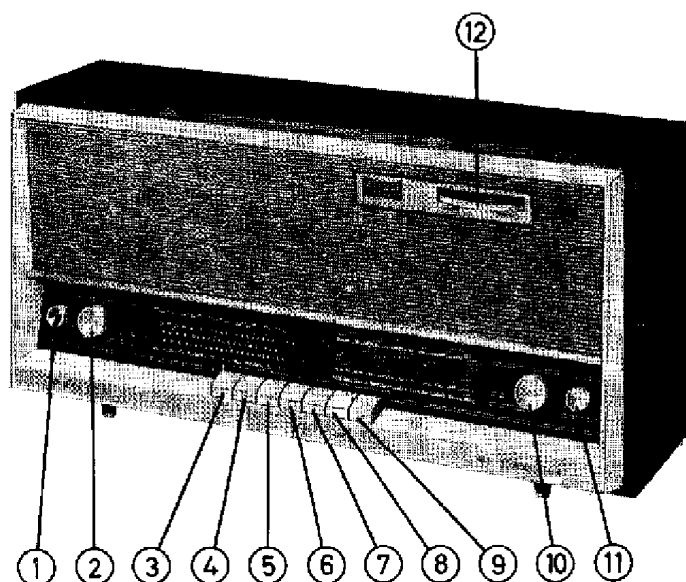

BEDIENINGSORGANEN

1. Klankregelaar (lage tonen R53)
2. Geluidsterkte-regelaar (R50/51)
3. Netschakelaar
4. AFR-schakelaar (AFR = Automatische frequentieregelaar)
5. FM-schakelaar
6. PU-schakelaar
7. LG-schakelaar
8. MG-schakelaar
9. KG-schakelaar
10. Afstemming
11. Klankregelaar (hoge tonen R47)
12. Radiokompas

GOLFGEBIEDEN

LG :	1053	-2000	m (	285	-150	kc/s)
MG :	185	-588	m (	1620	-510	kc/s)
KG :	19	-51	m (	15,8-	5,9	Mc/s)
FM :	2,88-	3,43	m (	104	-87,5	Mc/s)


SPECIFICATIE

Luidspreker	AD 3570 M (5 ohm, 3 W)
Netspanning	110-127-220-240 V~
Verbruik	21 W (maximaal)
Uitgangsvermogen	2,8 W
Afmetingen	27 x 53 x 17 cm

AANSLUITING ANTENNES

Voor KG- en FM-ontvangst kan de medegeleverde draadantenne op een van de bussen voor FM-antenne worden aangesloten. Bij FM-ontvangst de draadantenne ontrollen en richten tot de ontvangst maximaal is. De beste ontvangst bij zwakke zenders wordt verkregen door aansluiting van een goede AM- en/of FM-buiten-antenne. In dat geval draadantenne niet gebruiken. Strip S in die stand plaatsen, waarbij het beste resultaat wordt verkregen.

AANSLUITINGEN ACHTERZIJDE

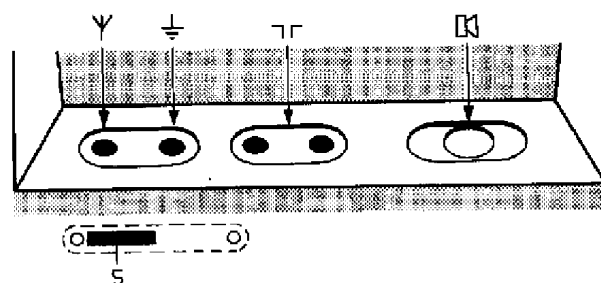

TOELICHTING OP DE AANSLUITING EN DE BEDIENING

Antennes

Voor midden- en langegolf ontvangst kan gebruik gemaakt worden van de draaibare ferroceptor (radiokompas). Ingesteld wordt op de beste ontvangst en de minste storing.

Radiokompas

Draai bij midden- en langegolfontvangst de schijf tot de beste ontvangst wordt verkregen.

Platenspeler (-wisselaar)

Op de zespolige bus kan een platenspeler (-wisselaar) worden aangesloten. Voor weergave toets 6 indrukken.

Bandrecorder

Voor opname en weergave kan een bandrecorder worden aangesloten. De volume- en de klankregelaar van het radiotoestel hebben geen invloed op de opname.

Voor weergave toets 6 indrukken.

Automatische frequentieregeling (AFR)

Voor ontvangst van een zwak FM-station waarnaast zich een sterke zender bevindt, de toets indrukken. Hierdoor wordt de automatische frequentieregeling uitgeschakeld.

Extra luidsprekers


AD 3514 M, 5 Ohm, 6 watt

AD 3700 M, 5 Ohm, 3 watt

AD 3800 M, 5 Ohm, 6 watt

OVERZICHT HALFGELEIDERS

TS1	AF 114	H.F.-versterker FM
TS2	AF 115	Oscillator/menggedeelte FM
TS3	AF 116	Menggedeelte AM en M.F.-versterker FM
TS4	AF 116	M.F.-versterker AM/FM
TS5	AF 116	M.F.-versterker AM/FM
TS6	AF 117	Oscillator AM
TS7	AC 126	L.F.-voorversterker
TS8	AC 126	L.F.-versterker
TS9	AC 128	Eindversterker
TS10	OC 26	Eindversterker
GR1	OA 79	Detector FM
GR2	OA 79	
GR3	OA 79	
GR4	WRE 981 21/810	Gelijkrichter (voeding)
GR5	WRE 981 21/810	
GR6	BA 102	Regeldiode (automatische frequentieregeling)
GR7	AA 119	Begrenzer en beveiliging
GR8	AA 119	Begrenzer oscillatorsignaal

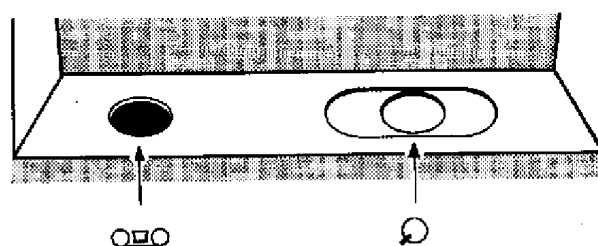

SERVICEWENKEN

Verschijsel

1. Schaalverlichting werkt niet
2. Schaalverlichting werkt, doch afstemindicator niet
3. Schaalverlichting en afstemindicator werken, doch geen geluid
4. Grammofoonweergave is mogelijk, maar apparaat werkt niet op AM en FM
5. Het apparaat werkt wel op AM, echter niet op FM
6. Het apparaat werkt wel op FM, echter niet op AM
7. De radio kraakt en/of onderbreekt

Mogelijke oorzaak


- a. Controleer of spanningsomschakelaar goed is ingesteld.
- b. Ga na of de smeltveiligheid VL 1 in orde is.
- c. Controleer netsnoer.
- a. Controleer of de smeltveiligheid VL 2 in orde is.
- b. Controleer voedingsspanningen -1, -2, -3 en -.
- a. Controleer de spanningen van de L.F.-versterkers TS7, TS8, TS9 en TS10.
- a. Controleer spanningen van M.F.-versterkertrappen TS3, TS4 en TS5.
- a. Controleer spanningen van TS1 en TS2.
- b. Vervang de FM-eenheid.
- a. Controleer spanningen van oscillator/menggedeelte AM, TS6.
- a. Zie hiervoor pagina 4.

CODENUMMERS

Front	193.00634
Kast (01)	193.00652
Kast (19)	193.00631
Voet, voorzijde	193.00633
Voet, achterzijde	P5.341.43/KE
Knop (2 en 10)	193.00635
Knop (1 en 11)	193.00636
Indicator	193.00637
Schaal (01-02)	193.00653
Veiligheidshouder	974/2 × 20
Veer bevestiging	979/20
Veer in netschakelaar	106.00451
Achterwand	193.00632
Achterwand (62)	193.00673
Tule	28.725.52
Contrasteker (antenne, aarde, luidspreker)	JR 303.02
Contrasteker (luidspreker /62)	979/S2 × 4
Contrasteker (recorder)	979/5 × 180


Contrasteker (grammofoon)	979/F 5 × 1
Contrasteker (grammofoon /62)	979/5 × 180
Lamphouder	A3.311.15
Schijf (radiokompas)	193.00677
Rol (14 mm)	965/2,05 × 14
Rol (24 mm)	965/2,05 × 24
Druktoets	162.010.34
Netschakelaar	072.00079
Antenneschakelaar	210.00807
Ferroceptor	193.00657
Geluidssterkteregelaar	071.00621
Klankregelaar (hoge tonen, R47)	071.00618
Klankregelaar (lage tonen, R53)	071.00619
Luidsprekertransformator	193.00666
Nettransformator	193.00667
Variabele condensator	49.00267
Veiligheid VL 1	A3.425.53
Veiligheid VL 2 (800 mA)	974/800

BLOKSCHEMA

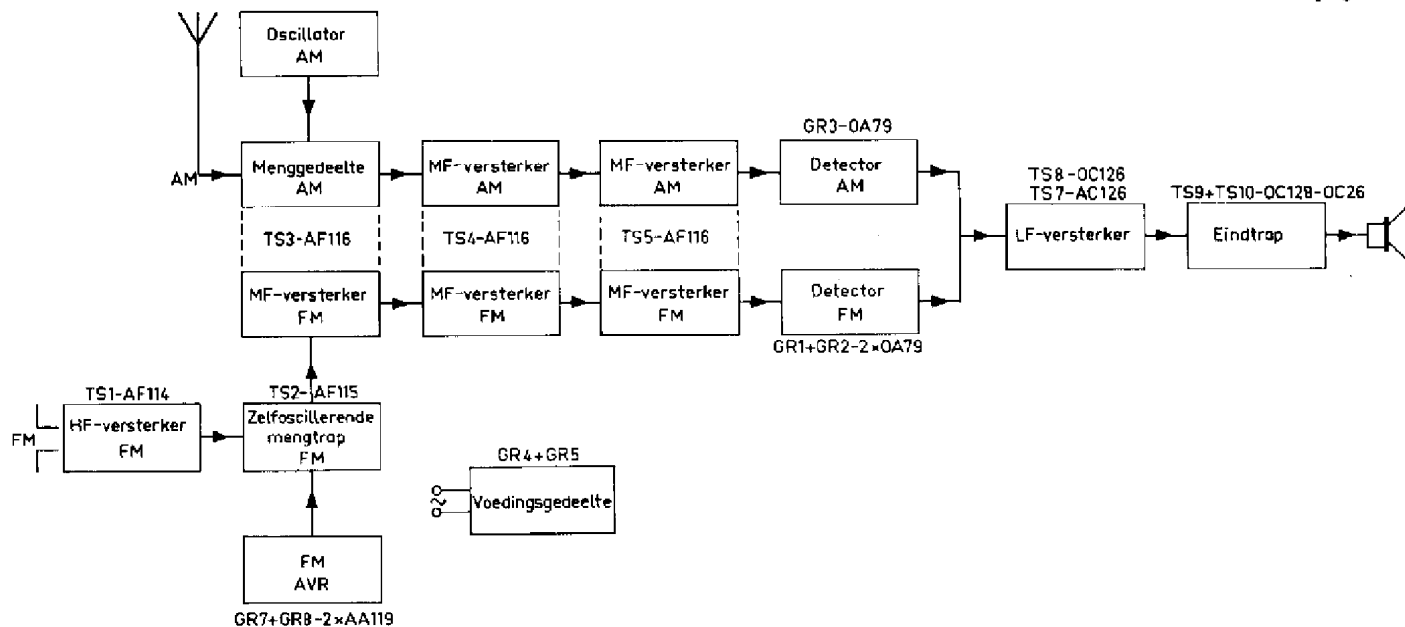

PRINCIPESCHMA Zie pagina 75

SNAARLOOP

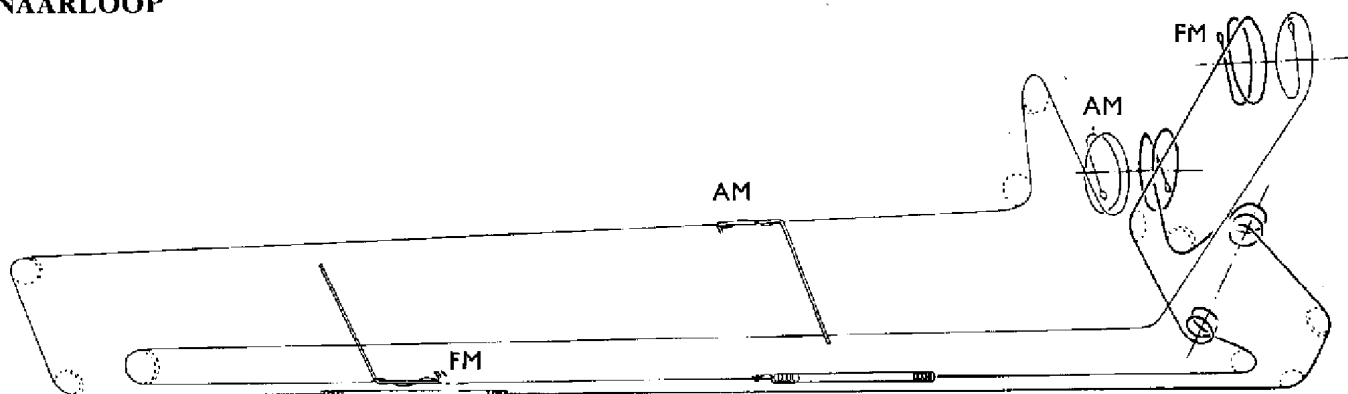

Principeschema B 5 W 32 AT

PIECES DE PRESENTATION

Désignation	N° de Code
Ebénisterie	S 84 055
Façade ornementale	T 46 037
Cadran	R 61 161
Grand bouton, puissance, syntonisation	O 00 250
Petit bouton, tonalité	O 00 251
Touche	O 06 242
Ensemble indicateur (milli)	X 06 009
Disque de commande du cadre	R 08 033
Panneau arrière	S 49 045
Fond	S 50 016
Pied avant	S 17 137
Embout sur traverse arrière	S 17 138

PIECES DES COMMUTATEURS

Désignation	N° de Code
Commutateur SK1 - FM OC	N 05 072
Coulisse pour SK1	N 08 064
Commutateur SK2 - PU PO	N 05 073
Coulisse pour SK2	N 08 065
Commutateur SK3 - GO	N 05 074
Coulisse pour SK3	N 08 066
Commutateur SK4 - PO PU	N 05 075
Coulisse pour SK4	N 08 067
Commutateur SK5 - OE FM	N 05 076
Coulisse pour SK5	N 08 068
Interrupteur secteur SK7	N 05 077
Lame ressort de contact SK6 (AFC)	V 00 072
Lame ressort de contact SK6 (AFC)	V 00 073
Ressort de touche 1 à 5	V 00 070
Ressort de touche 6 et 7	V 00 071
Ressort sur interrupteur secteur (en épingle)	V 01 207
Ressort de blocage (AFC)	V 04 090
Pièce de liaison pour coulisse	L 12 103

DIVERS

Indice	Désignation	N° de Code
GR4-GR5	Redresseur au sélénium	X 13 022
Z2	Fusible 0,8 A	M 11 800/800
LA1-LA2	Lampes cadran	M 03 802

CONDENSATEURS

Indice	Valeur - Type	N° de Code
C11-C12	variable	E 01 057
C15-C89	160 μ F chimique	D 00 800/U160
C38	10 μ F "	D 00 800/W10
C48-C73-C81	2 μ F "	D 00 800/U2
C71-C85-C86	320 μ F "	D 00 800/U320
C72	100 μ F "	D 00 800/W100
C84	80 μ F "	D 00 800/A80
C87-C88	0,8 μ F "	D 00 008
C90	1250 μ F "	D 00 087
C91	1000 μ F "	D 04 800/C1000
C92	+ 1000 μ F "	+1000

PIECES MECANIKES

Désignation	N° de Code
Unité F.M.	F 35 108
Support de fusible	M 09 800
Support de lampe cadran	M 09 075
Carrousel de tensions	H 17 052
Douille pour antenne, terre, HP	L 04 069
Prise femelle enregistreur	L 04 816
Fiche mâle pour enregistreur	L 07 048
Prise femelle P.U.	L 04 810
Fiche mâle pour cordon P.U.	L 07 826
Ressort de fixation prise P.U.	V 00 800/20
Poulie	E 17 800/2,05×14
Poulie	E 17 800/2,05×24

PIECES ELECTRIQUES

BOBINAGES


Indice	Désignation	N° de Code
S 1-2-3	Accord OC	F 00 085
S 4-5-6-7	Cadre ferrocapteur	F 33 103
S 9-10-11 C28	Transformateur FI - FM ...	G 05 076
S12-C29	Absorption FI - AM	G 02 024
S13-14 C27	Arrêt FI - AM	G 02 025
S15-16-17	Oscillateur OC	F 03 059
S18	Bobine d'induction	G 07 073
S19 à S22	Oscillateur PO	F 04 026
S23-24-25	Oscillateur GO	F 05 031
S26-27-28 C34	Transformateur FI - AM	G 02 021
S29 à S33 C33-C35	Transformateur FI - FM	G 05 075
S34 à S37 C40-C42	Transformateur FI - AM	G 02 022
S38 à S42 C41-C43	Transformateur FI - FM	G 05 075
S43 à S47 C50 à C60		
R16-R21	Détecteur de rapport	G 07 212
R25-R26		
X1-X2		
S48-S49 C51	Détecteur AM	G 02 023
S50-51-52	Transformateur de sortie ...	I 63 172
S53 à 58	Transformateur d'alimentation	H 63 097
AD3750M	Haut-parleur	P 44 028

POTENTIOMETRES

Indice	Valeur	N° de Code
R47	20 k Ω aiguës	A 01 135
R50	20 k Ω puissance	A 04 102
R51	16 + 4 k Ω (jumelés)	
R53	50 k Ω graves	A 01 136
R62	5 k Ω ajustage	A 05 047/5K

Département SERVICE Central
20, Avenue HENRI-BARBUSSE, **BOBIGNY** (Seine)

Classement } Saison 1963 - 1964
 } Classeur 7

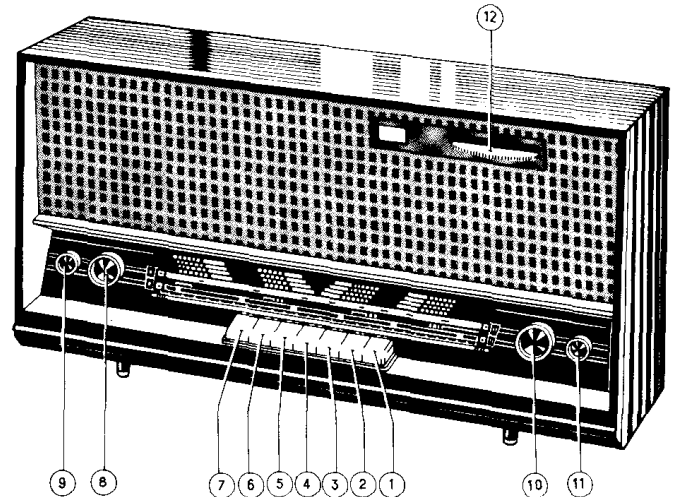

SPECIFICATIONS

Haut-parleur : type AD 3570 M (5 Ω)
Fréquences intermédiaires : 452 kHz (A.M.)
 10,7 MHz (F.M.)
Tensions de réseau : 110-127-220-240 V
Consommation : max. 21 W
Dimensions : 540 x 270 x 185 mm

GAMMES D'ONDES

G.O. : 1 053 à 2 000 m (285 à 150 kHz)
P.O. : 185 à 588 m (1 620 à 510 kHz)
P.O. : 19 à 51 m (15,8 à 5,9 MHz)
F.M. : 2,88 à 3,43 m (104 à 87,5 MHz)

COMMANDES

- 1 - Commutateur de O.C.
- 2 - Commutateur de P.O.
- 3 - Commutateur de G.O.
- 4 - Commutateur de P.U.
- 5 - Commutateur de F.M.
- 6 - Commutateur de A.F.C.
- 7 - Interrupteur de réseau
- 8 - Réglage de puissance
- 9 - Réglage des graves
- 10 - Recherche des stations
- 11 - Réglage des aiguës
- 12 - Orientation du cadre ferrocaptteur.

EQUIPEMENT



- TS1 - AF 114 - Amplificateur RF-FM
TS2 - AF 115 - Convertisseur autogénérateur FM
TS3 - AF 116 - Convertisseur AM +
 Amplificateur FI-FM
TS4,5 - AF 116 - Amplificateur FI-AM + FM
TS6 - AF 117 - Oscillateur AM
TS7,8 - AC 126 - Amplificateur AF
TS9 - AC 128 - Amplificateur AF
TS10 - OC 26 - Amplificateur de sortie
GR1,2 - OA 79 - Détecteur de rapport
GR3 - OA 79 - Détecteur AM
GR6 - BA 102 - Correction automatique de fréquence FM
GR7,8 - AA 119 - Régulation automatique de gain FM

INFORMATIONS
SERVICE

PHILIPS "Éclairage - Radio - Ménager" - Société Anonyme au Capital de 100 Millions de Francs
Siège Social : 50, Avenue Montaigne - PARIS - VIII^e — Registre du Commerce Seine 62 B 5173
Strictement confidentiel - Document uniquement destiné aux commerçants chargés du SERVICE Philips - Reproduction interdite

RA3-02



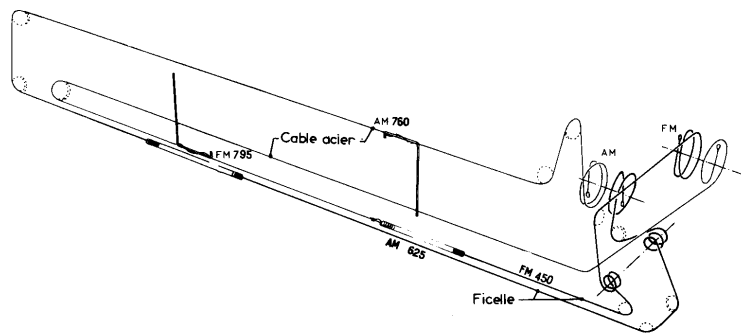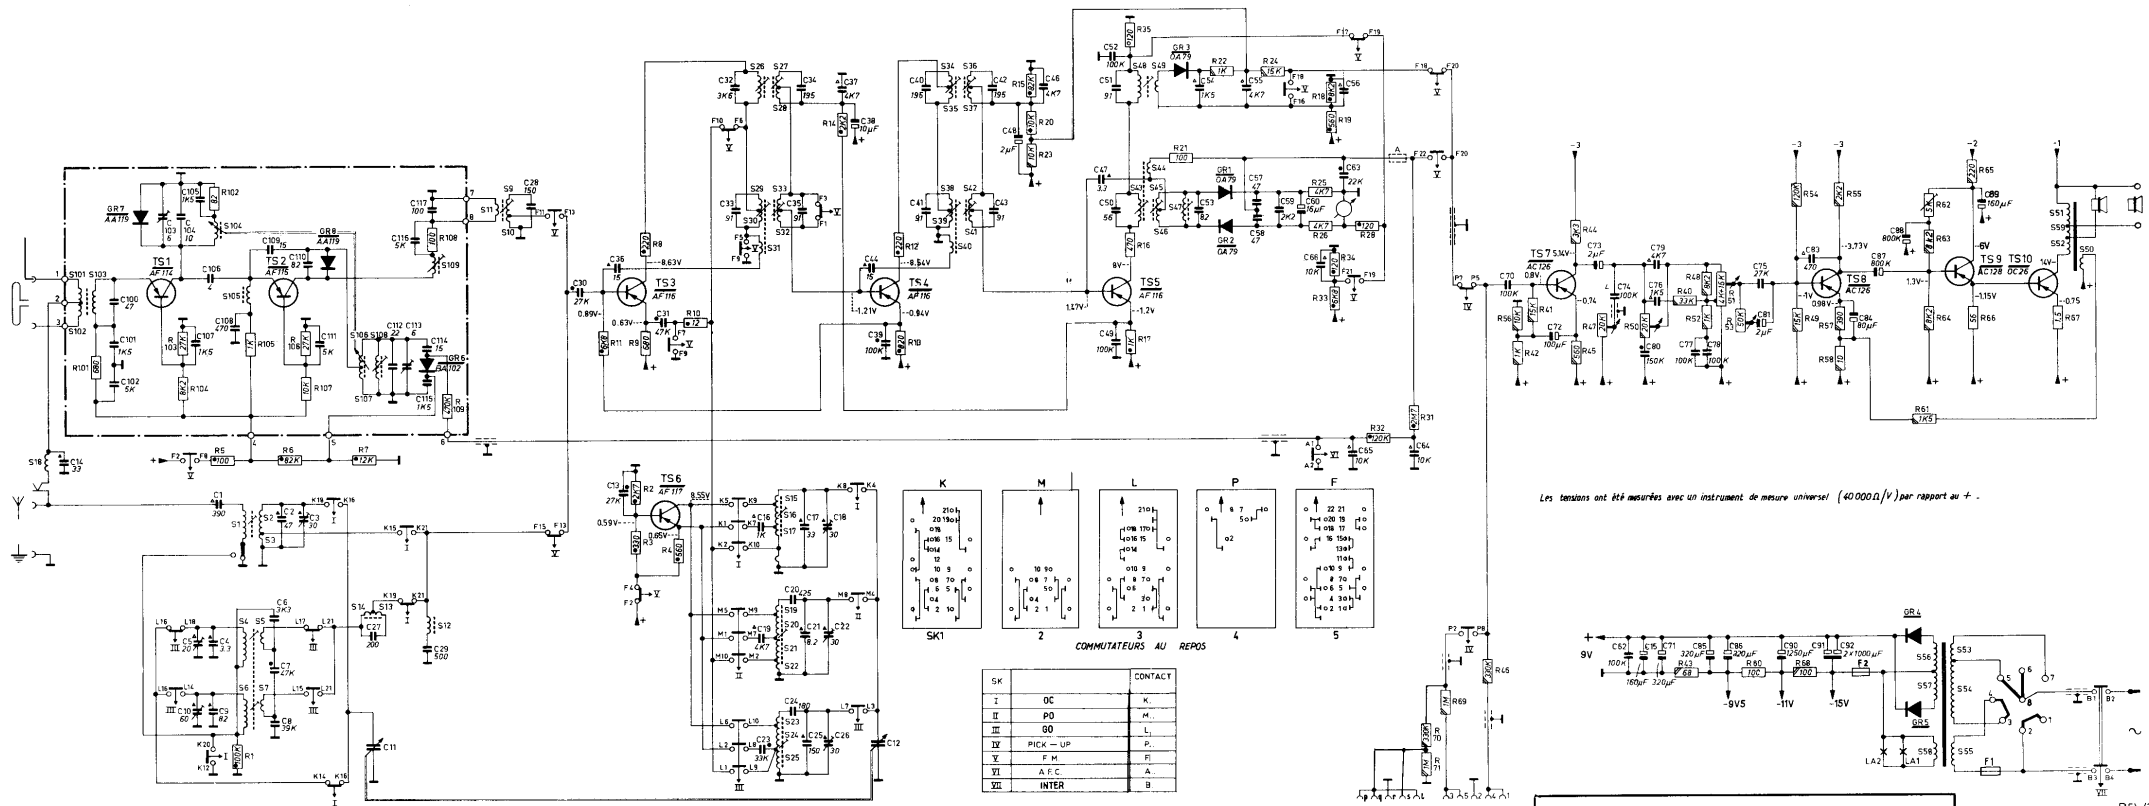

SK		CONTACT
I	OC	K.
II	PO	M.
III	GO	L.
IV	PICK — UP	P.
V	F M	F
VI	A F C.	A.
VII	INTER	B.

CODE DES COULEURS DE CABLAGE

A Noir	F Vert
B Brun	G Bleu
C Rouge	J Gris
E Jaune	K Blanc

R E G L A G E S

Circuit	Touche poussoir	Point de réglage aiguille ou C.V.	Signal	Régler	Tension de sortie
F.I. (AM)	2 - PO	min. - ouvert	452 kHz à C30/F13	S48 S36, 37 S34, 35 S27, 28	Max.
			452 kHz à C5/L18	S26	Min.
				S12 S13, 14	
R.F. (AM)	3 - GO	∇ fermé min. - ouvert 165 kHz 260 kHz	148 kHz à C10 287 kHz - C10 165 kHz à Ant. 260 kHz - Ant.	S23, 25 C26 S6, 7 C10	Max.
	2 - PO	∇ fermé min. - ouvert 550 kHz 1450 kHz	508 kHz à C5 1630 kHz - C5 550 kHz à Ant. 1450 kHz - Ant.	S19, 22 C22 S4, 5 C5	Max.
	1 - OC	∇ fermé min. - ouvert 5,7 MHz 16 MHz	5,7 MHz à C3 16 MHz - C3 5,7 MHz à Ant. 16 MHz - Ant.	S15, 17 C18 S1, 3 C3	Max.
F.I. (FM)	5 - FM	∇ 87,5 MHz	10,7 MHz mod. F.M sur S9/C28	S43 S41, 42 S38, 40 S32, 33 S29, 31	Max.
			10,7 MHz mod. F.M sur base de TS2	S9, 11 S109	Zéro V
				S47	
F.I. (FM)	5 - FM	∇ 87,5 MHz	10,7 MHz mod. F.M sur base de TS2	S45, 46	Min. (mod. AM)
R.F. (FM)	5 - FM	□ 104 MHz □ 88 MHz □ 94 MHz	104 MHz 88 MHz 94 MHz FR. MOD. sur 	C113 S108 C103	Max.

PIECES DE PRESENTATION

Désignation	N° de Code
Ebénisterie	S 84 055
Façade ornementale	T 46 037
Cadran	R 61 161
Grand bouton, puissance, syntonisation	O 00 250
Petit bouton, tonalité	O 00 251
Touche	O 06 242
Ensemble indicateur (milli)	X 06 009
Disque de commande du cadre	R 08 033
Panneau arrière	S 49 045
Fond	S 50 016
Pied avant	S 17 137
Embout sur traverse arrière	S 17 138

PIECES MECANQUES

Désignation	N° de Code
Unité F.M.	F 35 108
Support de fusible	M 09 800
Support de lampe cadran	M 09 075
Carrousel de tensions	H 17 052
Douille pour antenne, terre, HP	L 04 069
Prise femelle enregistreur	L 04 816
Fiche mâle pour enregistreur	L 07 048
Prise femelle P.U.	L 04 810
Fiche mâle pour cordon P.U.	L 07 826
Ressort de fixation prise P.U.	V 00 800/20
Poulie	E 17 800/2,05×14
Poulie	E 17 800/2,05×24

PIECES DES COMMUTATEURS

Désignation	N° de Code
Commutateur SK1 - FM OC	N 05 072
Coulisse pour SK1	N 08 064
Commutateur SK2 - PU PO	N 05 073
Coulisse pour SK2	N 08 065
Commutateur SK3 - GO	N 05 074
Coulisse pour SK3	N 08 066
Commutateur SK4 - PO PU	N 05 075
Coulisse pour SK4	N 08 067
Commutateur SK5 - OC FM	N 05 076
Coulisse pour SK5	N 08 068
Interrupteur secteur SK7	N 05 077
Lame ressort de contact SK6 (AFC)	V 00 072
Lame ressort de contact SK6 (AFC)	V 00 073
Ressort de touche 1 à 5	V 00 070
Ressort de touche 6 et 7	V 00 071
Ressort sur interrupteur secteur (en épingle)	V 01 207
Ressort de blocage (AFC)	V 04 090
Pièce de liaison pour coulisse	L 12 103

PIECES ELECTRIQUES

BOBINAGES

Indice	Désignation	N° de Code
S 1-2-3	Accord OC	F 00 085
S 4-5-6-7	Cadre ferrocapteur	F 33 103
S 9-10-11 C28	Transformateur FI - FM ...	G 05 076
S12-C29	Absorption FI - AM	G 02 024
S13-14 C27	Arrêt FI - AM	G 02 025
S15-16-17	Oscillateur OC	F 03 059
S18	Bobine d'induction	G 07 073
S19 à S22	Oscillateur PO	F 04 026
S23-24-25	Oscillateur GO	F 05 031
S26-27-28 C34	Transformateur FI - AM	G 02 021
S29 à S33 C33-C35	Transformateur FI - FM	G 05 075
S34 à S37 C40-C42	Transformateur FI - AM	G 02 022
S38 à S42 C41-C43	Transformateur FI - FM	G 05 075
S43 à S47 C50 à C60		
R16-R21 R25-R26 X1-X2	Détecteur de rapport	G 07 212
S48-S49 C51	Détecteur AM	G 02 023
S50-51-52	Transformateur de sortie ...	I 63 172
S53 à 58	Transformateur d'alimentation	H 63 097
AD3750M	Haut-parleur	P 44 028

DIVERS

Indice	Désignation	N° de Code
GR4-GR5	Redresseur au sélénium	X 13 022
Z2	Fusible 0,8 A	M 11 800/800
LA1-LA2	Lampes cadran	M 03 802

CONDENSATEURS

Indice	Valeur - Type	N° de Code
C11-C12	variable	E 01 057
C15-C89	160 μ F chimique	D 00 800/U160
C38	10 μ F "	D 00 800/W10
C48-C73-C81	2 μ F "	D 00 800/U2
C71-C85-C86	320 μ F "	D 00 800/U320
C72	100 μ F "	D 00 800/W100
C84	80 μ F "	D 00 800/A80
C87-C88	0,8 μ F "	D 00 008
C90	1250 μ F "	D 00 087
C91	1000 μ F "	D 04 800/C1000
C92	+ 1000 μ F "	+1000

POTENTIOMETRES

Indice	Valeur	N° de Code
R47	20 k Ω aiguës	A 01 135
R50	20 k Ω puissance	A 04 102
R51	16 + 4 k Ω (jumelés)	
R53	50 k Ω graves	A 01 136
R62	5 k Ω ajustage	A 05 047/5K

TS	7.	8.	9
C	71. 73. 85. 86.83 87.84. 88.	70. 72.74. 79. 76. 81. 75. 77.78.80. 89.	
R	41. 56 43. 45. 49.54. 60.55.65.68. 63. 64	46 53.42 44.40.48. 57.52.58.61 66.	62 47. 67.

