

Service manual



3330A

PHILIPS



GB

The 22GA207 is a record player in a cabinet with a transparent cover. For replacement of components and for repairs see the Service Notes of the 22GC007, with the exception of the code numbers in the list of parts attached. For PU connection see Fig.1, for connection of preamplifier 22GH915 see Fig.2. For motor connection see Fig.3
PU head 22GA207/05 : 22GP400
PU head 22GA207/06 : 22GP390
PU head 22GA207/15 : 22GP213

F

Le 22GA207 est un tourne-disque dans un coffret avec couvercle transparent. Pour le remplacement des composants et en cas de réparation, consulter la Documentation Service du 22GC007 à l'exception des numéros de code ci-inclus. Voir fig.1 pour le branchement du tourne disque. Voir fig.2 pour le branchement du préamplificateur 22GH915. Voir fig.3 pour le branchement du moteur.
Tête de lecture 22GA207/05 : 22GP400
Tête de lecture 22GA207/06 : 22GP390
Tête de lecture 22GA207/15 : 22GP213

E

El 22GA207 es un tocadiscos alojado en una caja transparente. Para la reparación y la sustitución de los componentes de este tocadiscos véase la documentación de servicio del 22GC007 a excepción de los números de código que se indican en la lista de abajo. Para la conexión del fonocaptor véase la figura 1. Para la conexión del preamplificador 22GH915 véase la figura 2. Para la conexión del motor véase la figura 3.
Cabeza fonocaptora 22GA207/05 : 22GP400
Cabeza fonocaptora 22GA207/06 : 22GP390
Cabeza fonocaptora 22GA207/15 : 22GP213

S

22GA207 är en skivspelare i låda med transparent lock. Se serviceanvisningen för 22GC007 för utbyte av delar och reparationer. I denna specificeras dock ej de kodnummer som anges nedan. Se fig.1 för anslutning av tonarmen. Se fig.2 för anslutning av förförstärkaren 22GH915. Se fig.3 för anslutning av motorn.
Naltryck 22GA207/05 : 22GP400
Naltryck 22GA207/06 : 22GP390
Naltryck 22GA207/15 : 22GP213

N

22GA207 er en platespiller innebygget i kabinett med gjennomiktig lokk. Ved reparasjoner samt utskiftning av deler, se servicedokumentasjonen for 22GC007 med unntakelse av nedenforstående kodenr. For pick-up forbindelsen, se fig.1. For tilkopling av for-førsterker 22GH915, se fig.2. For motorforbindelser, se fig.3.
PU hode 22GA207/05 : 22GP400
PU hode 22GA207/06 : 22GP390
PU hode 22GA207/15 : 22GP213

Index: CS37247, CS37248

NL

De 22GA207 is een platenspeler op bak met transparant deksel. Voor reparatie en vervanging van onderdelen van deze speler zie de service dokumentatie van de 22GC007 met uitzondering van de kodenummers in bijgevoegde stuklijst. Voor PU aansluiting zie fig.1. Bij gebruik voorversterker 22GH915, zie fig.2. Voor motoraansluiting, zie fig.3.
PU kop 22GA207/05 : 22GP400
PU kop 22GA207/06 : 22GP390
PU kop 22GA207/15 : 22GP213

D

Apparat 22GA207 ist ein Plattenspieler im Gehäuse mit transparentem Deckel. Für Reparatur und Einzelteilersatz siehe die Kundendienstanleitung von Gerät 22GC007. Die in beigefügter Einzelteilliste aufgeführten Code-Nummern sind jedoch nicht hierin enthalten. Für Tonarmanschluss siehe Abb.1. Für Vorverstärkeranschluss siehe Abb.2. Für Motoranschluss siehe Abb.3.
TA-Köpfe 22GA207/05 : 22GP400
TA-Köpfe 22GA207/06 : 22GP390
TA-Köpfe 22GA207/15 : 22GP213

I

Il 22GA207 è un giradischi in una cassetta con un coperchio trasparente. Per quanto concerne la sostituzione di pezzi e nel caso di riparazione, consultare la Documentazione di Servizio del 22GC007. Mancano però, i numeri di codice qui acclusi: Vedi fig.1 per il collegamento del giradischi. Vedi fig.2 per il collegamento del preamplificatore 22GH915. Vedi fig.3 per il collegamento del motore.
Testine 22GA207/05 : 22GP400
Testine 22GA207/06 : 22GP390
Testine 22GA207/15 : 22GP213

DK

22GA207 er en pladespiller indbygget i et kabinet med transparent låg. Ved reparation samt for udskiftning af dele, se servicemeddelelse for 22GC007, med undtagelse af nedenstående. For pick-upforbindelser, se fig.1. For 22GH915-forbindelser, se fig.2. For motorforbindelser, se fig.3.
Pick-up's 22GA207/05 : 22GP400
Pick-up's 22GA207/06 : 22GP390
Pick-up's 22GA207/15 : 22GP213

SF

Levysoitin 22GA207 on laatikossa, jossa on läpinäkyvä kansi. Osia vaihdettaessa tai korjauksia suoritettaessa katso huolto-ohjetta 22GC007 jossa on kaikkien muiden paitsi allamainittujen osien tilausnumerot. Äänivarrenkytkentä selviää kuvasta 1, esivahvistimen 22GH915 kytkentä selviää kuvasta 2. Moottorinkytkentä selviää kuvasta 3.
Äänipää 22GA207/05 : 22GP400
Äänipää 22GA207/06 : 22GP390
Äänipää 22GA207/15 : 22GP213



CS37247

Subject to modification

4822 726 11154

Printed in the Netherlands

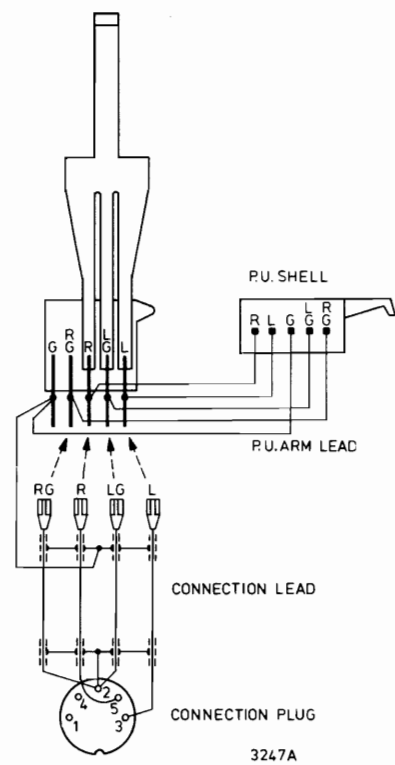


Fig. 1

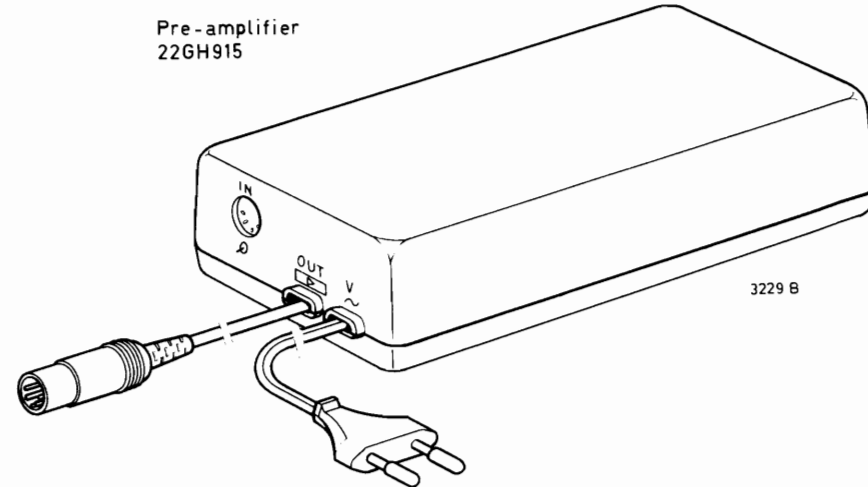


Fig. 2

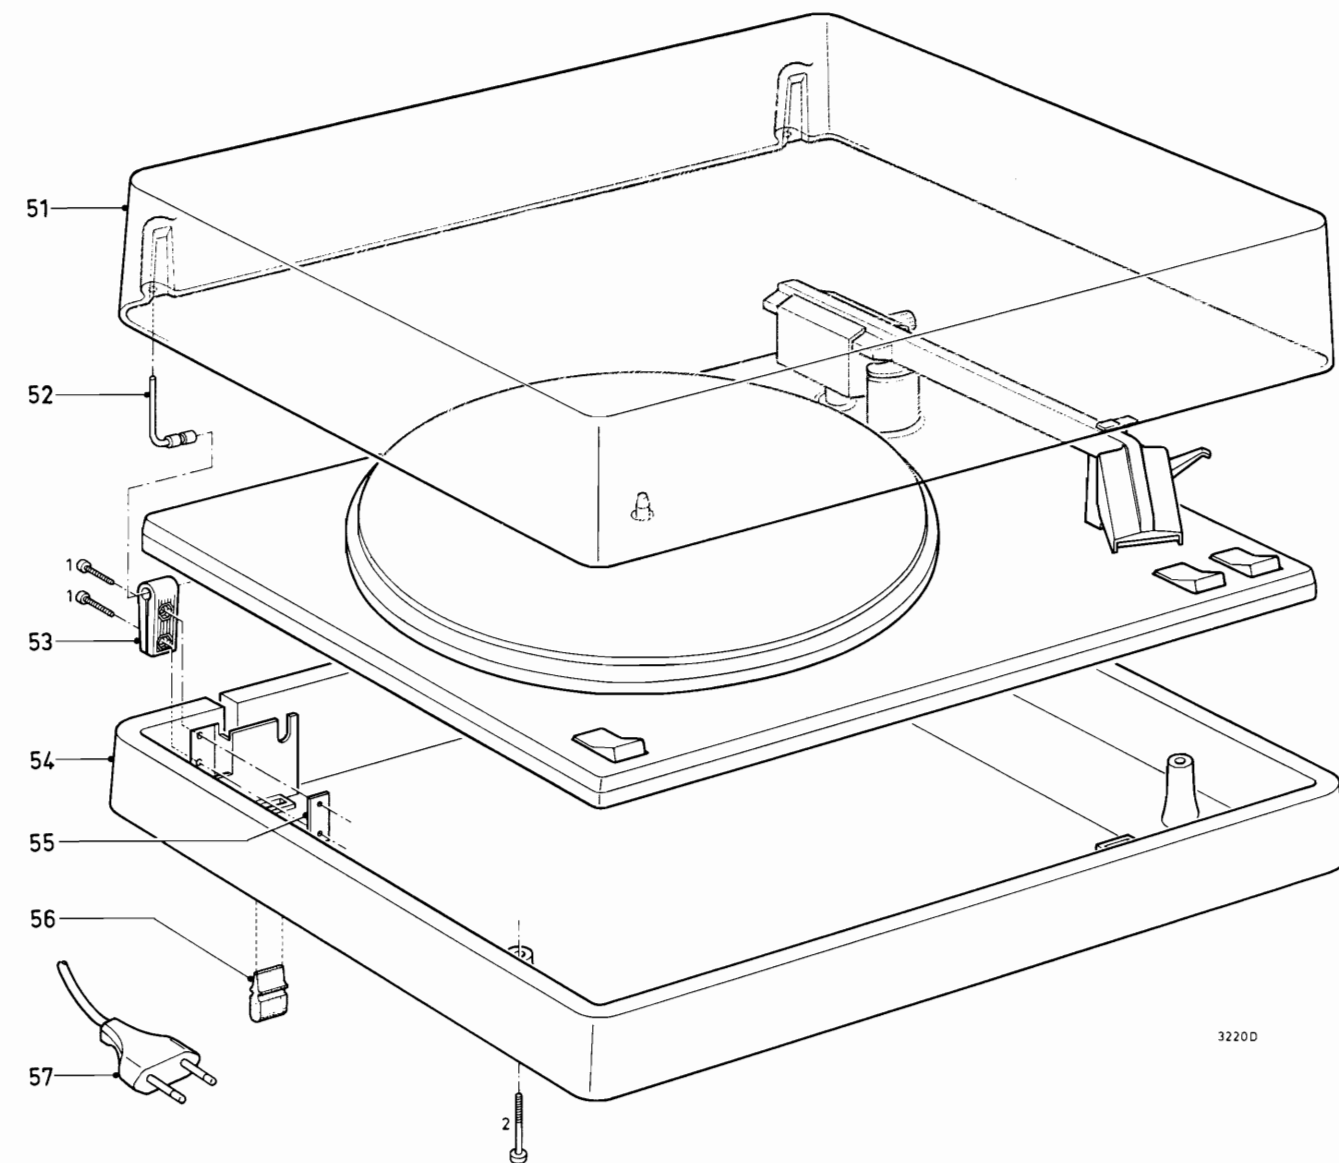


Fig. 4

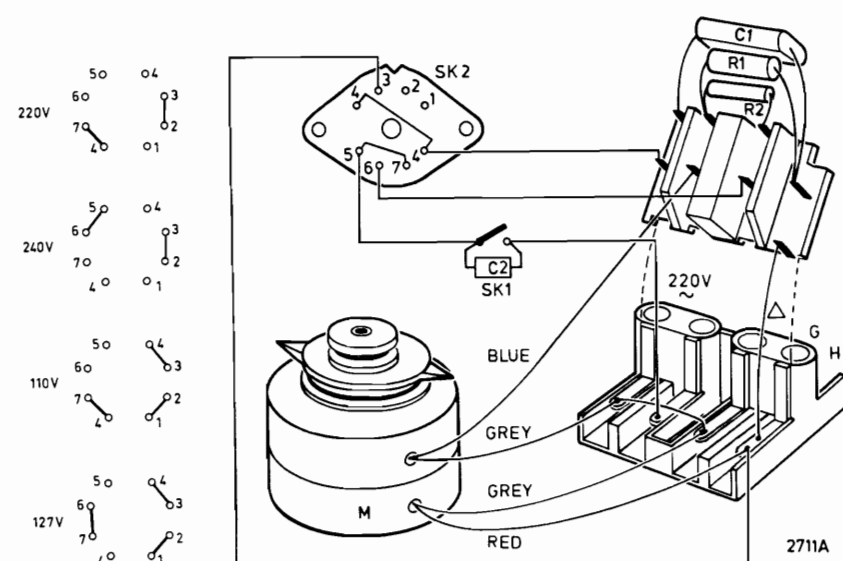


Fig. 3

1	4822 502 10049
2	4822 502 10051
51	4822 444 20163
52	4822 417 10543
53	4822 417 10545
54+56	4822 444 50231
55	4822 417 10544
56	4822 462 40245
57	4822 321 10084
SK2	4822 272 10079