

Publié par le
DEPARTEMENT SERVICE CENTRAL
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken
Eindhoven




pour le récepteur

1958. Pour alimentation par batterie

R 17070

3.950 F

Spécification		Organes de commande
<u>Tubes:</u>	<u>Batteries:</u>	<u>De gauche à droite.</u>
B1 : DF 97	Batterie d'anode : 90 V.	Contrôle de volume.
B2 : DF 96	Batterie de filament:	Contrôle de ton alité.
B3 : DK 96	Accu DEAC 1,4 V + 1 pile 1,5 V.	Interrupteur de tensions.
B4 : DF 96	<u>Tension de reseau:</u>	Charger des batteries.
B5 : DF 96	110; 125; 145; 220 V 50 c/s~.	G.O. : 150 - 345 Kc/s.
B6 : DAF96	<u>Consommation:</u>	P.O. : 517 - 1612 Kc/s.
B7 : DL 96	Courant anodique: F.M. : 10 mA.	F.M. : 87,5 - 100 Mc/s.
<u>Haut-parleur.</u>	A.M. : 8 mA.	Accord A.M.
AD 3460 M; 5 Ω.	Courant de fila- : F.M. : 175 mA.	Accord F.M.
<u>M.F.:</u>	ment A.M. : 150 mA.	
A.M. : 452 Kc/s	<u>à secteurs alternatifs:</u> 8 W - 220 V.	
F.M. : 10,7 Mc/s		

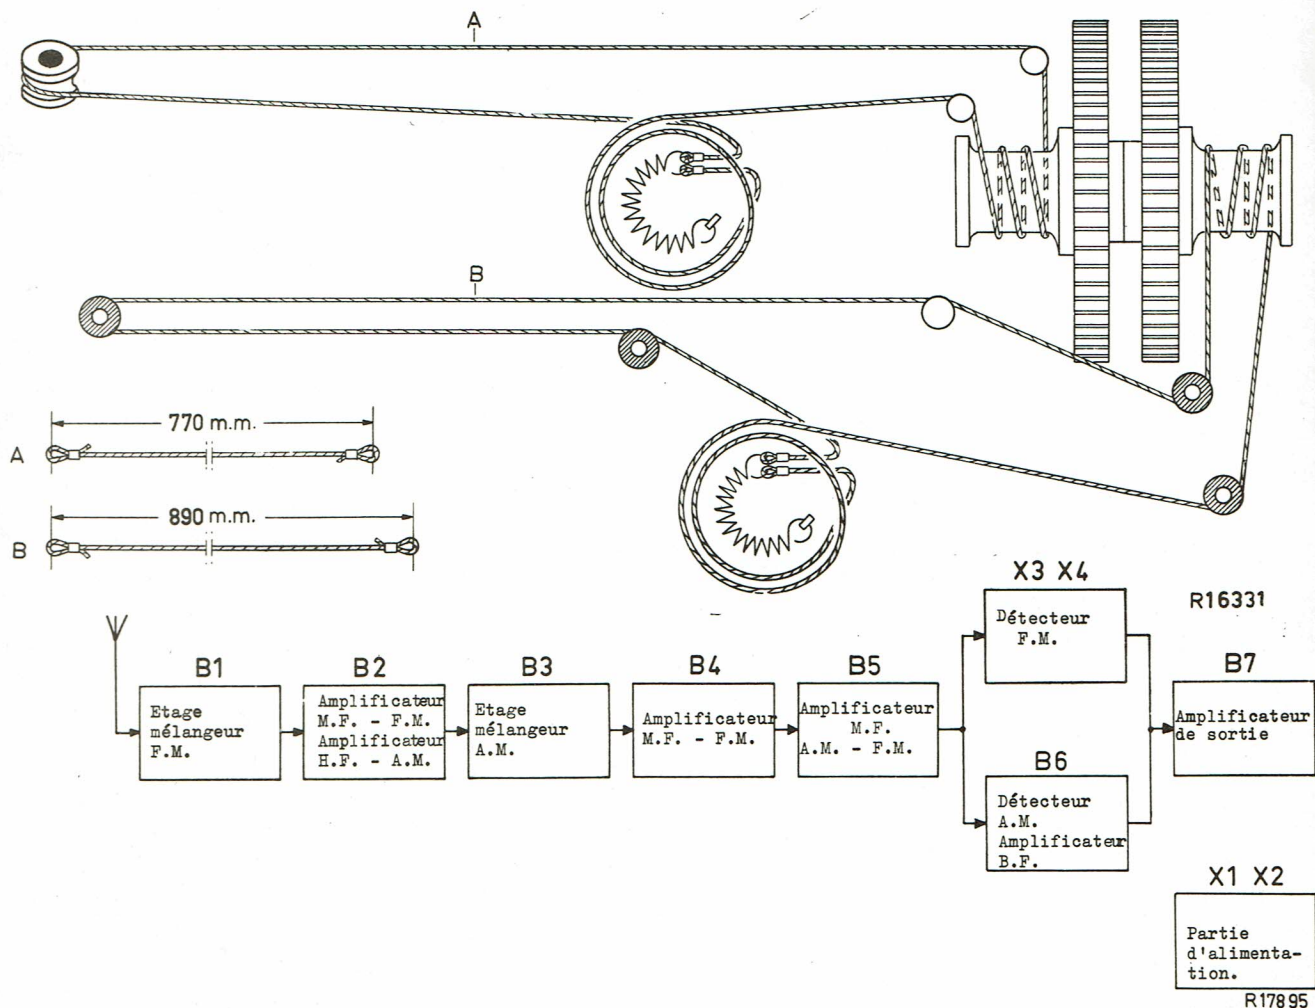



Le réglage du récepteur.


Contrôle de volumen au maximum; Contrôle de tonalité à maximum aigües.

Outputmètre à l'enroulement secondaire du transformateur de sortie.

En réglant les circuits M.F.-F.M. relier un voltmètre électronique par l'intermédiaire de 100 K Ω en parallèle sur C69. La tension de sortie du générateur de mesure doit être réglée de façon à ce qu'au réglage soit indiqué env. -1,5V par le voltmètre électronique (pour la bobine S39 inférieure à -0,5 V).

Commutateur des gammes	Aiguille au point de réglage	Signal	Appliquer des signaux	Dévisser presque'entièrement les noyaux.	Régler	Indication
P.O.	1550 Kc/s	452 Kc/s	33000 pF à g3B3	S40, S33	S41,S40,S32,S33	Max. de sortie
P.O.	550 Kc/s	452 Kc/s	33000 pF à g1B2	-	S9	Min. de sortie
P.O.	550 Kc/s 1550 Kc/s	550 Kc/s 1550 Kc/s	150 pF à douille d'antenne	-	S29, S11 C49, C32	Max. de sortie
G.O.	151 Kc/s 340 Kc/s	151 Kc/s 340 Kc/s		-	S31, S12 C30	Max. de sortie
F.M.	87,5 Mc/s	10,7Mc/s	10000 pF à g1B4	S35, S39	S34,S35,S37	Max. V.à.D.
		10,7Mc/s A.M.		-	S39	Min. de sortie
		10,7 Mc/s	10000 pF à g1B2 10000 pF à C7/C8	S27 S10	S26, S27 S21, S10	Max. V.à.D. Max. V.à.D.
F.M.	95 Mc/s	Voltmètre a diode a douilles de antenne		-	C18	Min. V.à.D.
	87,5 Mc/s	87,5 Mc/s	symétrique on douilles d'antenne 60 Ω		S19	Max. de sortie
	100 Mc/s 93 Mc/s	100 Mc/s 93 Mc/s			C17 S17	

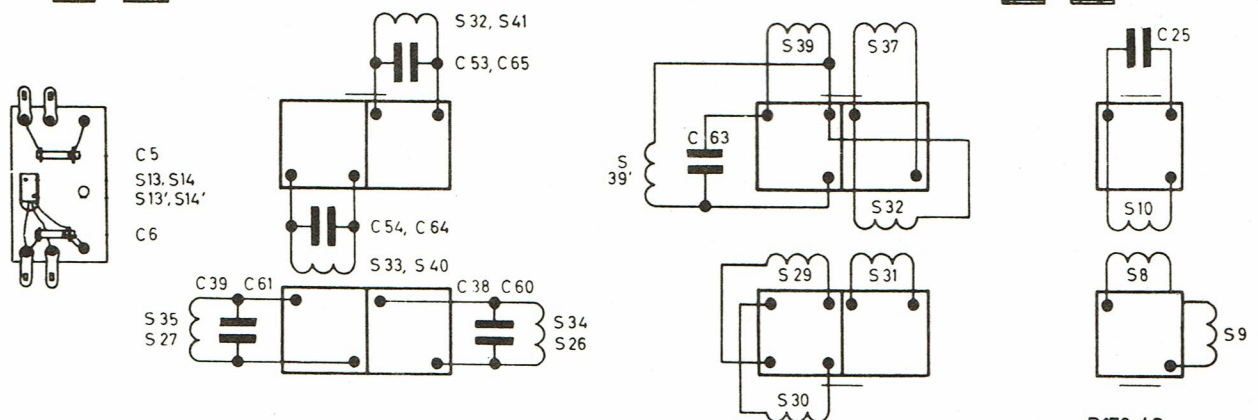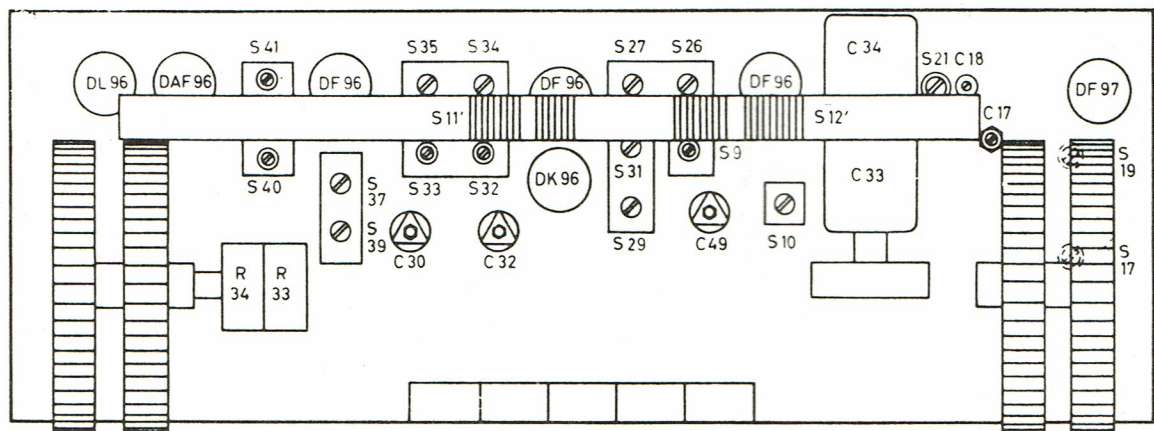

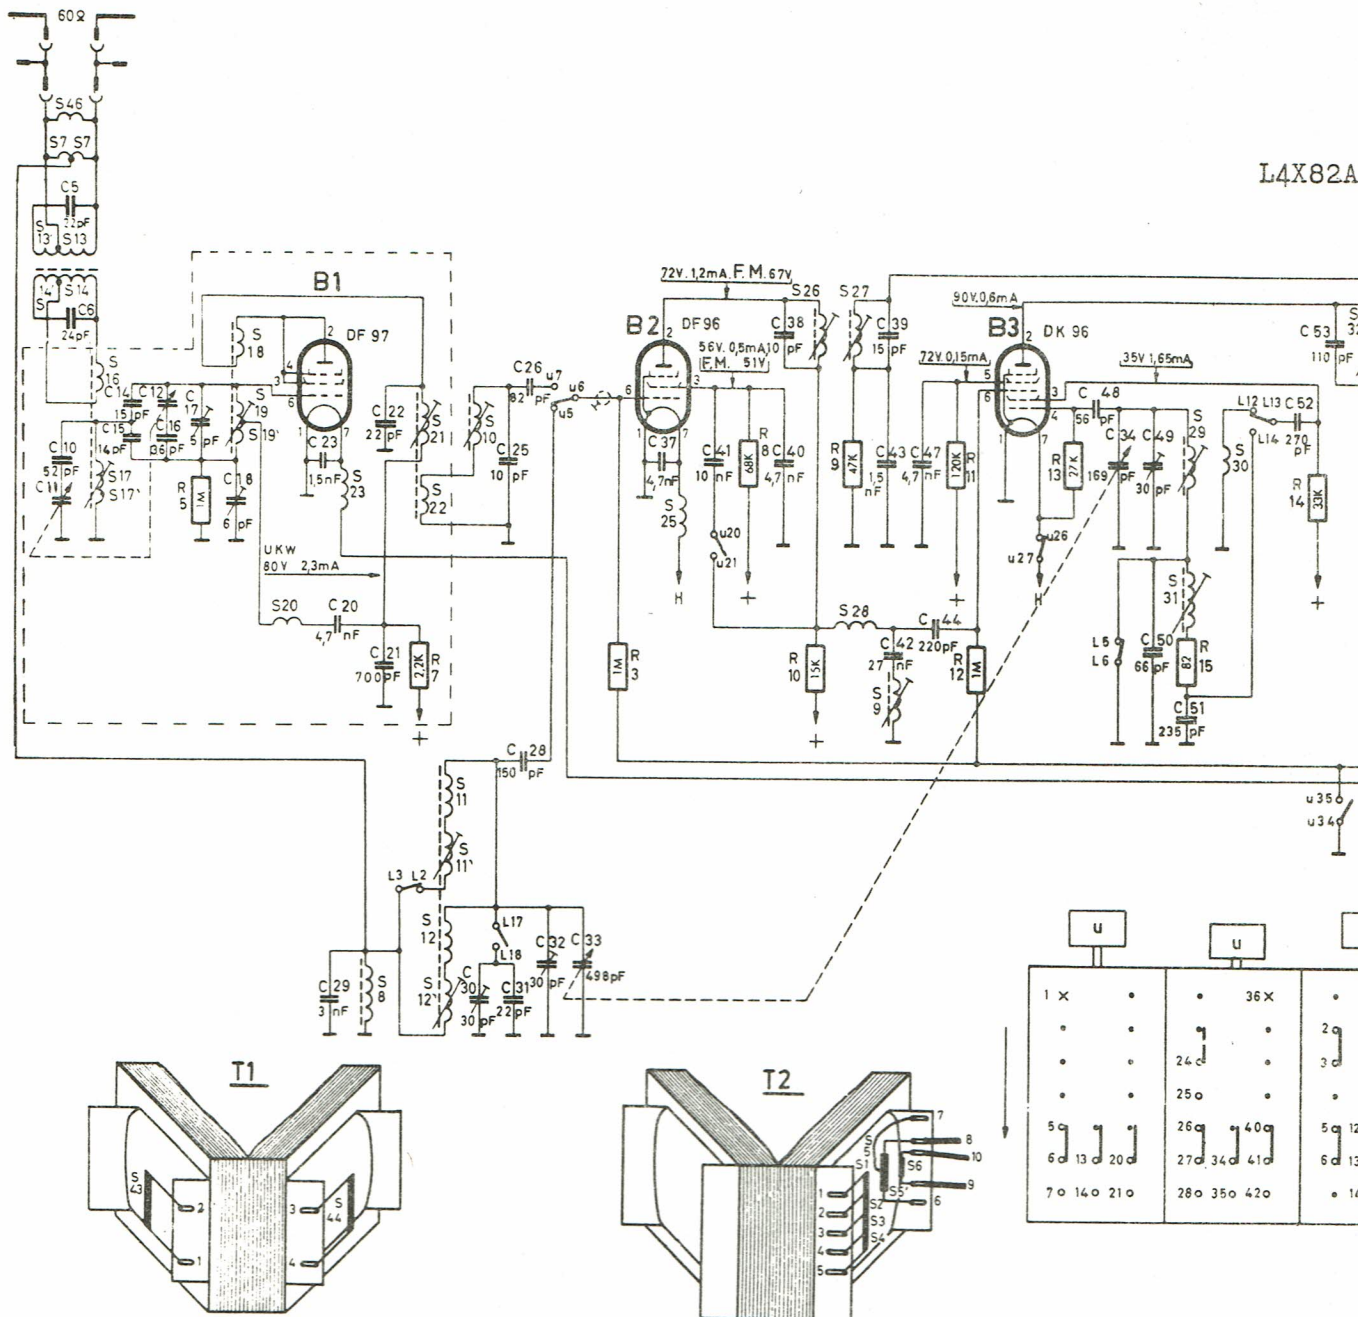

R	5,	7,	3,	8,	10, 9,	11, 12,	13,	15,	14,
C	10, 11, 5, 6, 14, 15, 12, 16, 17, 18,	23, 29, 20, 22, 21,	30, 25, 31, 28, 26, 32, 33,	37,	41,	40, 38,	39, 43, 42, 47, 44,	48, 34, 49, 50, 51,	52, 53,
S	46, 7, 7', 14, 16, 17, 17', 14', 13, 13',	18, 19, 19',	20,	23, 8, 21, 22, 11, 11',	12, 12', 10,	25,	26, 28, 27, 9,	29, 31, 30,	32,



Boîtier -72
 Boîtier -73
 Boîtier -74
 Cadre enjoliveur autour du cadran
 Front enjoliveur
 Cadre enjoliveur autour des boutons
 Antenne FM
 Bouton AM - FM accord
 Bouton contrôle de volume et tonalité
 Capot de plexiglas pour cadran
 Bloc de boutons poussoirs
 Bouton poussoir
 Bande coulissante, commutateur FM
 Bande coulissante, commutateur PO et GO
 Bande coulissante, interrupteur
 Bande de contact
 Lame de contact
 Ressort de contact, étroit
 Ressort de contact, large
 Cadran
 Ressort de contact pour cellule 1,5 V (+)
 Accumulateur

WE 729 36
 WE 729 35
 WE 728 31
 WE 724 00
 WE 724 60
 WE 322 51
 WE 332 78
 WE 724 36
 WE 724 35
 WE 337 22
 WE 171 50
 HA 713 02
 9 71/81
 9 71/82
 9 71/83
 9 71/80
 9 71/79
 9 71/77
 9 71/78
 WE 218 61
 WE 358 28
 WE 332 74

C11)
 C12)
 C33)
 C34)
 S1)
 S2)
 S3)
 S4)
 S5)
 S6)
 S7)
 S7')
 S8)
 S9)
 S10)
 C25)
 S11)
 S11')
 S12)
 S12')

Pour les pièces qui ne figurent pas dans cette liste
 veuillez vous reporter au catalogue pour pièces de
 rechange standard.

L4X82AB-72-73-74

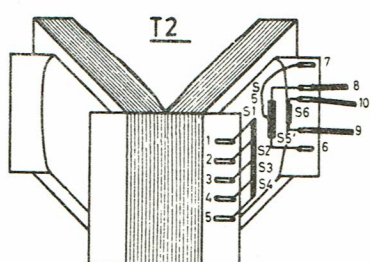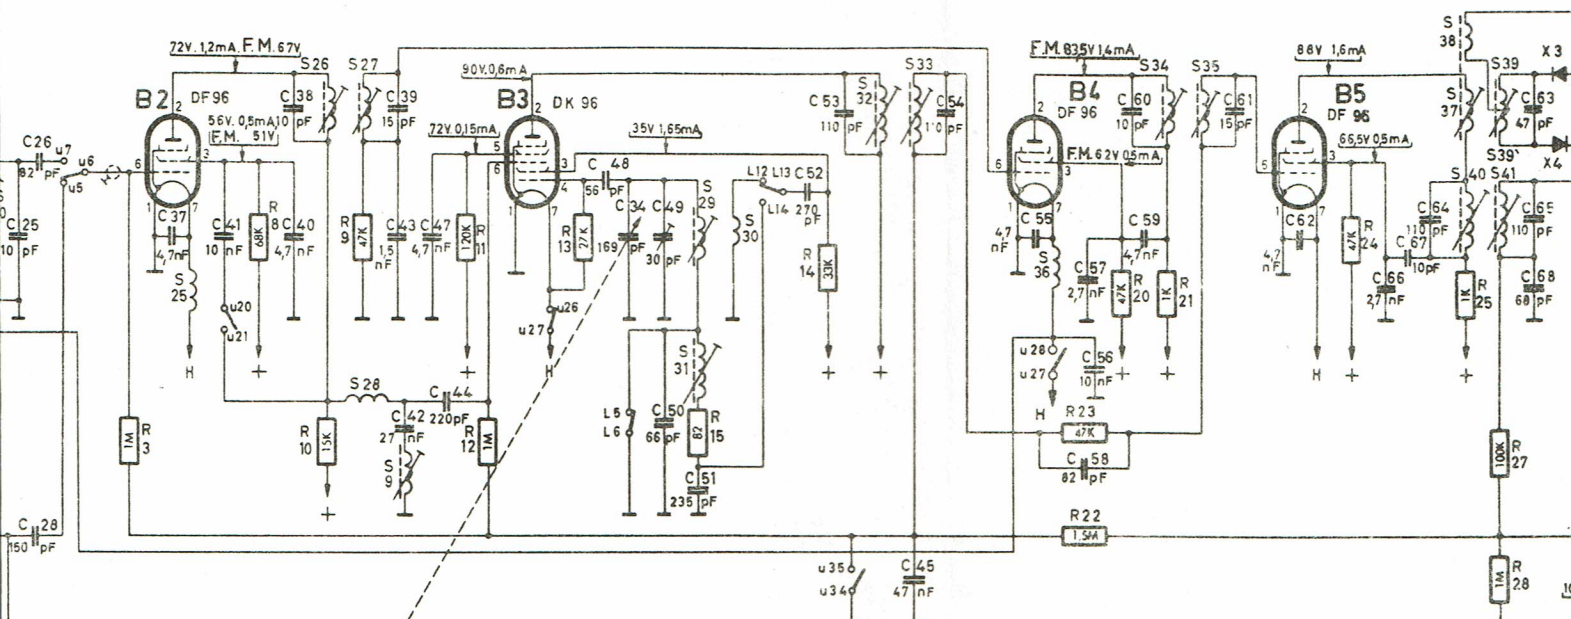


U	U	L	La	a
1 x	36 x	2 x	1 x	1 x 8 x 15
24	25	3	9 x	2 x 16
5	26	5	5	4
6	27	6	6	6
7	28	7	7	7
10	30	10	10	10
11	31	11	11	11
12	32	12	12	12
13	33	13	13	13
14	34	14	14	14
15	35	15	15	15
16	36	16	16	16
17	37	17	17	17
18	38	18	18	18
19	39	19	19	19
20	40	20	20	20
21	41	21	21	21
22	42	22	22	22
23	43	23	23	23
24	44	24	24	24
25	45	25	25	25
26	46	26	26	26
27	47	27	27	27
28	48	28	28	28
29	49	29	29	29
30	50	30	30	30
31	51	31	31	31
32	52	32	32	32
33	53	33	33	33
34	54	34	34	34
35	55	35	35	35
36	56	36	36	36
37	57	37	37	37
38	58	38	38	38
39	59	39	39	39
40	60	40	40	40
41	61	41	41	41
42	62	42	42	42
43	63	43	43	43
44	64	44	44	44
45	65	45	45	45
46	66	46	46	46
47	67	47	47	47
48	68	48	48	48
49	69	49	49	49
50	70	50	50	50
51	71	51	51	51
52	72	52	52	52
53	73	53	53	53
54	74	54	54	54
55	75	55	55	55
56	76	56	56	56
57	77	57	57	57
58	78	58	58	58
59	79	59	59	59
60	80	60	60	60
61	81	61	61	61
62	82	62	62	62
63	83	63	63	63
64	84	64	64	64
65	85	65	65	65
66	86	66	66	66
67	87	67	67	67
68	88	68	68	68
69	89	69	69	69
70	90	70	70	70
71	91	71	71	71
72	92	72	72	72
73	93	73	73	73
74	94	74	74	74
75	95	75	75	75
76	96	76	76	76
77	97	77	77	77
78	98	78	78	78
79	99	79	79	79
80	100	80	80	80

3,	8,	10, 9,	11, 12,	13,	15,	14,	23, 22, 20,	21,	24,	25, 27, 28,
25, 31, 28, 26, 32, 33,	37,	41,	40, 38,	39, 43, 42, 47, 44,	48, 34, 49, 50, 51,	52, 53,	45, 54,	55, 56, 58, 57, 60, 59,	61,	62,
12, 10,	25,	26,	28, 27, 9,	29, 31, 30,	32,	33,	36,	34,	35,	38, 37, 40, 39, 39, 41, 1,

Boîtier -72	WE 729 36
Boîtier -73	WE 729 35
Boîtier -74	WE 728 31
Cadre enjoliveur autour du cadran	WE 724 00
Front enjoliveur	WE 724 60
Cadre enjoliveur autour des boutons	WE 322 51
Antenne FM	WE 332 78
Bouton AM - FM accord	WE 724 36
Bouton contrôle de volume et tonalité	WE 724 35
Capot de plexiglas pour cadran	WE 337 22
Bloc de boutons poussoirs	WE 171 50
Bouton poussoir	HA 713 02
Bande coulissante, commutateur FM	9 71/81
Bande coulissante, commutateur PO et GO	9 71/82
Bande coulissante, interrupteur	9 71/83
Bande de contact	9 71/80
Lame de contact	9 71/79
Ressort de contact, étroit	9 71/77
Ressort de contact, large	9 71/78
Cadran	WE 218 61
Ressort de contact pour cellule 1,5 V (+)	WE 358 28
Accumulateur	WE 332 74

Pour les pièces qui ne figurent pas dans cette liste veuillez vous reporter au catalogue pour pièces de rechange standard.

C11)	WE 346 33	S13)	S29)	WE 121 12
C12)		S13')	S30)	WE 121 08
C33)	49 002 04	S14)	S31)	WE 120 89
C34)		S14')	S32)	WE 120 90
S1)		C5)	S33)	WE 120 92
S2)		C6)	S34)	WE 120 93
S3)	WE 141 35	S16)	S35)	WE 120 94
S4)		S17)	S36)	WE 120 95
S5)		S17')	S37)	WE 120 96
S6)		S18)	S38)	WE 120 97
S7)	WE 110 61	S19)	S39)	WE 120 98
S7')		S19')	S40)	WE 120 99
S8)		S20)	S41)	WE 120 100
S9)	WE 120 93	S21)	S42)	WE 120 101
S10)	WE 120 87	S22)	S43)	WE 120 102
G25)		S23)	S44)	WE 120 103
S11)	WE 358 26	S24)	S45)	WE 120 104
S11')		S25)	S46)	WE 120 105
S12)		S26)		
S12')		C38)		
		S27)		
		C39)		
		S28)		

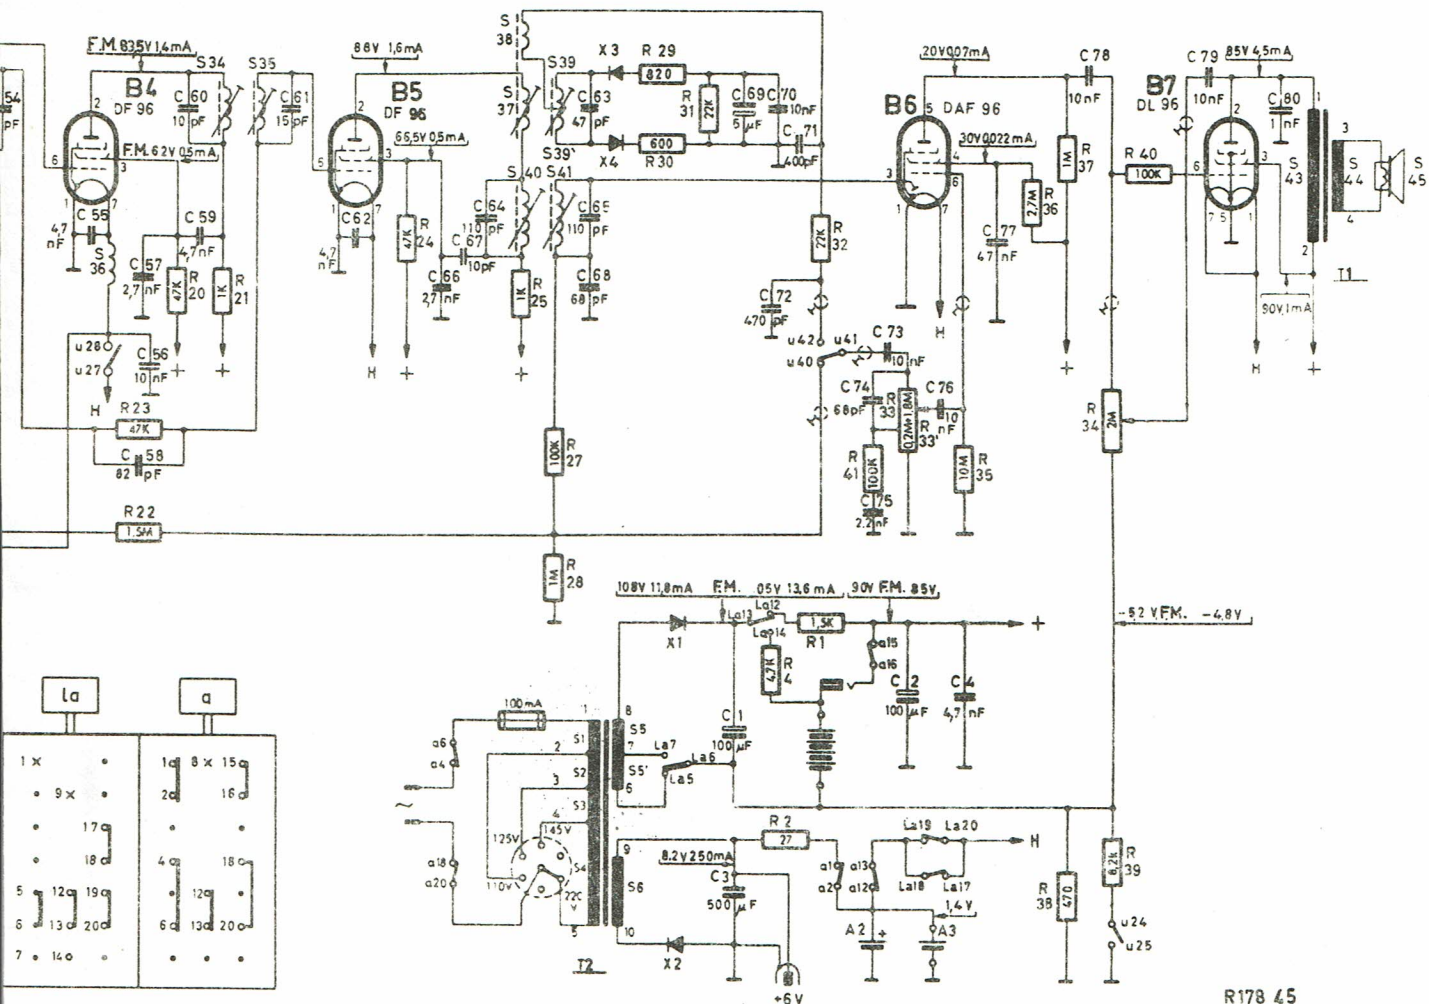

R178 45

	23, 22, 20,	21,		24,		25, 27, 28,	29, 30,	31,	4, 2, 1, 32,	41, 33, 33',	35,	36, 37, 38,	39, 34, 40,	R	
4,	55, 56, 58, 57, 60, 59,	61,	62,	66, 67, 64,		63, 65, 68,		3,	69, 170, 72, 71,	74, 75, 73, 2, 76, 4, 77,		78,	79,	80,	C
	36,	34,	35,			38, 37, 40, 39, 39',	41, 1, 2, 34, 56,							43, 44, 45,	S

6 33	S13		S29		WE 121 12
	S13'		S30		WE 121 08
2 04	S14	WE 358 38	S31		WE 120 89
	S14'		S32		WE 120 90
	C5		S33		WE 121 56
	C6		S34		WE 121 69
1 35	S16		S35		WE 151 32
	S17	WE 111 82	C61		WE 111 69
	S17'				
	S18				
	S19	WE 111 83			
	S19'				
0 61	S20	WE 111 85			
	S21				
0 93	S22	WE 111 59			
	S23	WE 111 56			
0 87	S25	WE 111 56			
	S26				
3 26	C38	WE 120 90			
	S27				
	C39				
	S28	WE 111 67			