

Repères des différentes prises et commandes de votre appareil

- 1 - Couvercle porte haut-parleur
- 2 - Sélecteur de vitesses.
- 3 - Axe du plateau.
- 4 - Centreur escamotable pour disque 45 tr/mn.
- 5 - Doigt de préhension de la tête de lecture.
- 6 - Support du bras de lecture.
- 7 - Sélecteur de fonctions.
- 8 - Molette de réglage du volume sonore.
- 9 - Molette de recherche des stations.
- 10 - Poignée de transport escamotable.
- 11 - Prise haut-parleur.

Alimentation

Votre appareil est prévu pour fonctionner à partir d'une tension d'alimentation de 220 V. Si votre domicile est desservi par un secteur dont la tension est comprise entre 110 V et 120 V il est nécessaire d'intercaler entre l'appareil et la prise de courant un transformateur élévateur (120-220 V) d'une puissance minimum de 20 VA.

Pour le raccordement, il doit être équipé d'une fiche mâle pour l'entrée 110-120 V et d'une prise femelle pour la sortie 220 V.

RACCORDEMENT AU SECTEUR

- Ouvrir la trappe (B) située sous l'appareil en poussant le trappillon (D) dans le sens de la flèche (C) (Fig. 1).
- Sortir le cordon secteur et après l'avoir passé dans l'encoche (A) refermer la trappe (B).
- Brancher la fiche mâle du cordon secteur sur une prise de courant ou sur la prise femelle du transformateur.

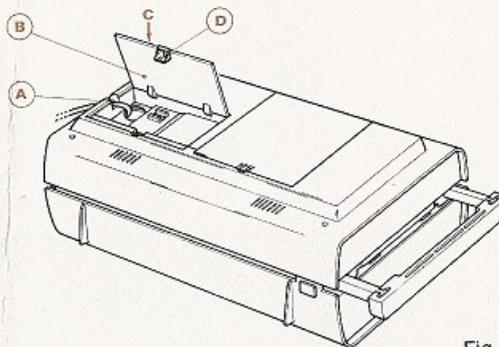


Fig. 1

Utilisation

I - OUVERTURE DU COUVERCLE (Fig. 2)

- Déverrouiller le couvercle en poussant les verrous (C) dans le sens de la flèche (E).
- Faire pivoter le couvercle dans le sens de la flèche (D) et dégager la languette (A) de la fente (B).
- Dérouler le fil du haut-parleur et brancher la fiche mâle dans la prise (11).

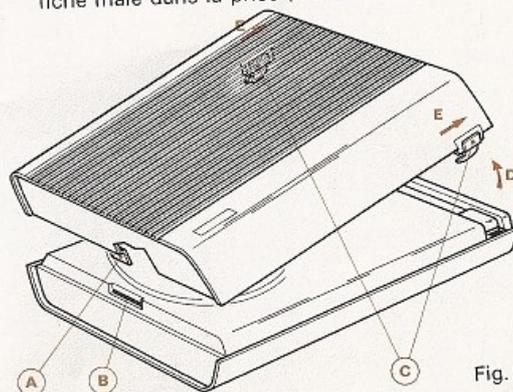


Fig. 2