


avant mise en fonctionnement pour mettre en fonctionnement en 16-33-78 tm

Si votre platine tourne-disques est équipée d'un bouchon de voltage.

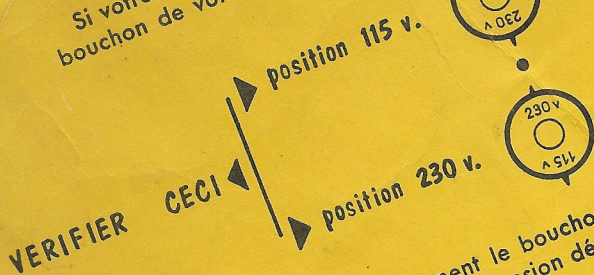

Pour changer de position, sortir complètement le bouchon et le replacer en s'assurant que la flèche indiquant la tension désirée (115 v. ou 230 v.) se place bien en face du point rouge.

mise en service

en 33-16 tours


- 1° - Amener le chiffre 16 ou 33 en face du repère rouge. On doit entendre l'encliquetage.
- 2° - S'assurer que la cartouche qui équipe votre bras de P. U. est bien celle qui est prévue pour la lecture des disques microsillons. (mono-stéréo).

- 1° - Libérer le bras de P. U. de son attache, le saisir par son ergot et le placer avec précaution sur le sillon d'entrée du disque. **Ne pas essayer de déplacer le bras vers la droite.**
- 2° - Pour arrêter en cours d'audition, tourner le bouton rejet suivant la flèche, jusqu'à buter, laisser revenir, le mécanisme fera le reste.

RECOMMANDATION

- 1° - Après l'utilisation de l'appareil, en plaçant le chiffre...

Cette p...

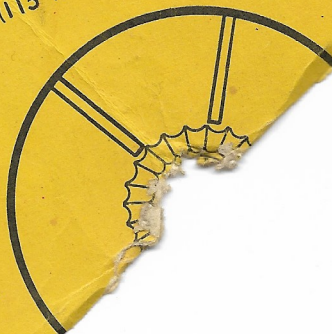



REPÈRE → ●


mise en service

en 78 tours

- 1° - Amener le chiffre 78 tours en face du repère rouge. On doit entendre l'encliquetage.
- 2° - Remplacer la cartouche qui équipe votre bras de P. U. par la tête "STC 78" prévue pour la lecture des disques 78 tours.

Pour cela :

- a) dégager la cartouche de son étrier "B" à l'aide du doigt "A" en tirant vers vous.
- b) Effectuer inversement la même opération pour replacer la tête "STC 78".

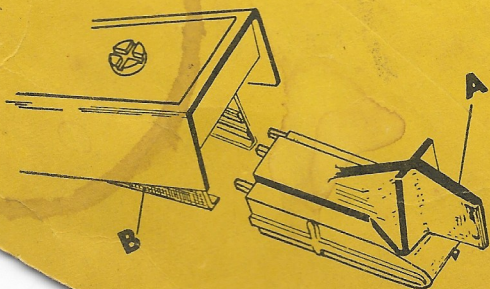

Réf. 930 033

Mise en service 45 tours - VOIR AU VERSO

- 2° - Si vous transportez votre platine, prenez soin d'attacher le bras de P. U.
- 3° - Ne pas saisir le bras pendant ses manœuvres automatiques.
- 4° - N'écouter vos disques 78 tours qu'avec une tête de lecture "STC 78" spécialement conçue à cet effet.
- 5° - Repérage des aiguilles :
Aiguille-saphir (support incolore)
Aiguille-diamant (support rouge)
Aiguille-saphir pour 78 tours (support noir)

utilisation
du changeur de disques en **45 tours**

1

Retirer le distributeur de son étui

2

Le placer au centre du plateau, et tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre en maintenant le plateau d'une main.



3

Poser les disques ici (10 au maximum)

4

Utiliser la tête de lecture pour disques micro-sillons (mono-stéréo) (support d'aiguille incolore)

ition

**après l'audition
du dernier disque,**

Il n'y a aucune manœuvre à effectuer.
Laisser faire l'arrêt automatique.
Pour retirer les disques, saisir toute la pile
avec les deux mains et les faire glisser vers
le haut du distributeur, ils sortiront aisément.

2

POUR ARRÊTER
le changeur en cours
d'audition, prendre le
bras de Pick-up, après sa ma-
nœuvre automatique, sur
le disque et le ramener à
la main sur son support.

6

**POUR METTRE EN
FONCTIONNEMENT**
Tourner ce bouton **REJET** à droite
Remarque : si l'on veut interrompre
l'audition du disque et passer au
suivant, faire la même opération.

5

Placer le chiffre 45 en face du repère.
On doit entendre l'encliquetage.

