


PHILIPS *Service*

GRAMOPHONES

AG 2456

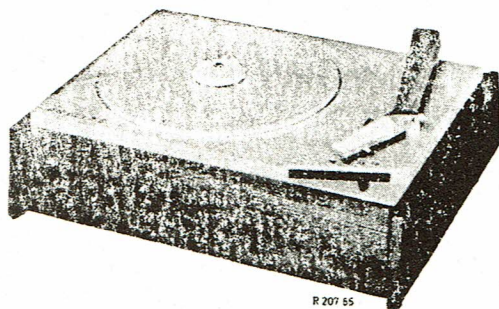

Liste de pièces détachées - onderdelenlijst

De AG 2456 is de platenspeler AG 2056 op voet.

Voor reparaties en vervanging van onderdelen zie service documentatie van AG 2056.

Voor verdere onderdelen zie onderstaande stuklijst.

Le AG 2456 est le tourne-disque AG 2056 sur cuvette.

Pour des réparations et le remplacement de pièces veuillez vous reporter à la documentation de service du AG 2056.

Pour les autres pièces, voir la liste ci-dessous.

<u>Omschrijving</u>	<u>Description</u>	<u>Actual code</u>	<u>New code</u>
Bak	Cuvette	AE 016 08	444 50001
Carrouselplaat	Bouton de carrousel	A3 228 39	263 40003
Carrouselknop	Plaquette de carrousel	A3 228 55	263 30056
Afdekplaat voor carrousel	Couvercle de carrousel	AE 013 49	401 10309
Rubbermat rood 05 uitvoering	Matte en caoutchouc	P7 520 61	466 50029



Service INFORMATION

Gramoph.

AG 2456

I.S. 1

1. Numéros de code à ajouter à la documentation.

- socle AE 016 08
- plaquette de carrousel A3 228 39
- bouchon de carrousel A3 228 55
- couvercle de carrousel AE 013 49


2. Modifications intervenues à dater de l'indice AH-03.

Un nouveau mode de fixation de la plaquette de montage pos. 84 a été appliqué (voir figure).

	<u>Ancien</u>	<u>Nouveau</u>
84 - plaquette de montage	AE 156 48	4822 175 01199
90 - pièce de fixation	-	4822 175 01201

3. Schéma de câblage.

Le schéma de câblage, omis dans la documentation, est repris au verso de la présente information.

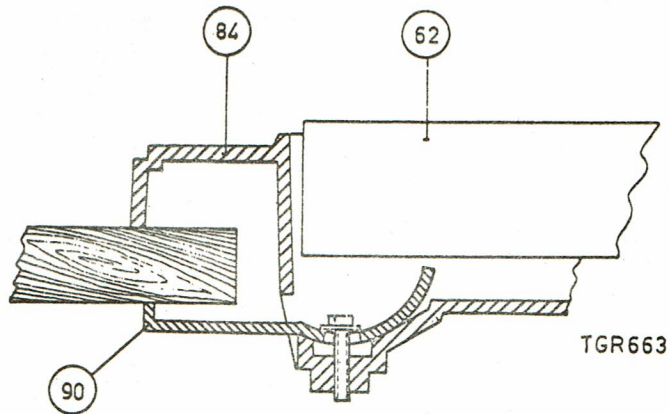

CABLAGE BEDRADING

Alimentation Platine - vue de dessous

Voedingsgedeelte Onderkant

