


PHILIPS *Service*

GRAMOPHONES

AG 2257/00

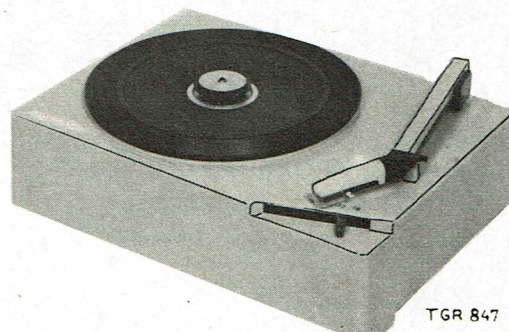

TGR 847



The AG 2257-00 is a record player AG 2057-00 on tray.
For repair and replacement of parts see service notes of the
AG 2057-00.

Below we give a list of additional parts :

Tray	4822 175 00892
Adaptor plate assembly	A3 228 39
Adaptor knob assembly	A3 228 55

De AG 2257-00 is een platenspeler AG 2057-00 op voet.
Voor reparaties en vervanging van onderdelen zie de service documen-
tatie van de AG 2057-00.

Voor verdere onderdelen zie onderstaande stuklijst :

Voet	4822 175 00892
Carrousel plaat	A3 228 39
Carrousel knop	A3 228 55

Le AG 2257-00 est le tourne-disques AG 2057-00 sur cuvette.
Pour des réparations et le remplacement de pièces veuillez vous
reporter à la documentation de service du AG 2057-00.
Pour les autres pièces, voir la liste ci-dessous :

Cuvette	4822 175 00892
Plaquette de carrousel	A3 228 39
Bouton de carrousel	A3 228 55

SERVICE INFORMATION										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Copyright Central Service Division N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, Eindhoven

Confidential information for Philips Service Dealers

PWi/JD

93 750 51.1.90

Der AG 2257-00 ist den Plattenspieler AG 2057-00 auf Fuss.
Für eventuelle Reparaturen und das Ersetzen von Einzelteilen wird
auf die Kundendienstanleitung des AG 2057-00 verwiesen.

Ergänzung Stückliste :

Fuss	4822 175 00892
Platte Spannungswähler	A3 228 39
Knopf Spannungswähler	A3 228 55

El AG 2257-00 es el toska discos AG 2057-00 sobre caja.
Para reparaciones o substitución de piezas consúltese la Documenta-
ción de Servicio del AG 2057-00.

Para otras piezas, véase la liste de piezas a continuación :

Caja	4822 175 00892
Placa del cambiador de tensiones	A3 229 39
Botón del cambiador de tensiones	A3 228 55