


on peut régler séparément la chute pour  
les 3  $\phi$ . les réglages sont indépendants  
l'un de l'autre.


AG 1004

En cas de panne  
interrupteur de remplacer  
par un modèle Bulgar  
admirable placé devant  
la manivelle 30.  
Attention au  
mécanisme dans  
toutes ses positions de  
avant de forer le trou

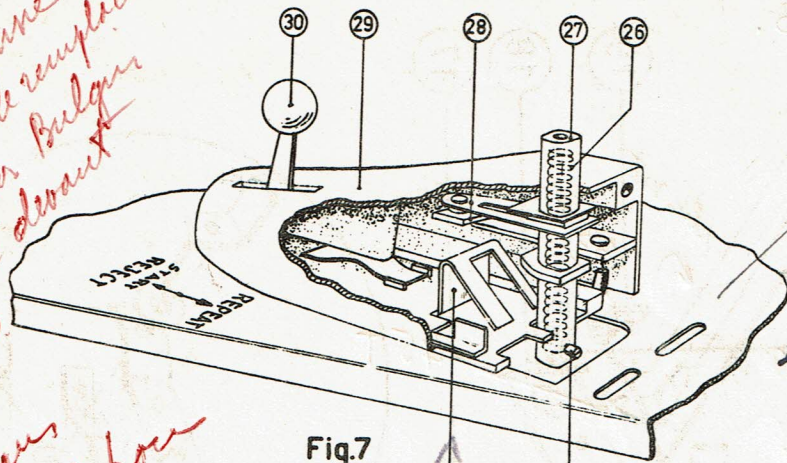


pour régler  
à 30 cm  
dévisser fourchettes  
et régler sa position  
pour 30 cm -

Broche non vissée  
tient comme un clou.

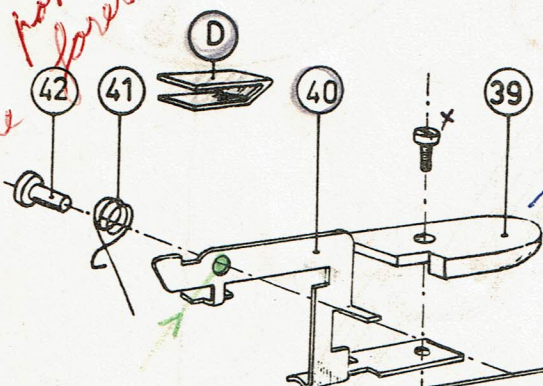

pour régler point de  
chute 25 cm glisser  
pièce en bakélite  $\pm$  vers  
l'intérieur ou l'extérieur  
(fixée au moyen de la vis x)

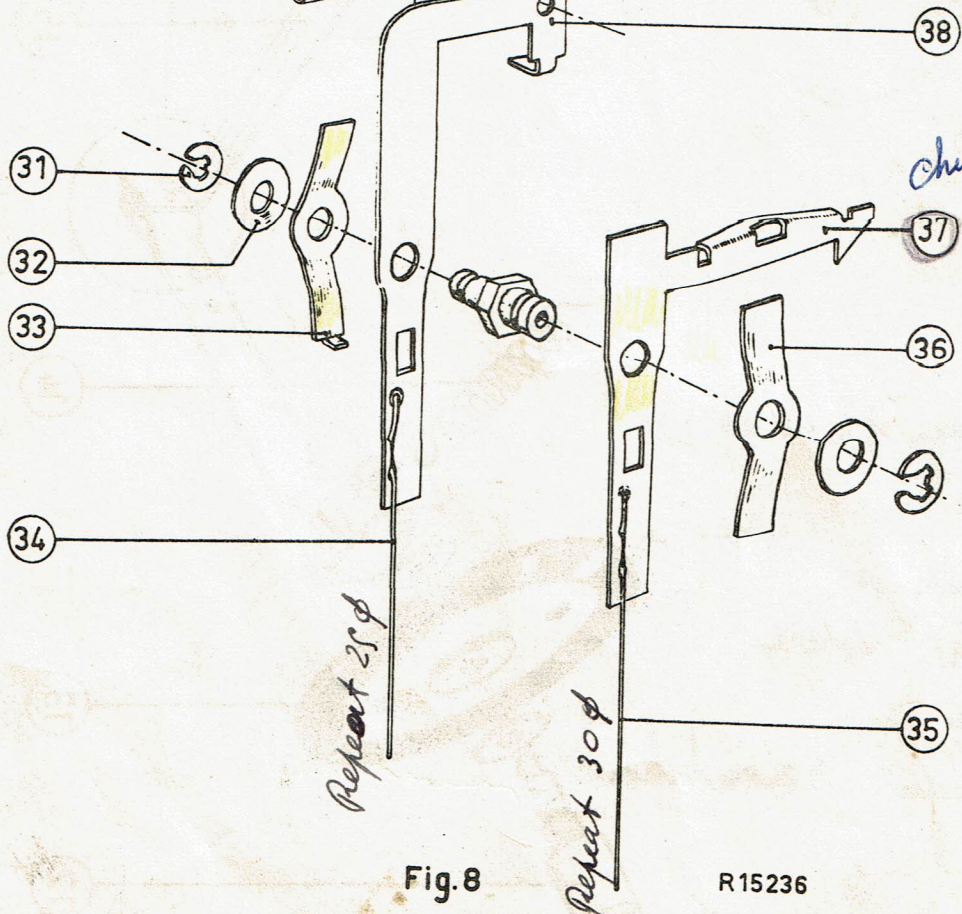


chute  
30  $\phi$ .

Repet 25  $\phi$

Repet 30  $\phi$

Fig. 8


R 15236

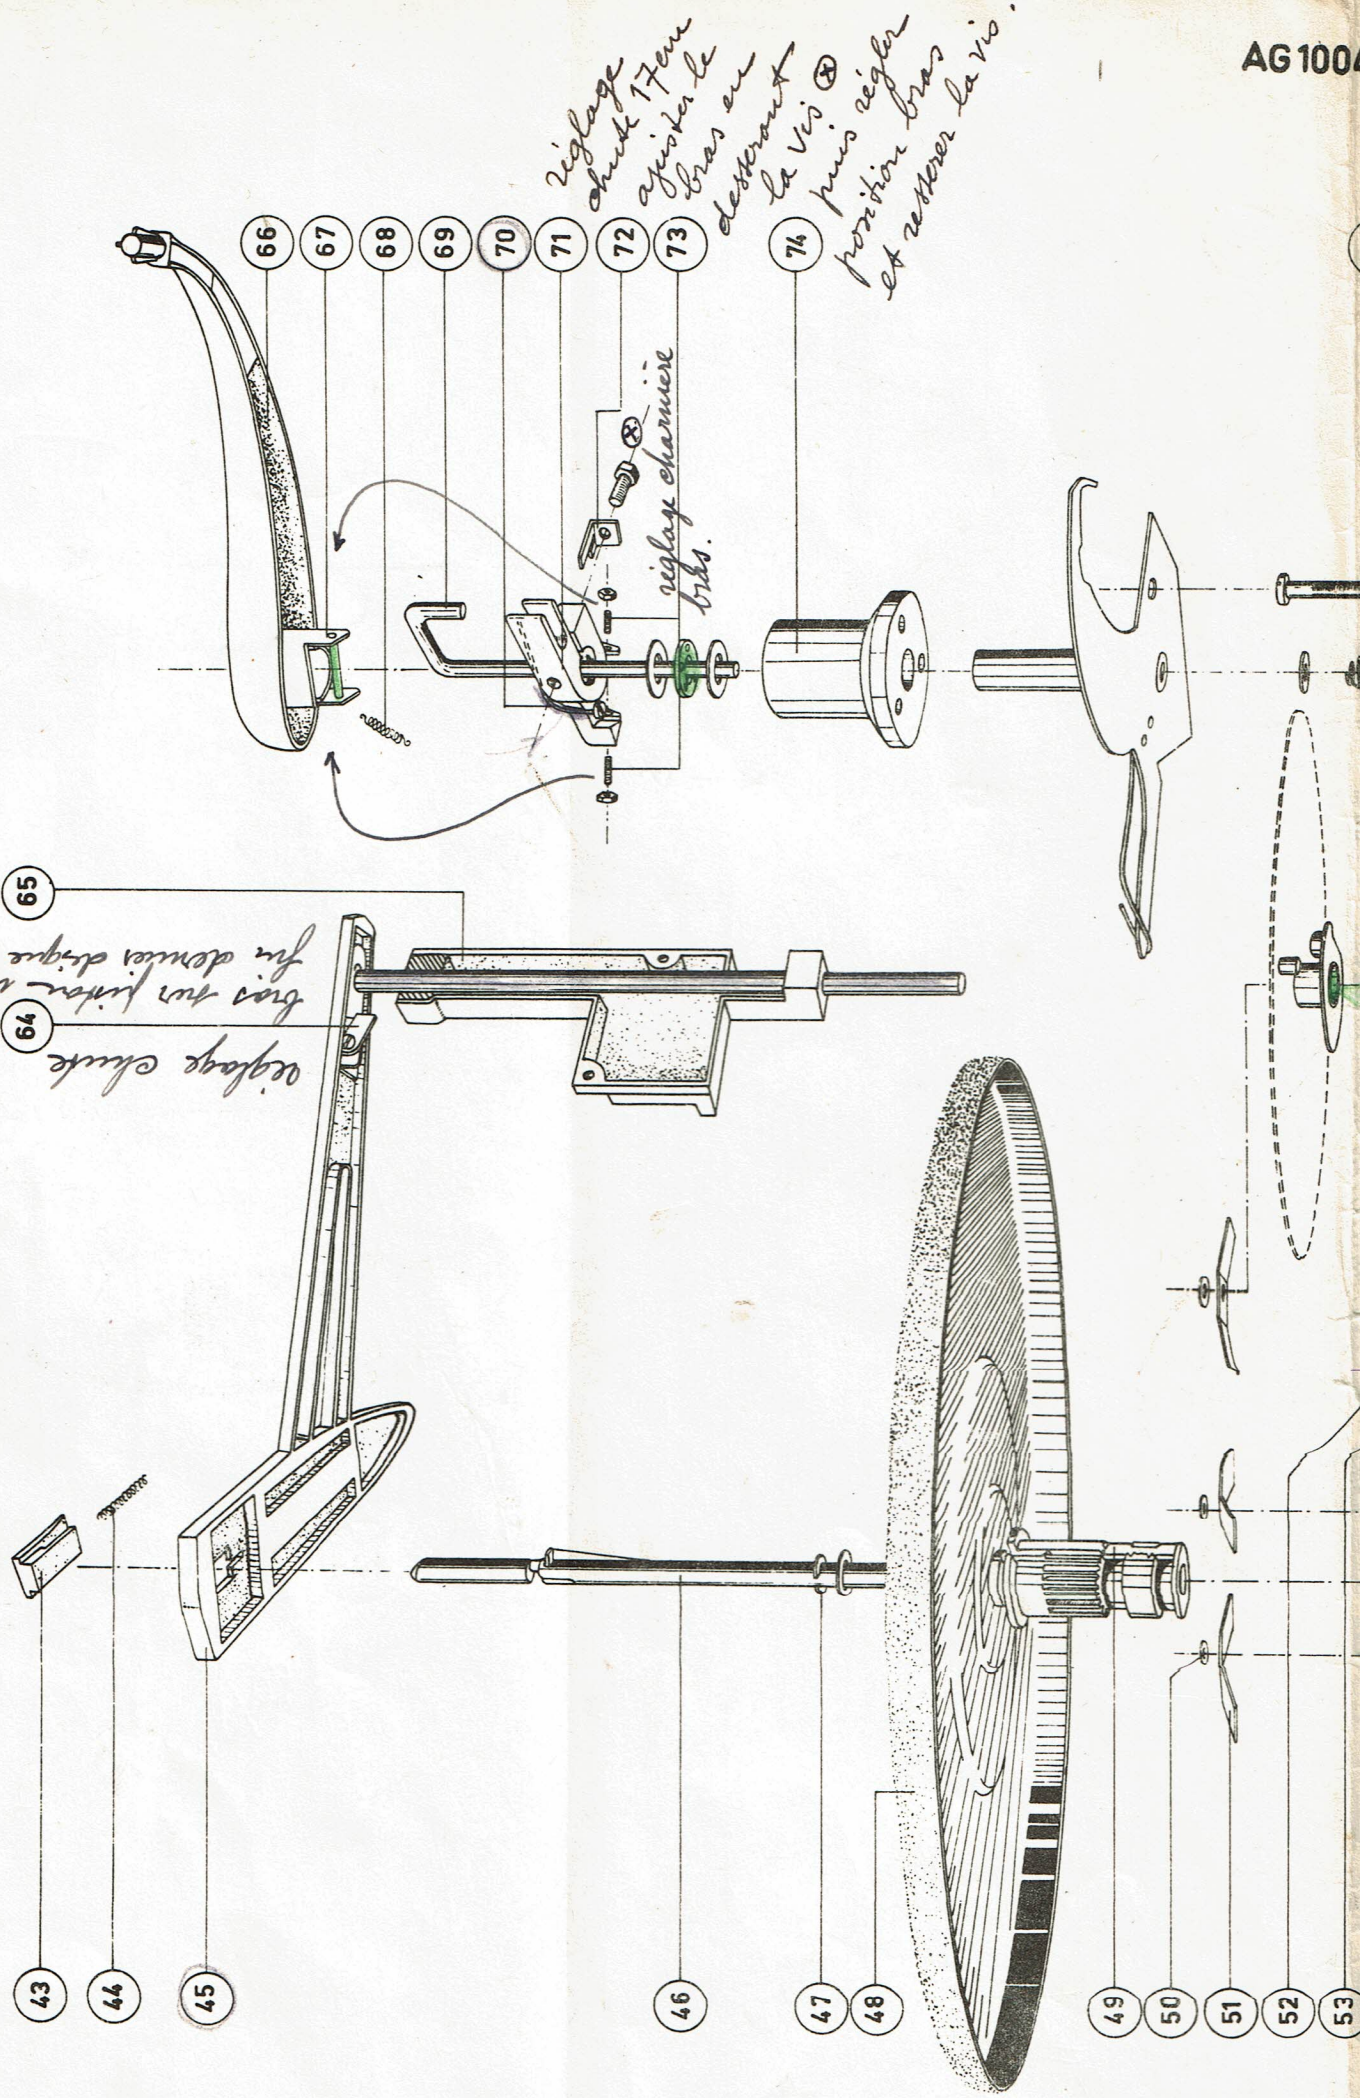



ajustage chute 17mm  
ajuster le bras en descendant la vis  
puis régler position bras et resserrer la vis.

réglage charnière bras.

ajustage chute  
bras sur pivot inférieur  
fin dernier réglage.

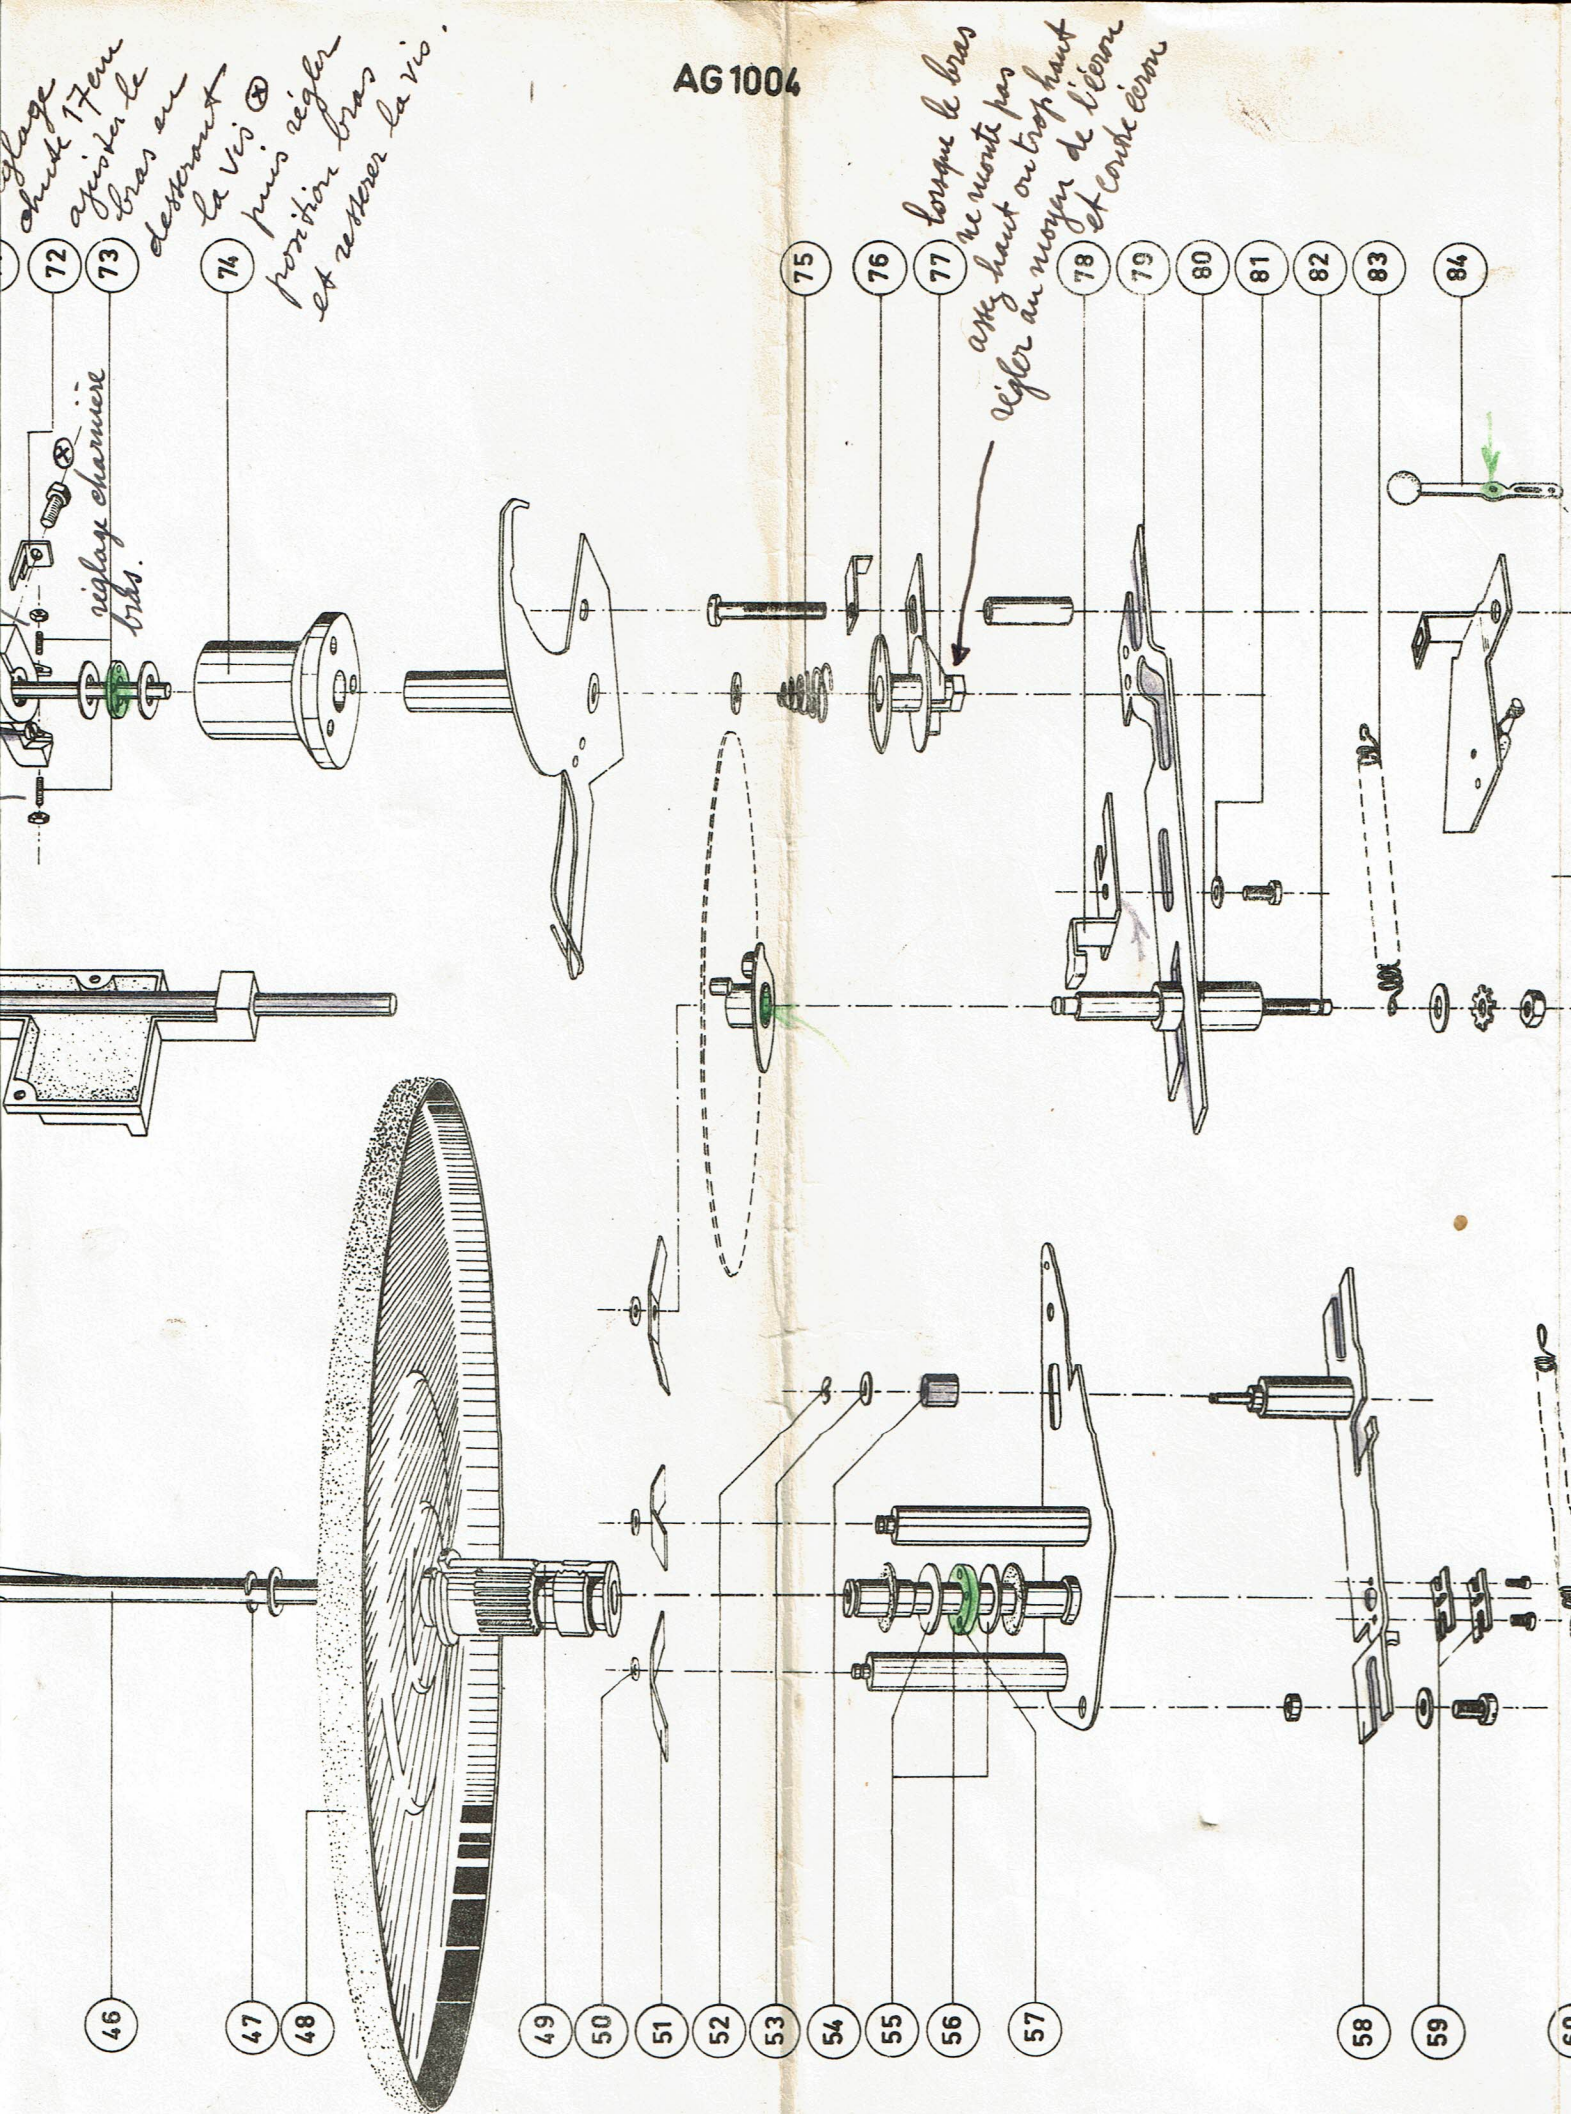

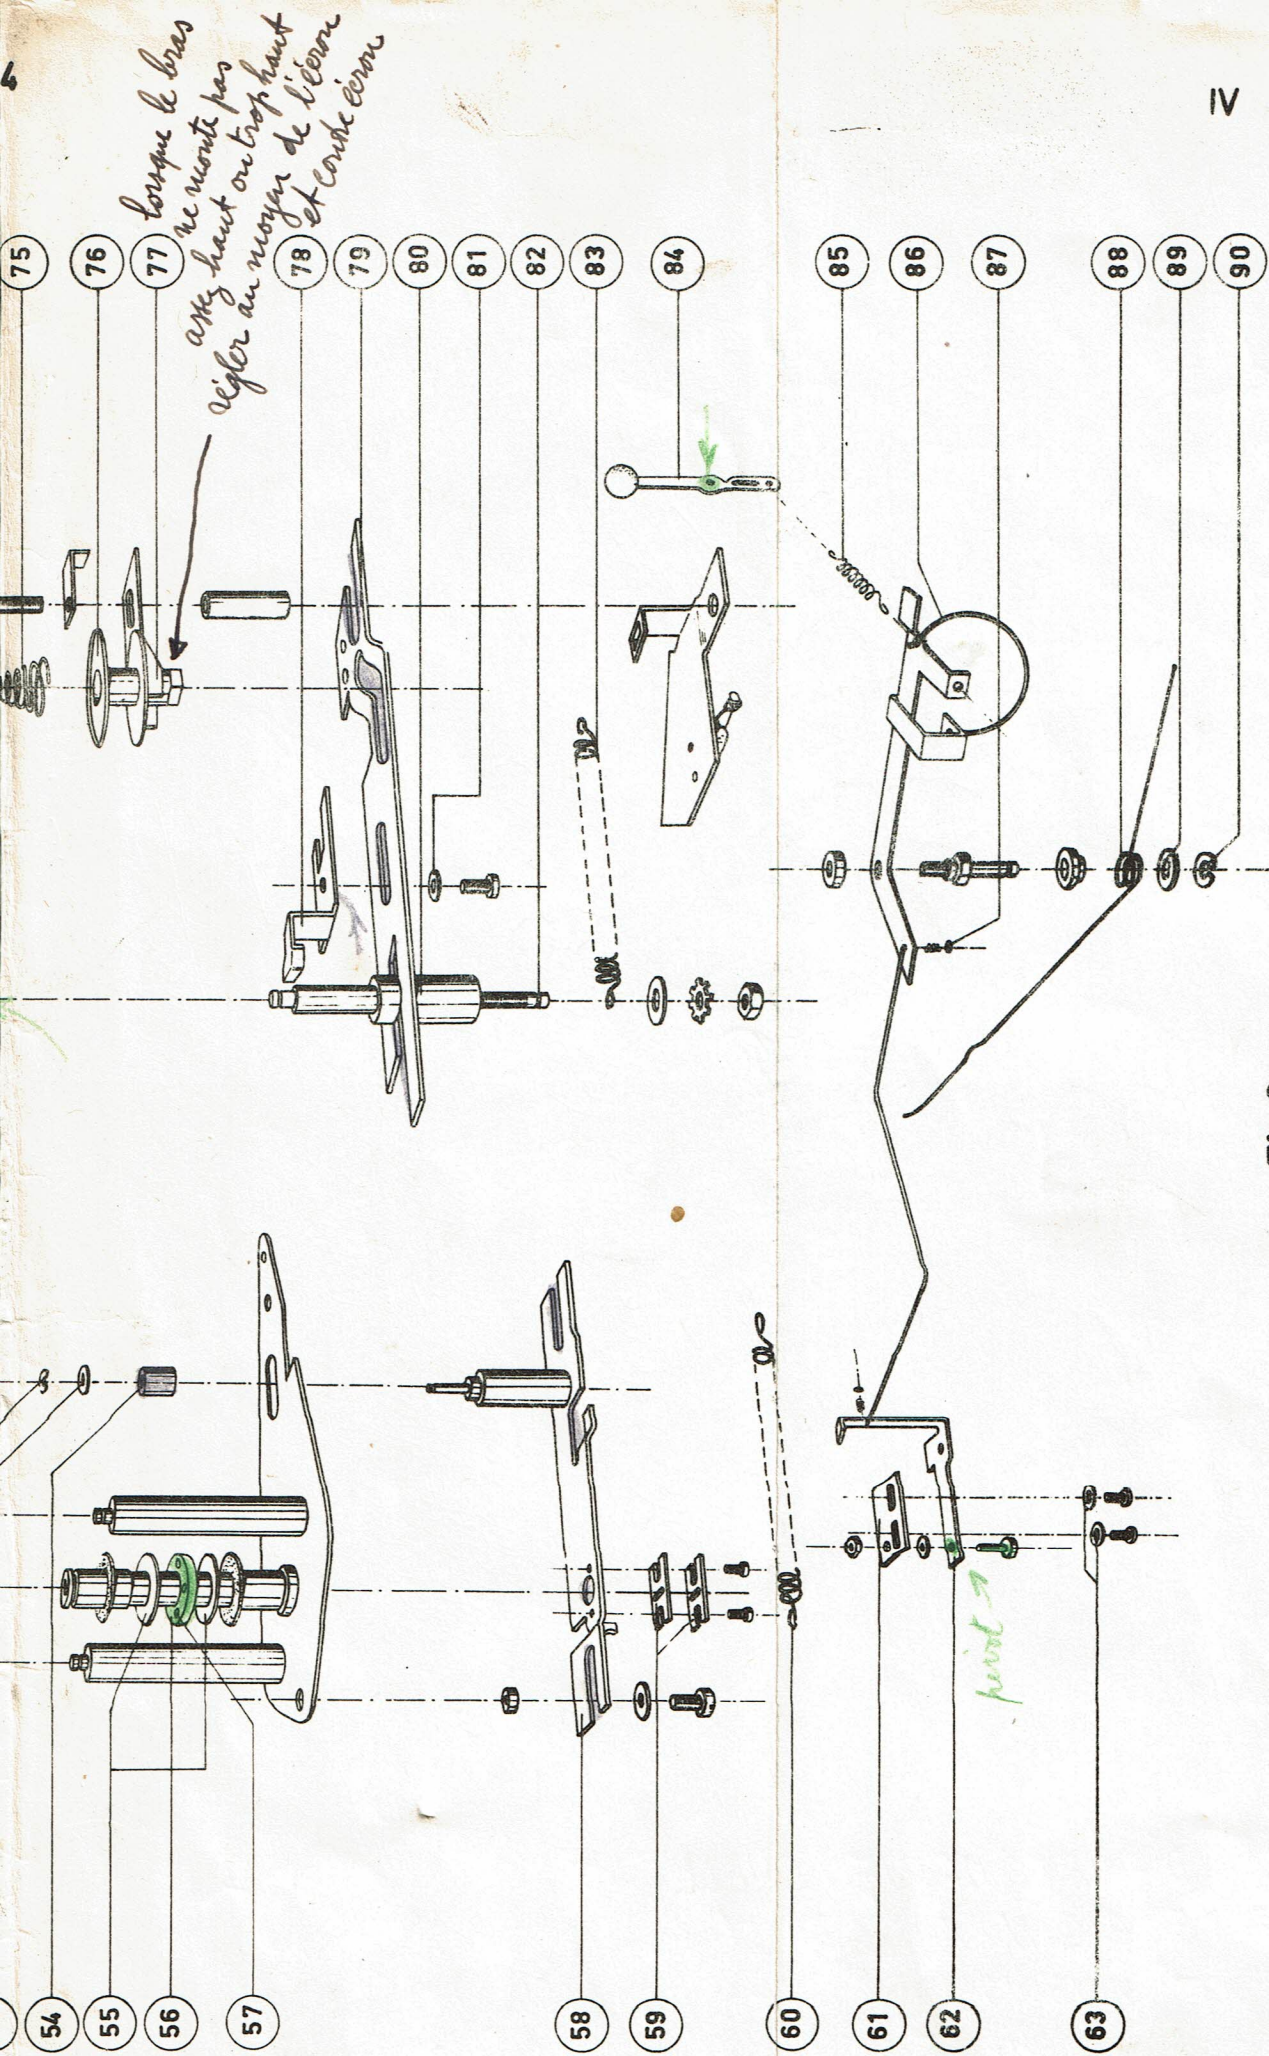

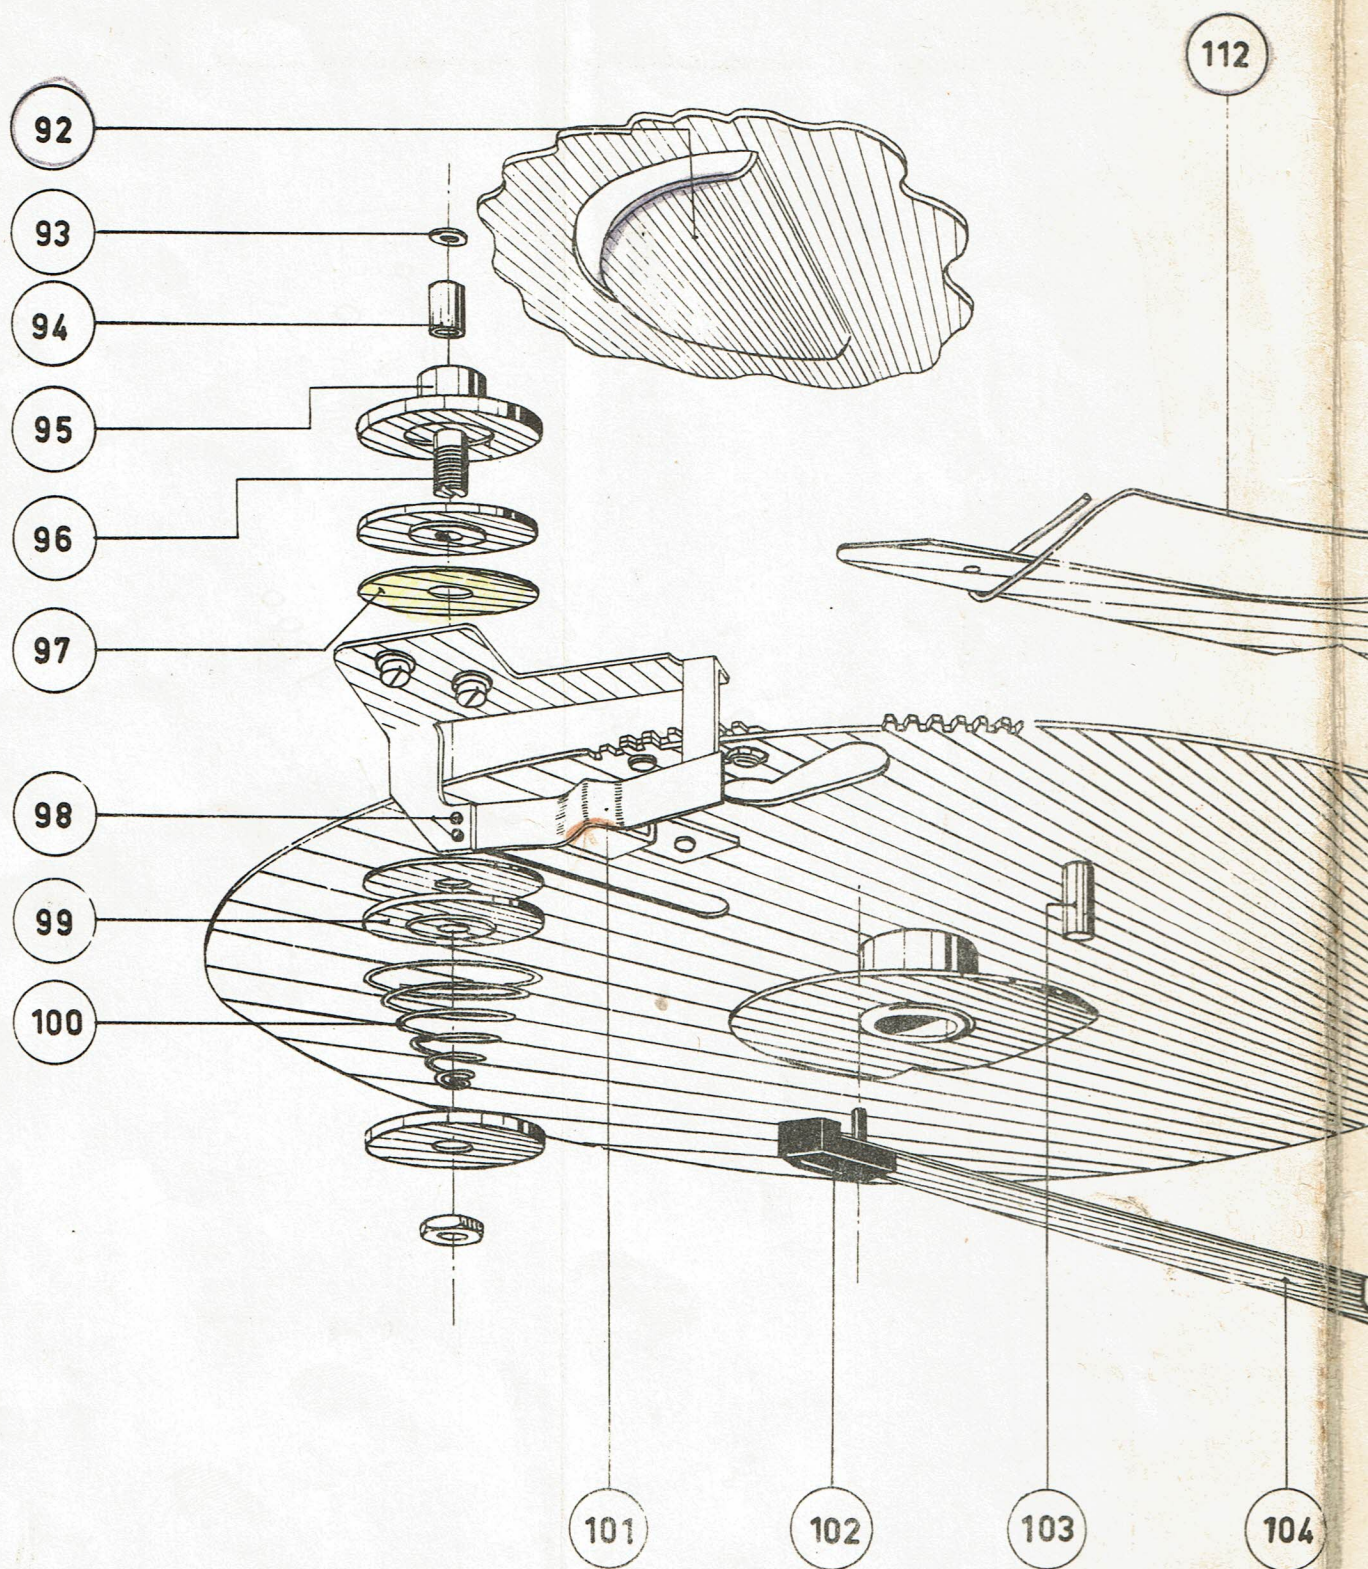

HUILE D'HORLOGERIE SHELL  
 HUILE DE RICIN A9.865.40.0  
 GRAISSE X013.15.0  
 GRAISSE GRAPHITEE X01358.0


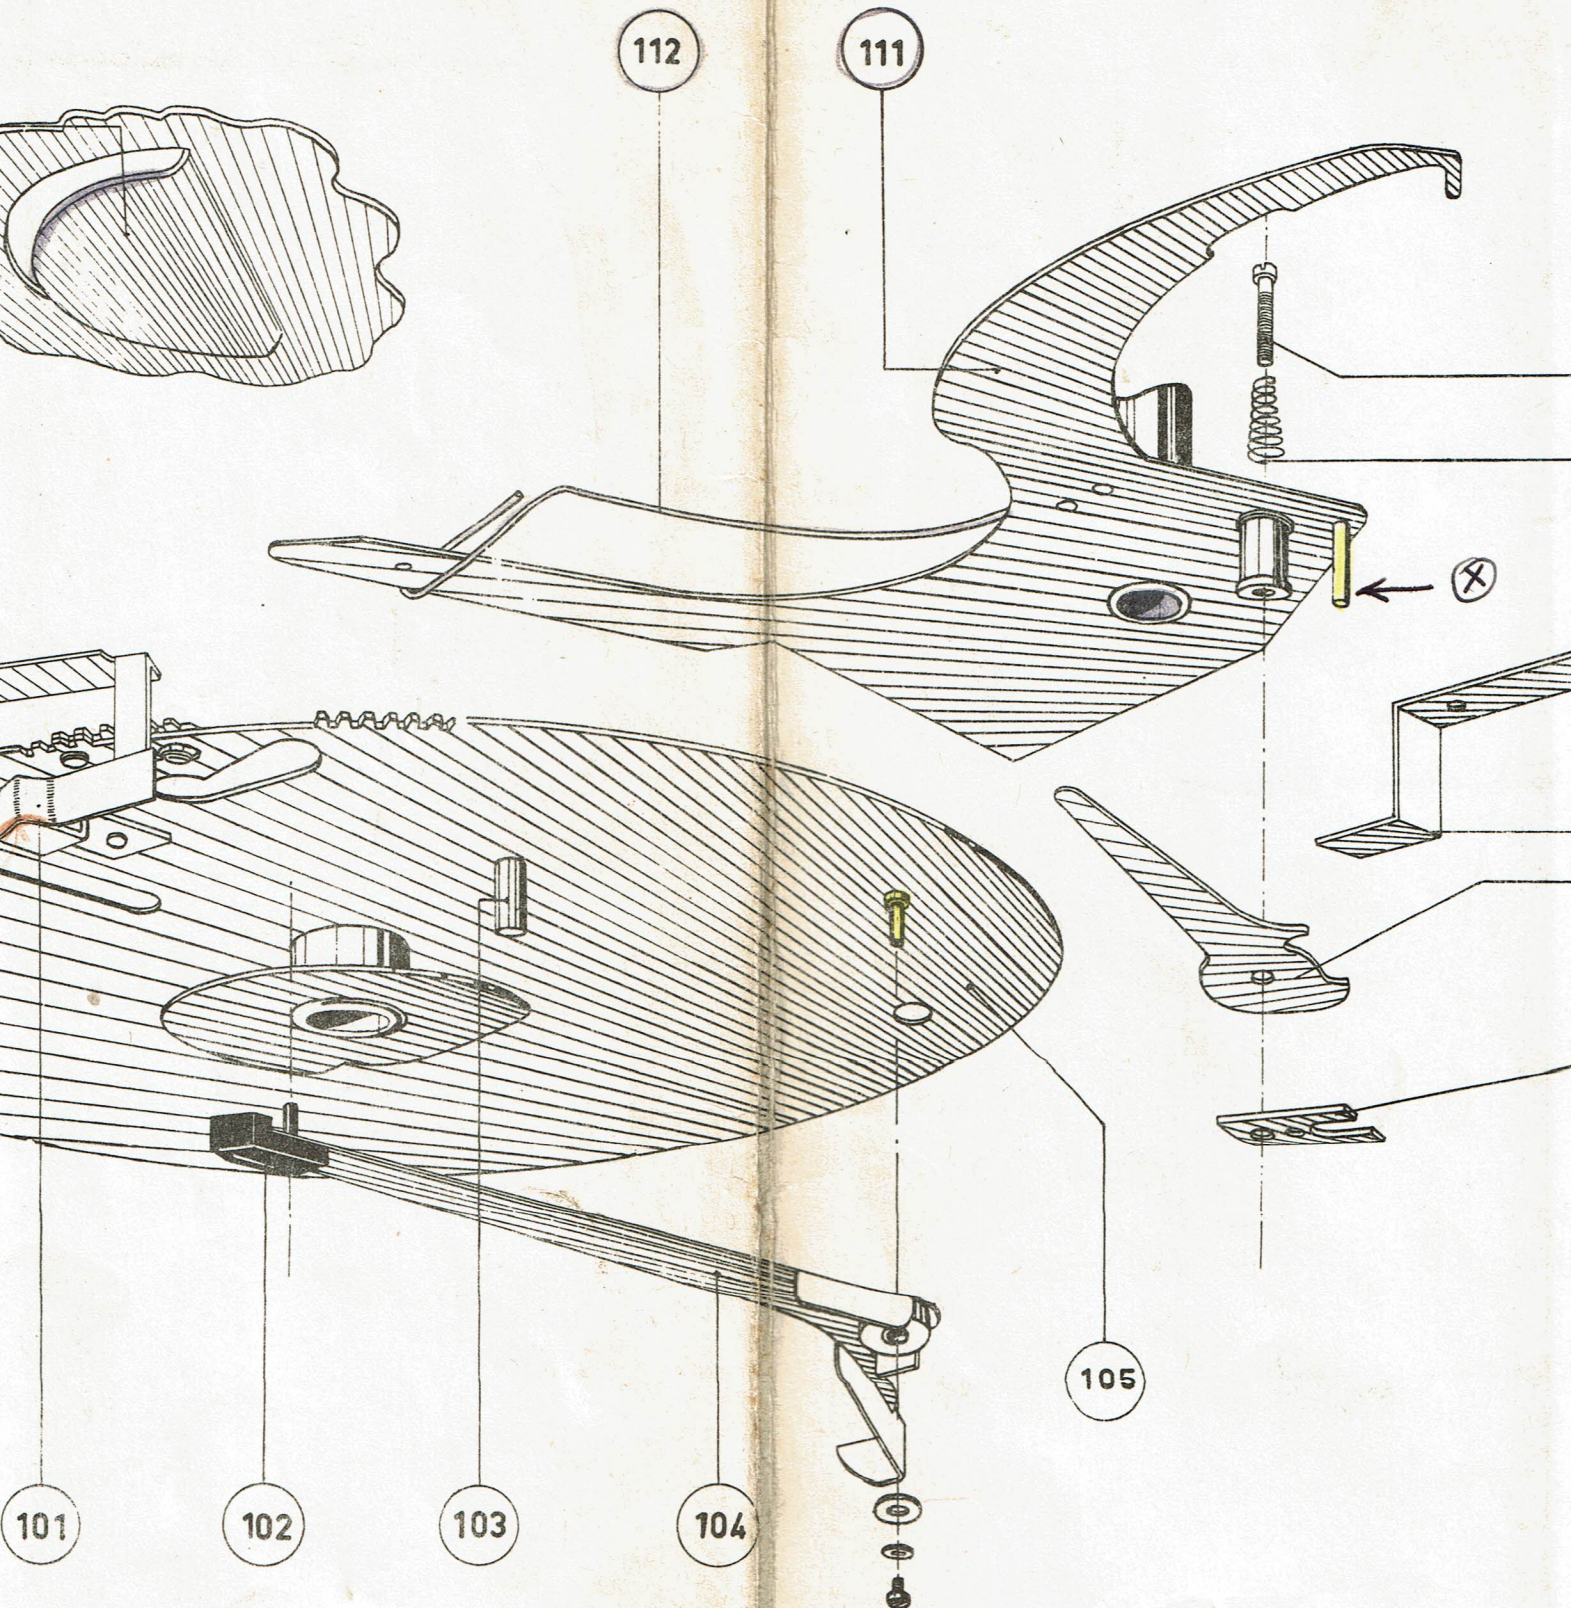


Fig.10

HELL  
00

8.0

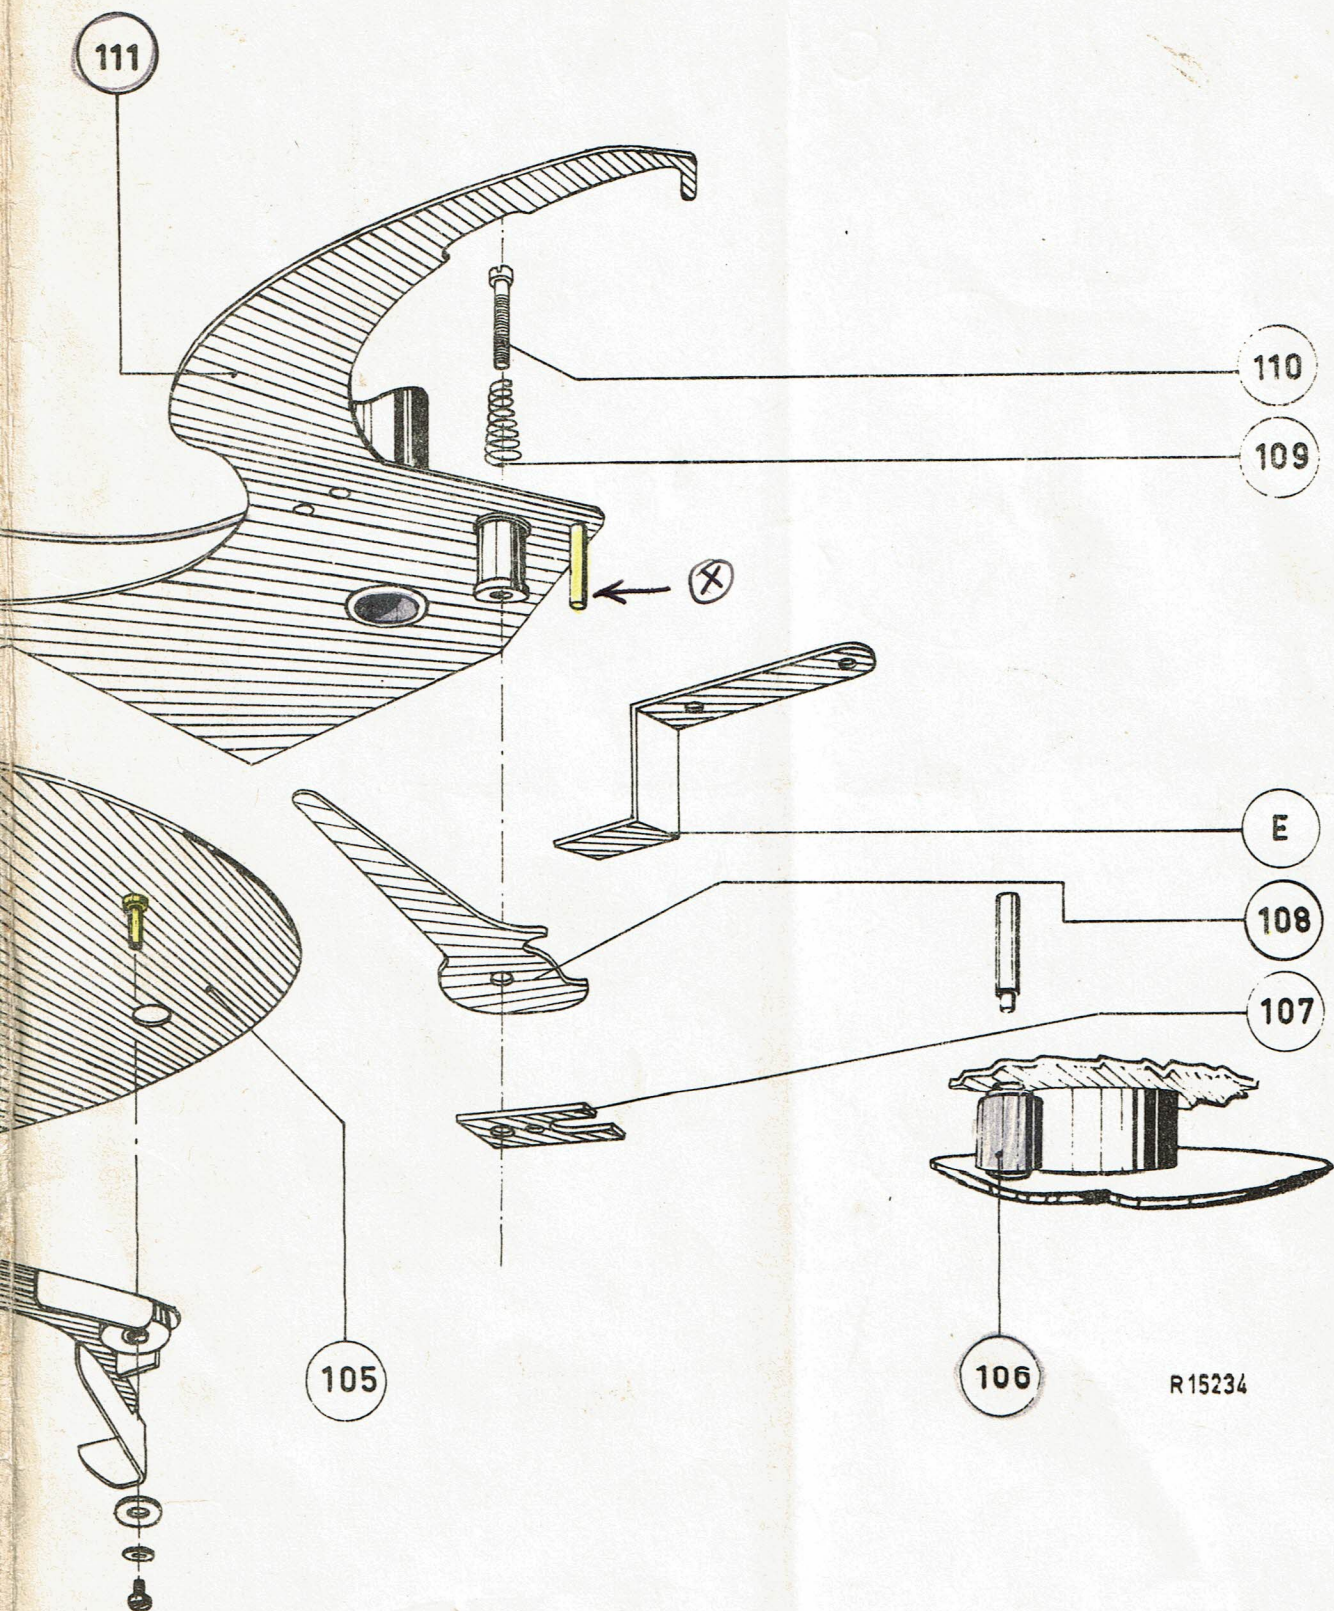

R15234

Fig.10