




MARQUE: ARIETE

REFERENCE: 118/1 RADIO TOASTER

CODIC: 1924680



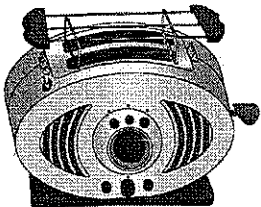

Radio Toaster

Ariete

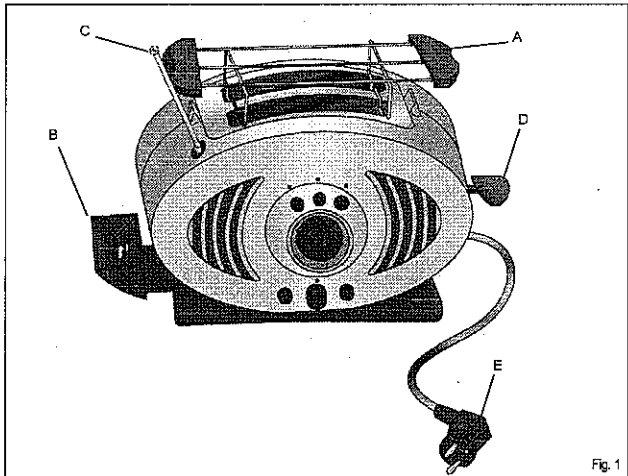


Fig. 1

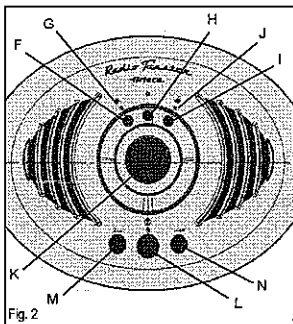


Fig. 2

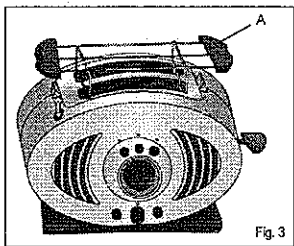


Fig. 3

chaudes; éviter de les toucher.

- Durant l'utilisation, ne pas poser d'assiettes ou d'autres objets sur le grille-pain.
- Le pain peut brûler c'est pourquoi le grille-pain ne pas être placé sous ou à côté des rideaux ou autre matériau combustible. De plus, l'appareil doit être surveillé.
- Ne pas introduire plus de deux tranches par fente.
- Ne jamais mettre les parties sous tension en contact avec l'eau: cela pourrait causer un court-circuit!
- En cas de panne, défaut ou possibilité de détérioration après une chute, débrancher immédiatement l'appareil de la prise de courant. Ne jamais mettre en marche un appareil défectueux. **LES RÉPARATIONS PEUVENT UNIQUEMENT ÊTRE EFFECTUÉES DANS LES CENTRES D'ASSISTANCE AGRÉÉS.** Toute responsabilité est déclinée en cas de dommage dû à des réparations effectuées non correctement.
- Ne pas introduire de fourchettes ou autres ustensiles à l'intérieur du grille-pain pour extraire le pain sous peine d'abîmer les résistances de l'appareil.
- Ne pas tortiller le câble d'alimentation ni l'enrouler autour de l'appareil quand il est encore chaud.
- Régler le bouton de contrôle de cuisson sur un degré plus pas pour le pain sec ou les tranches fines.
- Ne pas introduire la main ou un quelconque matériau métallique (par exemple couteau ou feuille d'étain) à l'intérieur du grille-pain.

TOUJOURS CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Cet appareil est conforme à la directive 89/336 CEE concernant la compatibilité électromagnétique.

La ligne cuisine d'Ariete comprend une vaste gamme de produit faciles et rapides d'utilisation pour la cuisine: des mixeurs, batteurs, centrifugeuses, presse-agrumes, hâchoirs, friteuses, moulin à poivre, robots, mixeurs à immersion, râpes à fromage électriques, presse-légumes, etc.

Tous les jours, cuisinez en gaieté avec les produits Ariete!

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT

- Ne pas utiliser de tranches de pain trop fines ou cassées.
- Ne pas introduire d'aliments qui pourraient couler pendant la cuisson. En plus d'augmenter la difficulté du nettoyage, ils pourraient être cause d'incendie. Il est également important de nettoyer le tiroir ramasse-miettes (B) des aliments qui auraient éventuellement coulé, avant chaque utilisation.
- Ne pas introduire, en forçant, d'aliments trop gros.
- Ne pas insérer de fourchette ou autre utensila à l'intérieur du grille-pain pour en extraire le pain car cela pourrait endommager les résistances de l'appareil. **DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE.**

DESCRIPTION DES COMPOSANTS

- A Grille pour réchauffer les brioches
- B Tiroir ramasse-miettes
- C Antenne radio orientable
- D Levier d'allumage
- E Câble d'alimentation

DESCRIPTION DES COMMANDES

- F Touche décongélation
- G Voyant touche décongélation
- H Touche stop chauffage
- I Touche chauffage
- J Voyant touche chauffage
- K Bouton de réglage de la cuisson
- L Bouton allumage radio et réglage du volume
- M Touche recherche des stations radio
- N Touche Reset fréquence radio

INSTALLATION

Il est conseillé de conserver l'emballage d'origine pour une éventuelle réutilisation. Cet emballage est en effet le moyen le plus adapté de protéger l'appareil des heurts du transport. Avant d'installer l'appareil suivre scrupuleusement les indications reportées au paragraphe «AVERTISSEMENTS».

UTILISATION

Lors de la première utilisation, il est conseillé de laisser l'appareil allumé quelques minutes afin de libérer l'odeur de «neuf» et les fumées dues au travail des résistances.

Préparation des toasts

Insérer les tranches de pain à l'intérieur des fentes du grille-pain et abaisser le levier d'allumage (D) jusqu'à ce qu'il reste bloqué.

Remarque: si l'appareil n'est pas branché au réseau d'alimentation, le levier ne se bloque pas.

Régler la cuisson en tournant le bouton (K). Attendre quelques minutes et vérifier la cuisson des toasts après leur expulsion automatique.

Au cas où le toast ne serait pas suffisamment doré, sélectionner un degré de cuisson plus élevé; si au contraire, le toast apparaissait trop grillé, sélectionner un degré moins élevé.

Pour interrompre la cuisson, appuyer sur la touche (H) à n'importe quel moment.

Pour éteindre l'appareil, appuyer sur la touche (H) et débrancher la prise de courant.

Fonction décongélation

Il est possible de griller des tranches de pain congelé en appuyant sur la touche (F) Fig. 2, immédiatement après avoir abaissé le levier (D) et en réglant le bouton (K) sur 1; Si en plus de décongeler on désire cuire, il faut régler le bouton sur une position plus élevée (ex: 3, 4 ou 5); Le voyant lumineux rouge (G) reste allumé tant que la fonction décongélation est en marche.

Fonction chauffage

Abaïsser le levier d'allumage (D) et appuyer sur la touche chauffage (I). Le voyant du chauffage (J) reste allumé durant tout le temps de marche de cette fonction. Noter que le temps de chauffage est fixe et ne peut être modifié.

Réchauffage brioches

Le Radio Toaster ARIETE est équipé d'une grille pour réchauffer les brioches (A). Celle-ci doit être placée au dessus des fentes du grille-pain Fig. 3.

Fonction Radio

Pour allumer et régler le volume, tourner le bouton (L) dans le sens des aiguilles d'une montre. Extraire l'antenne orientable (C) et recher les stations radio au moyen du bouton (M). Pour retourner au début des fréquences radio, appuyer sur la touche (N) du reset et recommencer la recherche avec le bouton (M). La fonction radio reste active même pendant la cuisson.

NETTOYAGE

Il est sévèrement Interdit de démonter l'appareil ou d'essayer d'une quelconque façon d'intervenir à l'intérieur.

Conserver l'appareil propre et en ordre vous garantira un fonctionnement optimal et une longue durée.

- Avant de procéder au nettoyage, éteindre l'appareil en appuyant sur la touche (H) et débrancher de la prise de courant.
- Avant de nettoyer l'appareil, attendre qu'il ait refroidi.
- Utiliser uniquement un linge à peine humide.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
- Toujours sécher les parties de l'appareil à la main, sans les

mettre dans le four ou le four à microondes.

- Ne jamais utiliser d'ustensiles métalliques ou à pointe pour nettoyer les parties internes de l'appareil.
- Après chaque utilisation, débrancher la prise et vider le bûoir ramasse-miettes (A).

Nettoyer de temps en temps l'extérieur de l'appareil avec un linge humide sans utiliser de détergents abrasifs qui abiment les surfaces, puis essuyer.