


UNIVOX


RADIO/MAGNETOPHONE A CASSETTE

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

MODÈLE 4833-2

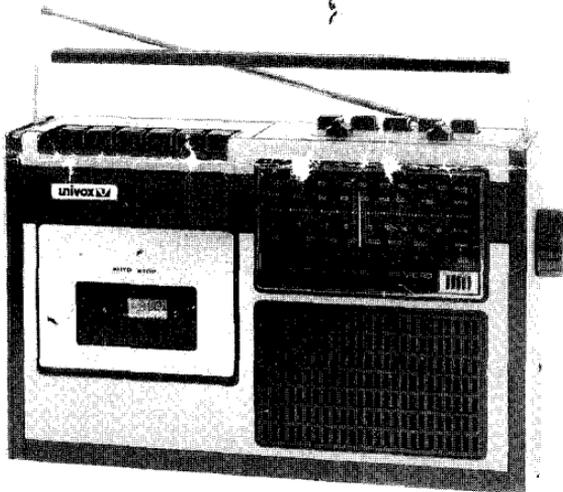

TOUCHES DE COMMANDE

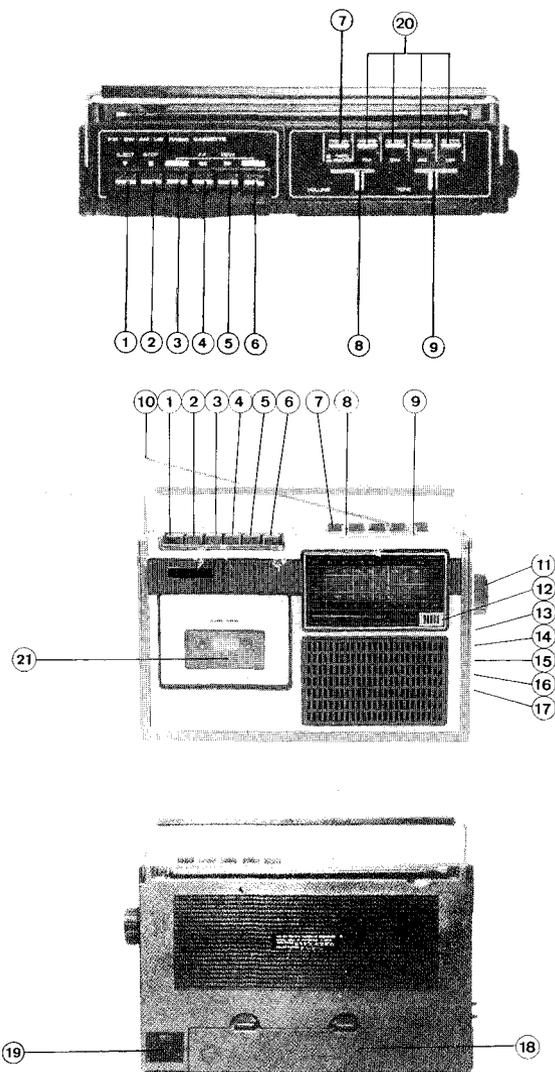

1. Touche d'éjection de cassette "EJECT"
2. Touche d'arrêt "STOP"
3. Touche de reproduction "REPR."
4. Marche avant rapide "AV. RAP."
5. Rembobinage rapide "RET. RAP."
6. Touche d'enregistrement "ENREG"
7. Sélecteur radio/magnétophone "CASS. (magnétophone) / RADIO"
8. Régleur du volume sonore "VOLUME"
9. Régleur de la tonalité "TONE"
10. Antenne télescopique
11. Recherche des stations
12. Microphone à condensateur "CONDENSER MICRO"
13. Prise pour microphone "MICRO"
14. Prise DIN "DIN"
15. Prise pour haut-parleur "EAR"
16. Bouton d'antiparasitage "BEAT-CUT"
17. Bouton d'arrêt automatique "SLEEP"
18. Compartiment pour piles
19. Prise pour branchement au secteur "AC"
20. Touches de gamme d'ondes "PO, MF, OC, GO."
21. Compartiment pour cassette

MISE EN MARCHÉ

1. Alimentation

1) Piles

Insérer 4 piles UM-1 à 1,5V dans le compartiment pour piles 18 qui se trouve au revers de l'appareil. Veiller à ce que les piles seront mises dans l'ordre indiqué.

2) Branchement au réseau

L'appareil peut être branché à la prise 19 avec le câble joint au réseau électrique (220V/50Hz).

RADIO

1. Pousser le bouton 17 à "OFF" et presser la touche 7 "RADIO"
2. Choisir la gamme d'onde avec les touches 20 et l'émetteur avec la recherche des stations 11.
3. Régler le volume sonore et la tonalité avec les régleurs 8 et 9.
4. Pour une réception optimale MF et OC, tirer l'antenne télescopique 10.

MAGNETOPHONE A CASSETTE

1. Reproduction

- 1) Mettre la touche 7 à "CASS."
- 2) Ouvrir le compartiment pour cassette en pressant la touche 1, insérer la cassette de façon que la bobine pleine est à droite et la bande vers le haut, fermer le compartiment et presser la touche 3.
- 3) Régler le volume sonore et la tonalité avec les régleur 8 et 9.
- 4) A la fin de la bande, l'appareil s'arrête automatiquement. En pressant la touche 1, le compartiment s'ouvre.
- 5) Pour rembobiner la bande, presser la touche 5.

2. Enregistrement de la radio incorporée

Insérer la cassette, régler la radio et presser en même temps les touches 3 et 6.

Le volume sonore et la tonalité seront réglés automatiquement.

Pour terminer l'enregistrement, presser la touche 2.

3. Enregistrement avec le microphone incorporé

Insérer la cassette et presser en même temps les touches 3 et 6.

Pour obtenir de bons enregistrements et pour éviter des bruits, observer une distance d'environ 15 à 20 cm entre le microphone et l'orateur ou la source sonore.

Pour interrompre l'enregistrement, presser la touche 2.

4. Enregistrement d'autres appareils

Brancher l'appareil (radio, magnétophone, tourne-disques etc.) à la prise 14.

Pour l'enregistrement presser en même temps les touches 3 et 6.

5. Arrêt automatique de la radio

1) Pousser le bouton 17 à "ON", insérer la cassette et mettre la radio en marche.

2) A la fin de la cassette, la radio s'arrête automatiquement.

3) L'arrêt automatique de la radio dépend de la durée de l'audition de la cassette.

Cassette	Durée
C - 30	15 min.
C - 60	30 min.
C - 90	45 min.
C - 120	60 min.

ENTRETIEN ET CONSEILS

1. Eviter les températures chaudes.
2. Nettoyer de temps à temps les têtes sonores et l'arbre de pression avec un chiffon exempt de poussière et imbibé d'alcool ou avec une bande de nettoyage.
3. Lorsque l'appareil est branché au réseau électrique, enlever les piles.
4. Enlever les piles qui ne sont plus parfaites, autrement elles risquent d'écouler. Pour ces dommages, la garantie n'est pas valable.


DATES TECHNIQUES

Alimentation:	220V/50 Hz
Consommation de courant:	8 W
Puissance de sortie:	1 W
Gamme de fréquence:	100—6'000 Hz
Impédance de sortie:	8 Ohm

RADIO

Fréquences:	MF: 88 — 108 MHz
	OC: 6 — 18 MHz
	PO: 540 — 1600 KHz
	GO: 155 — 280 KHz

SCHEMA DE CONNEXIONS

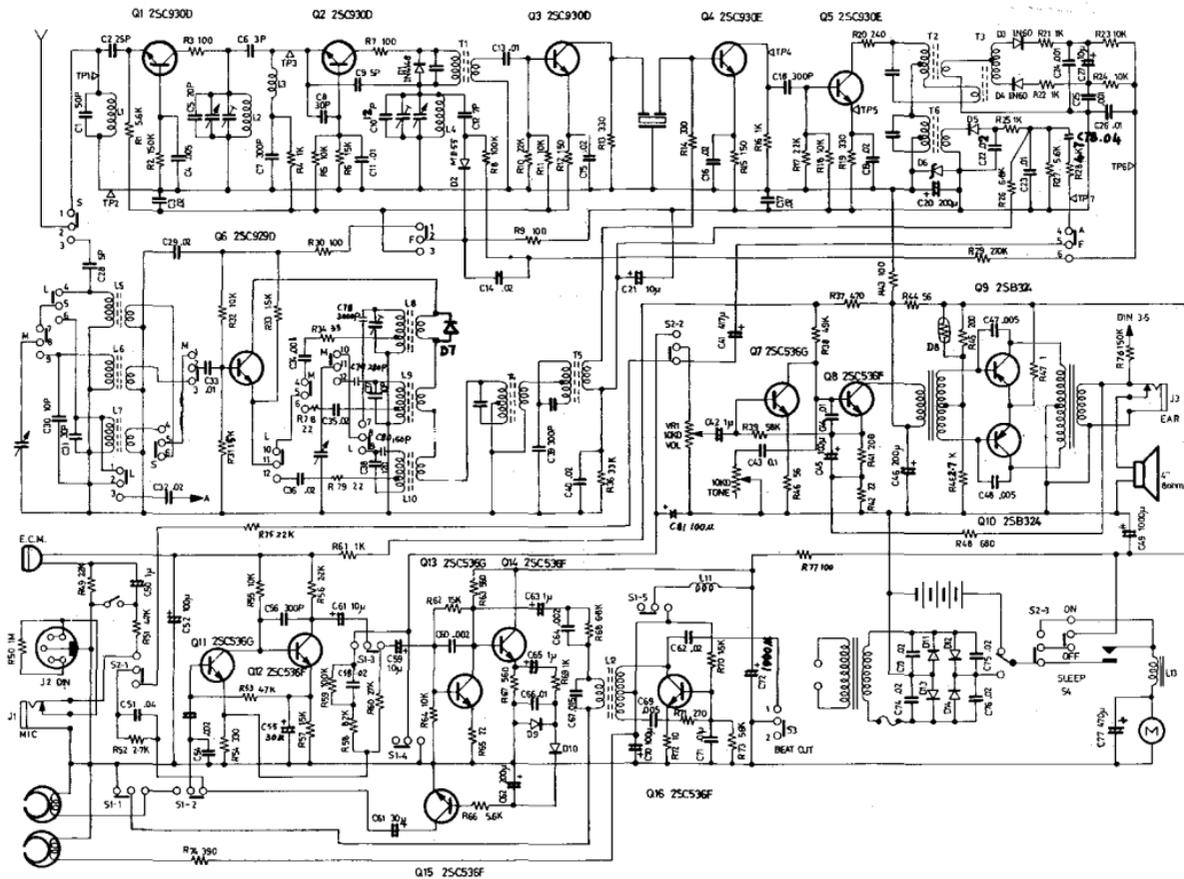

CERTIFICAT DE GARANTIE

UNIVOX 

APPAREIL

NATURE _____

TYPE _____

DATE D'ACQUISITION _____

ACHETEUR

NOM _____

ADRESSE _____

TEL.: _____

Déclare acquérir cet appareil:

(I) Pour les besoins de sa profession

A titre privé

(I) Mettre une croix dans la case correspondante.

DISTRIBUTEUR

**GEANT CASINO
BORDEAUX-SUD**

2 6 JAN. 1980

**EQUIPEMENT
DE LA MAISON**

CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

L'acheteur de l'appareil "UNIVOX" dont les références figurent au recto bénéficie d'une garantie d'un an contre les conséquences des défauts ou vices cachés, conformément à la loi N° 78-23 du 10 Janvier 1978 et aux articles 1641 et suivants du code civil, dans les conditions suivantes:

- 1°) La garantie devient effective à dater du jour de la vente à l'utilisateur.
- 2°) La garantie donne droit au remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses par un distributeur agréé "UNIVOX".
- 3°) La remise en état gratuite de l'appareil, dans le cadre de la garantie, ne donne droit à aucune autre indemnité et ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de la garantie.
- 4°) L'intervention non garantie doit obligatoirement s'effectuer dans les ateliers d'un distributeur "UNIVOX" et sous sa responsabilité. Les risques d'avarie et les frais de transport sont à la charge de l'acheteur.
- 5°) Pour bénéficier de la garantie l'appareil doit être accompagné du présent certificat validé et daté par un distributeur "UNIVOX".
- ~~6°) La responsabilité du distributeur "UNIVOX" ne peut être mise en cause lorsque les avaries résultent:
 - a) d'une négligence, d'une manipulation maladroite ou d'un mauvais entretien.
 - b) d'une exposition prolongée à la chaleur ou à l'humidité excessive.
 - c) d'une modification, transformation ou intervention technique par une personne non agréée.
 - d) en cas de chute ou de choc de l'appareil.
 - e) de dégâts causés par des piles qui coulent.~~
- 7°) Ne sont pas garantis:
 - a) les anomalies résultant d'une réception locale médiocre, ainsi que celles dues à une mauvaise installation électrique
 - b) les accessoires, piles, cordons, micros, adaptateurs etc. . . .

SAUF A PARFAIRE OU A SUPPRIMER: TOUTES CLAUSES EN CONTRADICTION AVEC LES APPLICATIONS DE LA GARANTIE LEGALE.



COGEM S.A.

74, rue Ampère

PARIS 17017 -