



NOTICE D'UTILISATION

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES .

- Possibilité pour chaque poste d'appeler l'autre.
- Grande sensibilité.
- Arrêt automatique en fin de conversation.
- Alimentation par deux piles plates 4,5 V.
- Liaison par fil deux conducteurs, type lumière.

AVANT BRANCHEMENT .

- Placer chacun des deux postes à l'endroit voulu. Ceux-ci sont reliés par 12 m de fil, mais cette longueur peut être portée jusqu'à 200 m.

BRANCHEMENT DES PILES .

- Enlever le boîtier porte-pile (1), en le déplaçant dans le sens de la flèche (→ 0), puis en le sortant de son logement.
- Placer deux piles plates de 4,5 V dans le boîtier (1), leurs lames de même dimension placées côte à côte.
- Engager le coupleur (2) sur les lames dans les trous indiqués et rabattre les lames.
- Placer la rondelle isolante (3) et serrer l'ensemble en fixant le bouton (4) jusqu'au blocage.
- Fixer les piles au moyen du bacelet caoutchouc (5), et remettre le boîtier à piles dans son logement, en prenant soin de placer les repaires rouges du même côté.

MISE EN MARCHE .


A Partir du poste principal :


- Pour parler : presser le bouton-poussoir et le maintenir ainsi, tant que l'on parle.
- Pour écouter : relacher le bouton-poussoir.

A Partir du poste secondaire :

- Pour appeler : presser le bouton-poussoir, en parlant.
- Pour écouter : aucune manoeuvre à faire, c'est le poste principale qui commande, avec son bouton-poussoir.

Le volume est réglable, au moyen de la vis située sous le poste principal. (6)

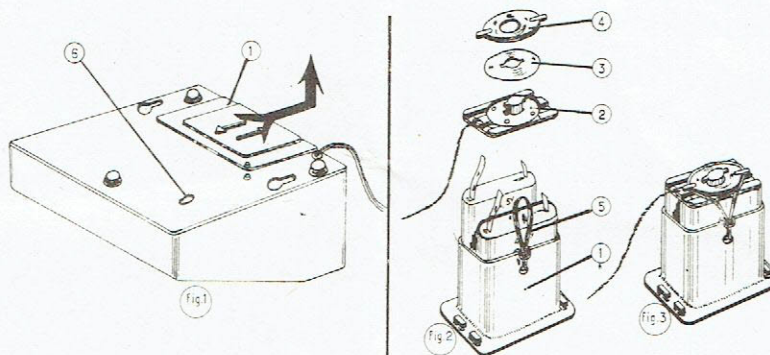

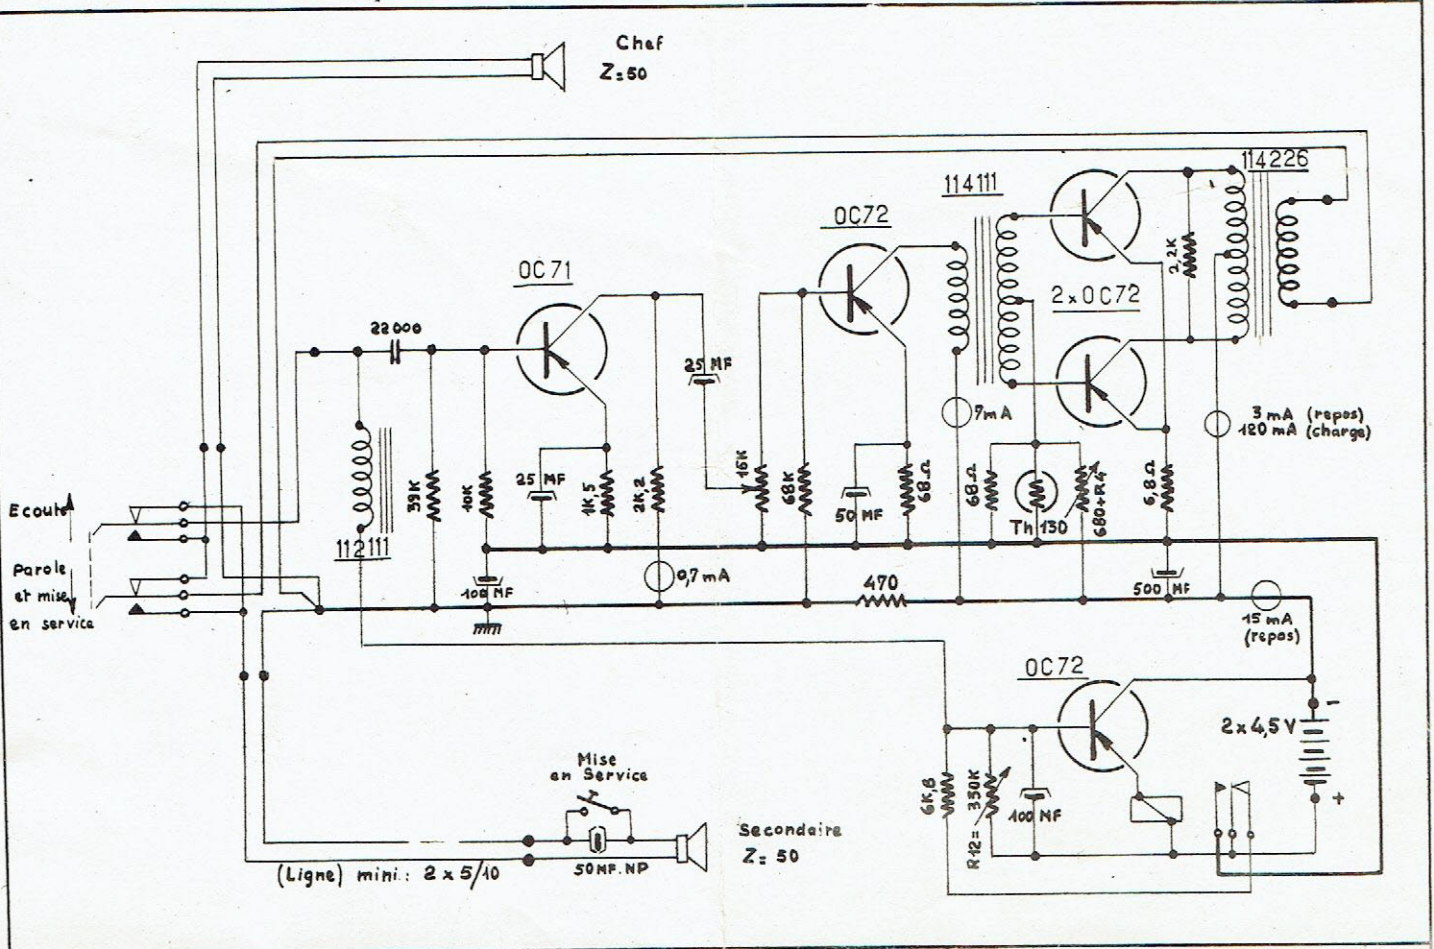

"INTERFLEX JUNIOR"

