



Bildplattenspieler TP 1005

Hinweise zur Bedienung

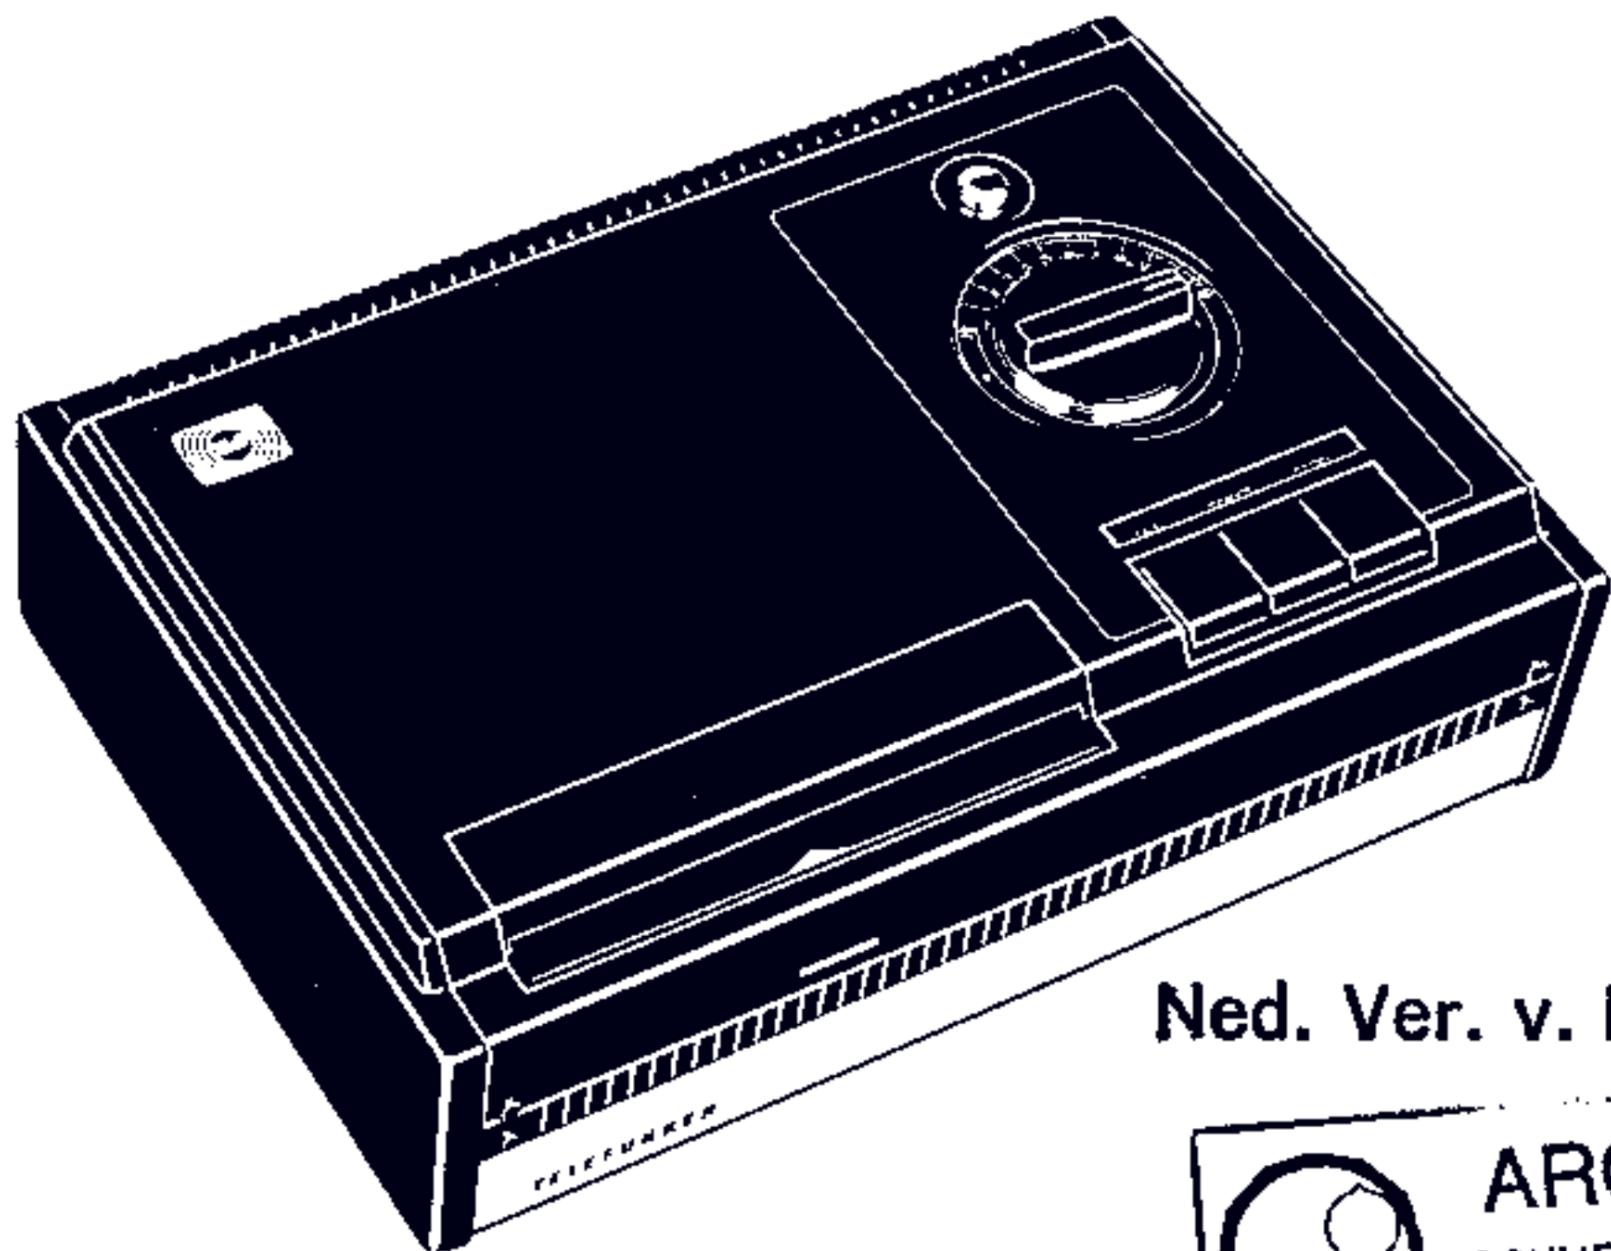

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio

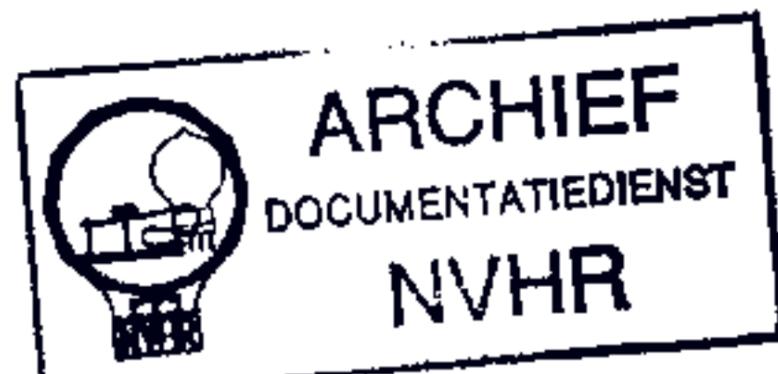

TELEFUNKEN

Sehr geehrter Kunde!

Mit dem Erwerb dieses TED Bildplatten-Spielers von TELEFUNKEN sind Sie Besitzer der neuesten technologischen Errungenschaft der Unterhaltungselektronik geworden.

TELEFUNKEN hat wie kaum ein anderes Unternehmen die Entwicklung und das Niveau der Unterhaltungselektronik geprägt. Der erste Röhrensender der Welt, das erste deutsche Transistor-Radio, das erste Tonbandgerät der Welt, PAL — das beste Farbfernsehsystem der Welt.

Und nun ist es TELEFUNKEN wiederum als erstem gelungen, ein Bildplatten-System bis zur Marktreife zu entwickeln:

Das TED-Bildplatten-System (TED = TELEvision Disc)

TELEFUNKEN hat damit für Sie das Tor zum audiovisuellen Zeitalter aufgestoßen und für Sie eine neue Dimension in der sinnvollen Gestaltung Ihrer freien Zeit eröffnet.

Das breit gefächerte Bildplatten-Programm gibt Ihnen in Zukunft die Möglichkeit, sich auf vielen interessanten Gebieten in unterhaltsamer Form zu informieren, sich auf leichtere Art und Weise weiterzubilden, oder aber sich nach eigenem persönlichen Geschmack zu unterhalten.

Ein Wort zur Technik.


TELEFUNKEN ist von dem Prinzip ausgegangen, dem Benutzer ein Gerät zu übergeben, das trotz modernster hochentwickelter Technik problemlos zu bedienen ist. In dem TED-Bildplattenspieler TP 1005 ist dieses Konzept technisch perfekt realisiert worden. Ebenso eine außerordentliche Zuverlässigkeit und eine hohe Betriebssicherheit.


Noch eine Bitte zum Schluß.

Die im TED-System angewandten technischen Prinzipien sind auf der Welt ohne Vorbild. Es ist daher in Ihrem eigenen Interesse, wenn Sie die nachfolgende Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. Gehen Sie, wie dort beschrieben, Schritt für Schritt vor, und Sie werden schon bald mit der neuen Technik vertraut umgehen können. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude mit der TED-Bildplatte.

Ihre

T E L E F U N K E N
Fernseh und Rundfunk GmbH
Audiovision

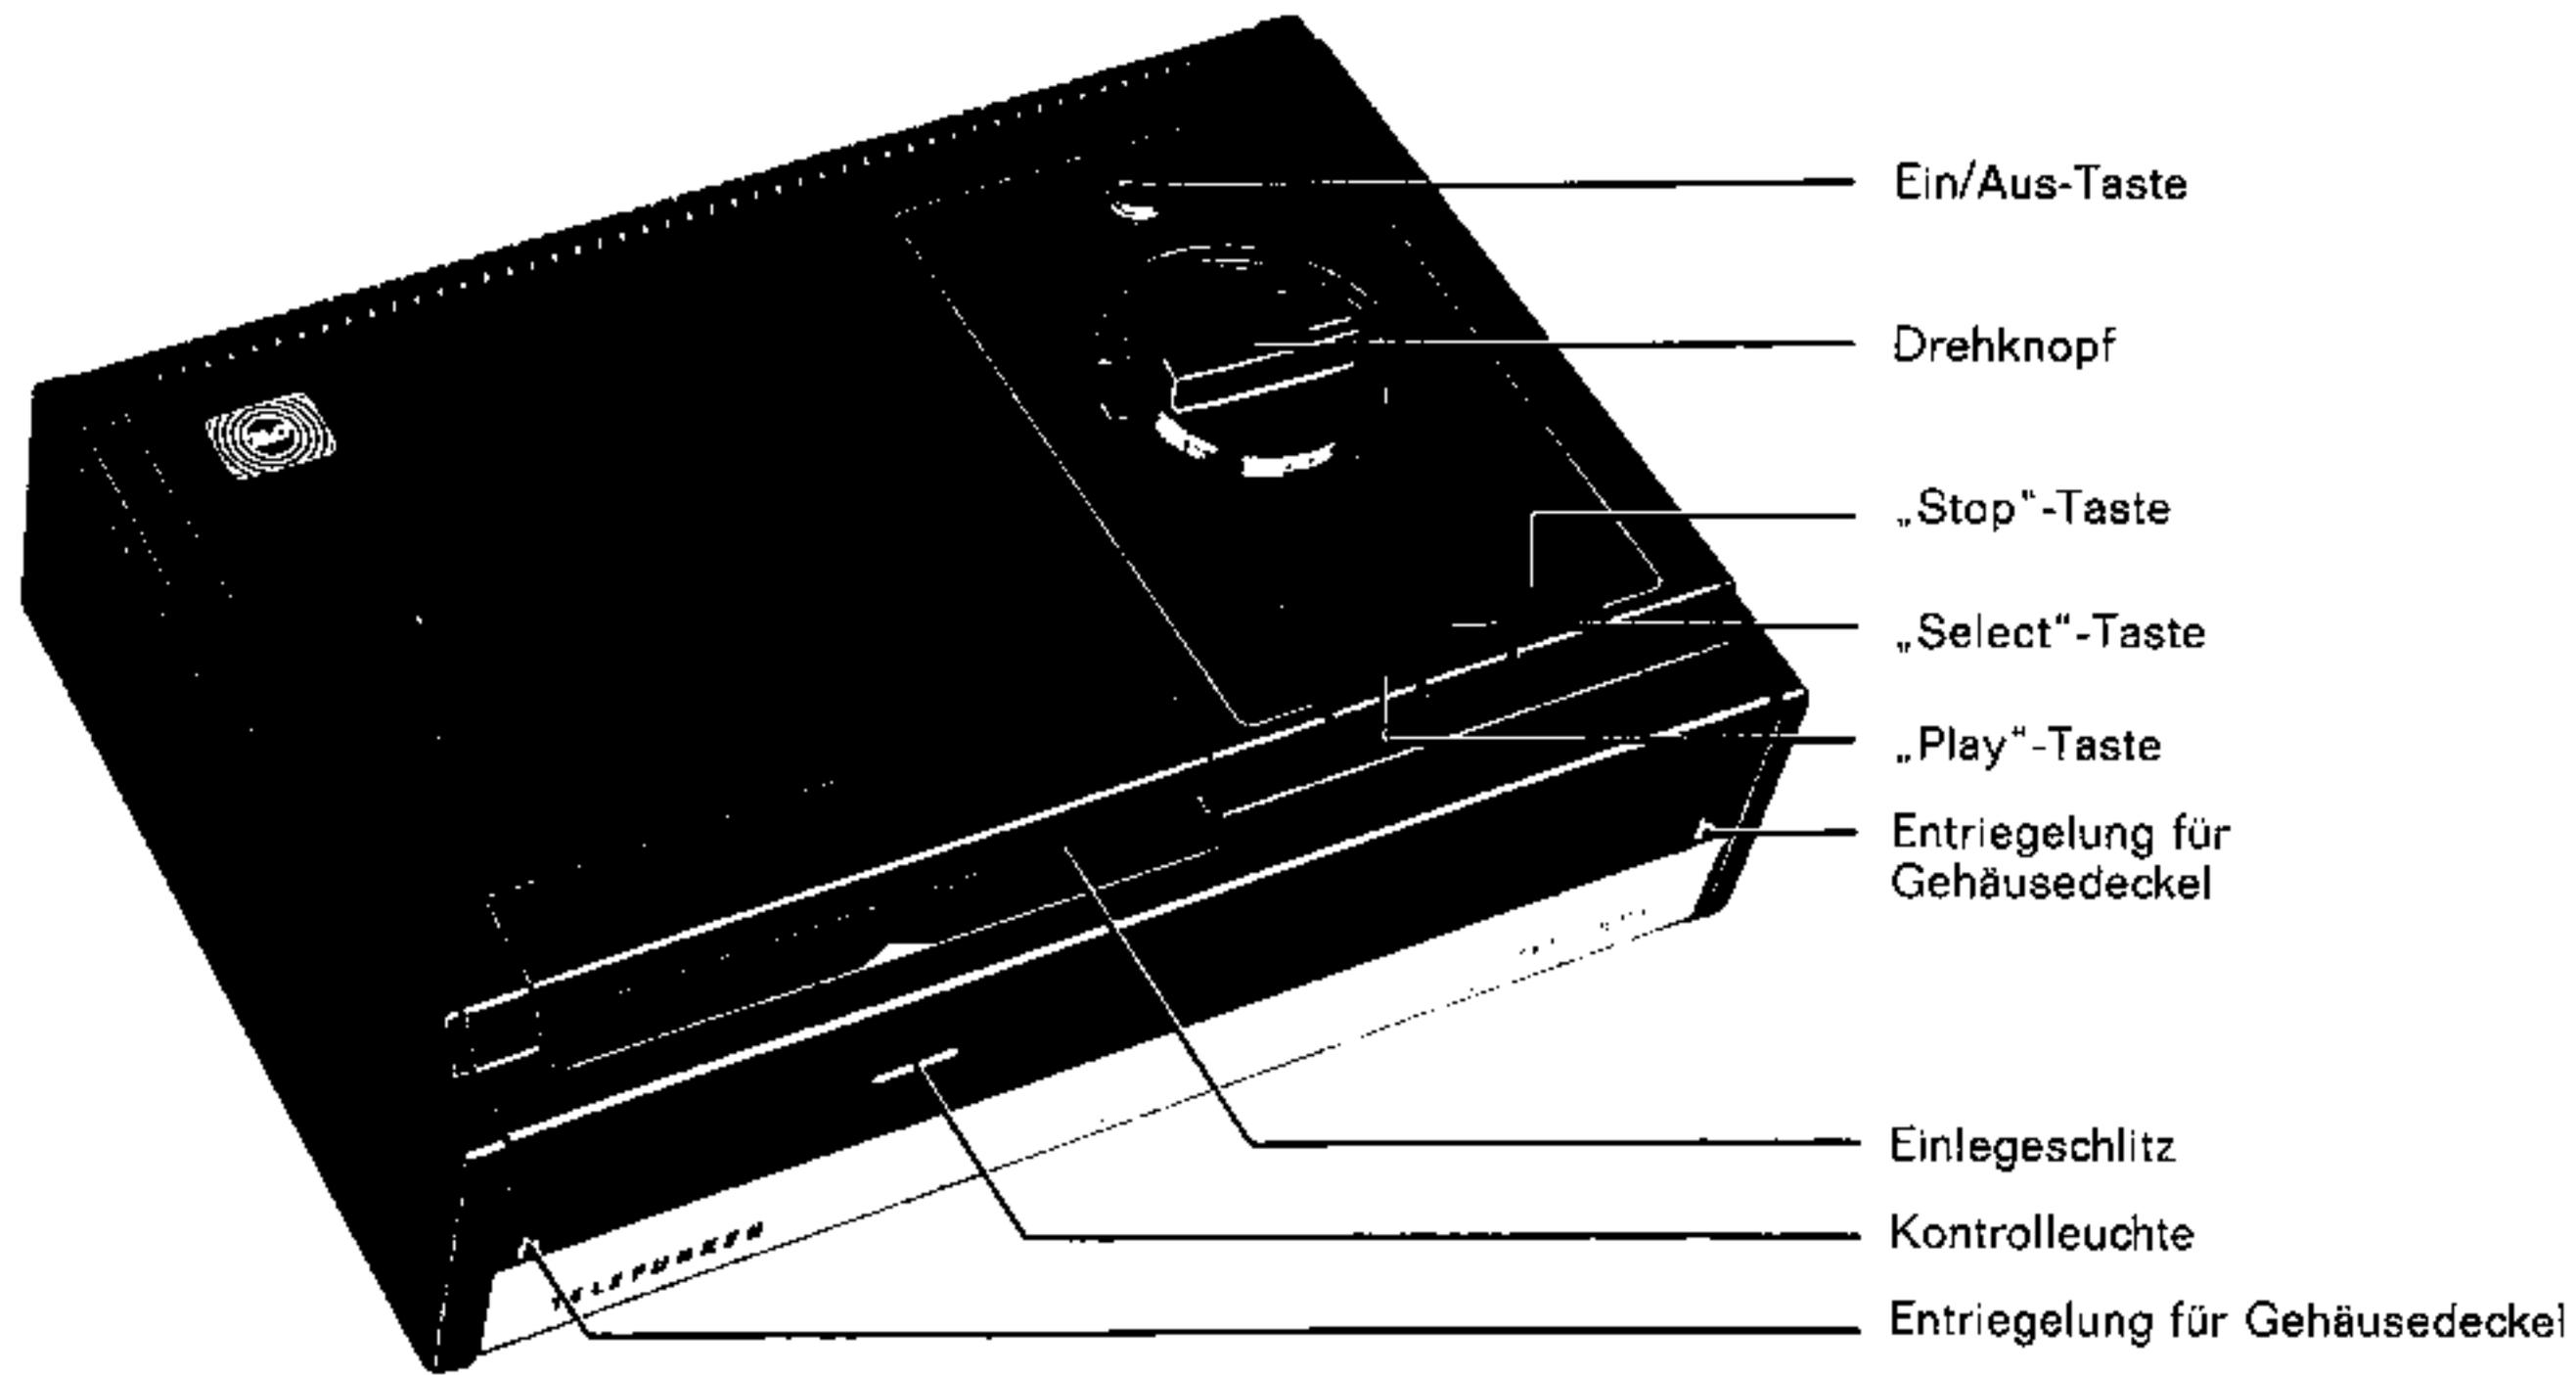

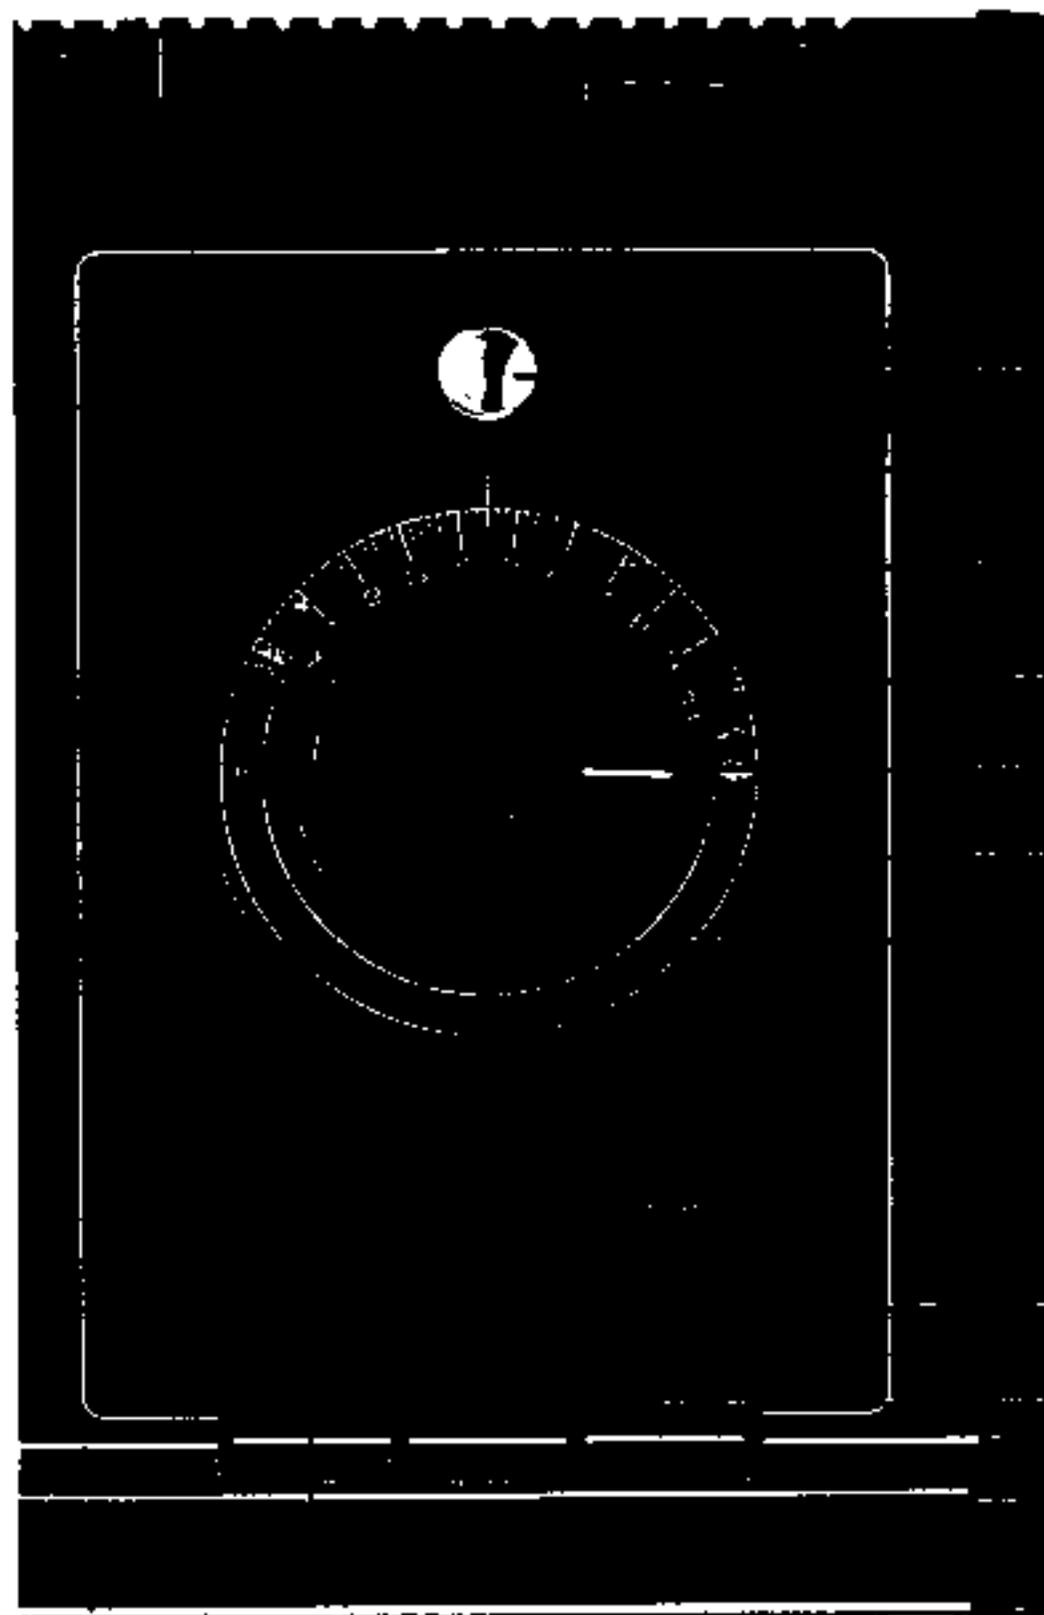

Ein/Aus-Taste

Minutenanzeige

„Play“-Position

Roter Punkt

„Eject“-Position

„Start“-Position

Drehknopf

„Stop“-Taste

„Select“-Taste

„Play“-Taste

Inhaltsangabe

1. Inbetriebnahme

- 1.1. Transportsicherung
- 1.2. Aufstellung
- 1.3. Netzanschluß
- 1.4. AV-Taste
- 1.5. Anschluß an das Fernsehgerät
- 1.6. Sender-Vor-Einstellung am Fernsehgerät
- 1.7. Änderung der Sendefrequenz des Bildplattenspielers

2. Bedienungsunterweisung

- 2.1. Auflegen der Bildplatten
- 2.2. Sender-Fein-Einstellung am Fernsehgerät
- 2.3. Rückgabe der Bildplatten
- 2.4. Select-Taste

3. Abtastsystem

- 3.1. Austausch des Abtasters
- 3.2. Einstellung des Abtasterandrucks

4. Handhabung und Wartung

- 4.1. Handhabung der Bildplatten
- 4.2. Bildstörungen
- 4.3. Pflege des Gerätes

1. Inbetriebnahme

1.1. Transportsicherung

Vor Inbetriebnahme des Gerätes ist die „Stop“-Taste zu drücken und der Drehknopf entgegen dem Uhrzeigersinn von „Play“-Position bis zum Anschlag in „Start“-Position zurückzudrehen (s. Abb.). Jetzt ziehen Sie den Karton aus dem Einlegeschlitz. Danach ist die Transportsicherungsschraube an der Geräteunterseite zu entfernen (s. Abb.).

Diese Transportsicherungsschraube (Typ: M3X 15 mm) sollten Sie aufbewahren, denn sie muß bei eventuell vorzunehmenden Transporten wieder eingeschraubt werden. Schraube bitte mit der Hand nur leicht eindrehen. Keinen Schraubenzieher dazu verwenden.

1.2. Aufstellung



Der Aufstellungsort des Bildplatten-Spielers sollte zweckmäßigerweise so gewählt werden, daß der Bedienende Einsicht auf den Fernsehbildschirm hat. Wegen der hohen Wärmeentwicklung von Farbfernsehgeräten sollte allerdings vermieden werden, den Bildplattenspieler direkt auf den Fernsehempfänger zu stellen. Sollte der Ihnen geeignet erscheinende Aufstellungsort des Bildplattenspielers weiter vom Fernsehgerät entfernt sein als dieses mit dem beiliegenden Verbindungskabel möglich ist, so benutzen Sie das als Zubehör lieferbare Verlängerungskabel (Erz.-Nr. 328 056 744).

1.3. Netzanschluß

Der Bildplatten-Spieler ist für den Anschluß an das 220 V/50 Hz-Wechselstrom-Lichtnetz vorgesehen. Netzstecker in Netzsteckdose stecken.



1.4. AV-Taste

Der Bildplatten-Spieler kann an jedes Schwarz/Weiß- oder Farbfernsehgerät angeschlossen werden. Neuere Fernsehgeräte sind serienmäßig mit einer AV-Taste ausgerüstet (s. Abb.). Solche Geräte sind speziell für den Anschluß audiovisueller Geräte (z. B. Bildplatten-

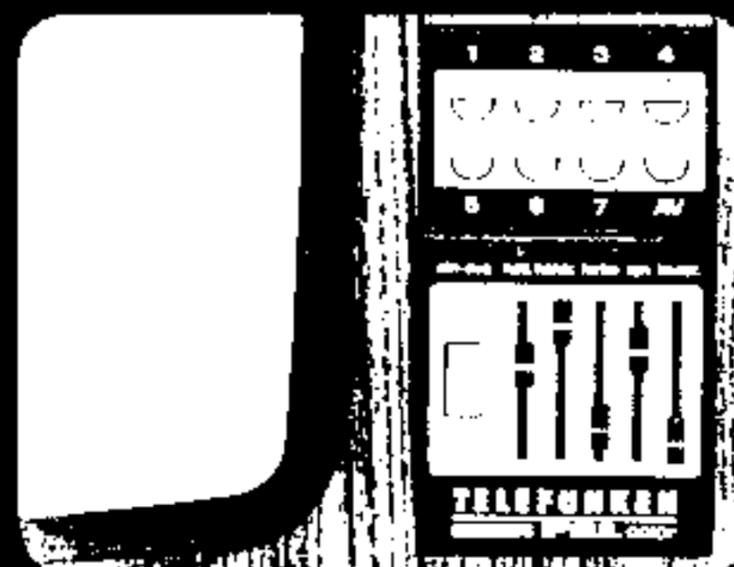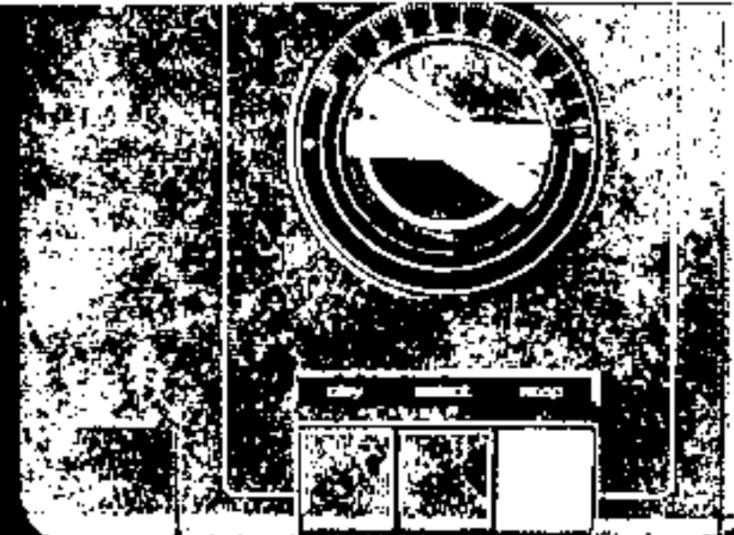



TED

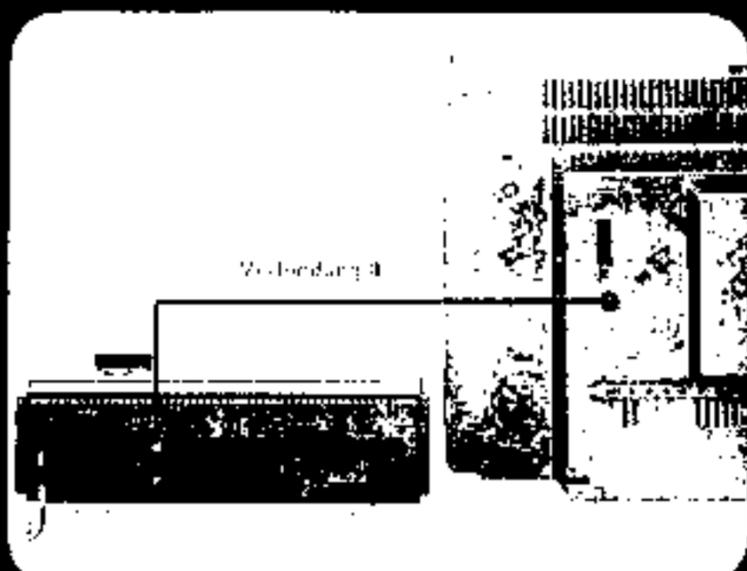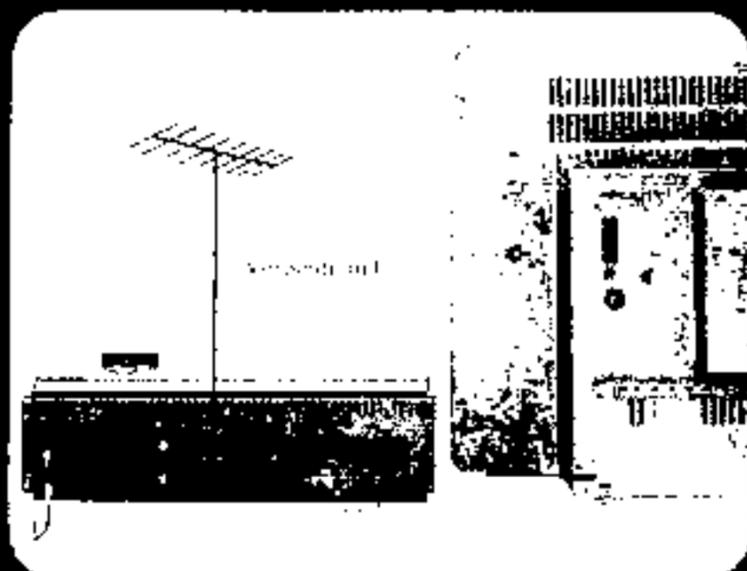

TED

Spieler) vorgesehen. Sollte Ihr Fernsehgerät noch nicht mit einer AV-Taste ausgerüstet sein, so können Sie eine bisher noch nicht belegte Programmtaste benutzen, müssen jedoch dann eine geringfügige Anpassung durchführen lassen.

Diese Arbeit lassen Sie bitte durch Ihren Fachhändler ausführen.

1.5. Anschluß an das Fernsehgerät

Der Bildplatten-Spieler wird mit Hilfe zweier Verbindungen wie folgt zwischen Empfangsantenne und Fernsehgerät geschaltet (s. Abb.):

Verbindung I

Das Kabel der Empfangsantenne, das bisher mit Ihrem Fernsehgerät verbunden war, wird vom Fernsehgerät gelöst und mit der Antenneneingangsbuchse des Bildplatten-Spielers verbunden (falls Ihre Antennen-Zuleitung geräteseitig mit einer Antennenweiche endet, so wird diese zuvor entfernt und der mitgelieferte Koaxialstecker angebracht). Für eine evtl. erforderliche Verlängerung benutzen Sie das als Zubehör angebotene Verlängerungskabel, Erz.-Nr. 328 056 744.

Verbindung II

Der Antennenausgang des Bildplatten-Spielers wird mit dem Antenneneingang des Fernsehgerätes verbunden (s. Abb.). Hierzu dient das mitgelieferte Antennenkabel. (Falls erforderlich, benutzen Sie das als Zubehör angebotene Verlängerungskabel, Erz.-Nr. 328 056 744.) Bei Fernsehgeräten, die mit getrennten Antenneneingängen für VHF und UHF versehen sind, benutzen Sie die als Zubehör lieferbare Antennenweiche 124 (Erz.-Nr. 358 038 973).

Dieser so vorgenommene Anschluß hat folgenden Vorteil:

Mit der Ein/Aus-Taste des Bildplatten-Spielers wird gleichzeitig die Fernsehantenne umgeschaltet:

Ein/Aus-Taste eingeschaltet: Fernsehantenne abgeschaltet — Bildplatten-Wiedergabe.

Ein/Aus-Taste ausgeschaltet: Bildplatten-Spieler abgeschaltet — normaler Fernsehempfang.

Mit dieser Schaltung entfällt das lästige Umstecken der Antennenleitungen.

1.6. Sender-Vor-Einstellung am Fernsehgerät

Hierzu Fernsehgerät und Bildplatten-Spieler einschalten. AV-Taste drücken, bzw. bei Fernsehgeräten ohne AV-Taste, eine bisher noch nicht belegte Programmtaste drücken und auf den UHF-Bereich (siehe Bedienungsanleitung zu Ihrem Fernsehgerät) umschalten.

Sender-Vor-Einstellung Ihres Fernsehgerätes auf die Sendefrequenz des Bildplatten-Spielers erfolgt durch Drehen des Kanalwählers auf den Kanal 36 (s. Abb.). Die Vor-Einstellung ist dann richtig, wenn auf dem Bildschirm eine störungsfreie Graufäche erscheint und das Tonrauschen verstummt (s. Abb.). Damit ist die Anlage betriebsbereit.

1.7. Änderung der Senderfrequenz des Bildplatten-Spielers



Diese Einstellung wird nur im Bedarfsfall (siehe Pkt. 2.2. der Bedienungsunterweisung) vorgenommen. Für den Fall nämlich, daß in Ihrem Sendegebiet bereits ein Sender auf diesem oder einem dicht benachbarten Kanal arbeitet, können Bildstörungen auftreten.



In diesem Fall kann die Sendefrequenz des Bildplatten-Spielers zwischen Kanal 34 und Kanal 39 verändert werden. Der hierfür vorgesehene Einstelltrimmer wird nach Öffnen des Gerätedeckels zugänglich (s. Abb.). Durch Drehen des Trimmers (mit einem kleinen Schraubenzieher) entgegen dem Uhrzeigersinn wird zu höheren Kanälen, durch Drehen im Uhrzeigersinn zu tieferen Kanälen hin verstimmt.

(Bitte dabei keinen Druck auf den Trimmer ausüben!)

Achtung:

Den Trimmer nur geringfügig verstellen, da eine halbe Umdrehung einer Verstimmung um einen Kanal entspricht.

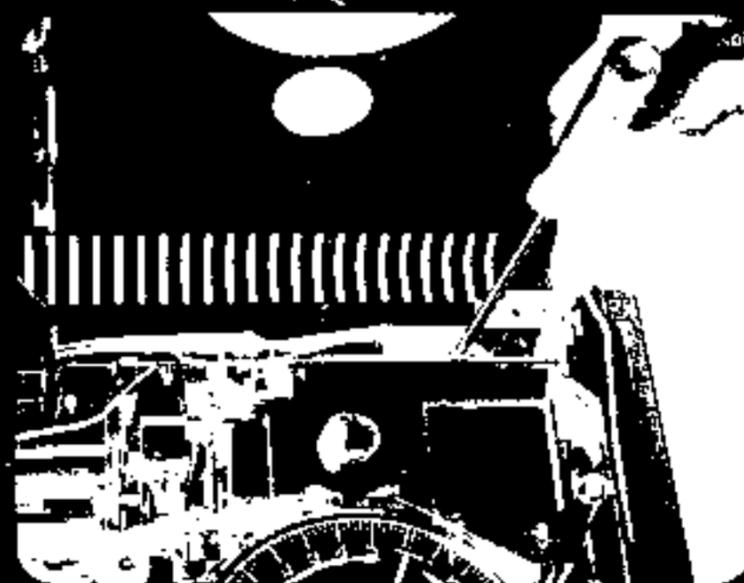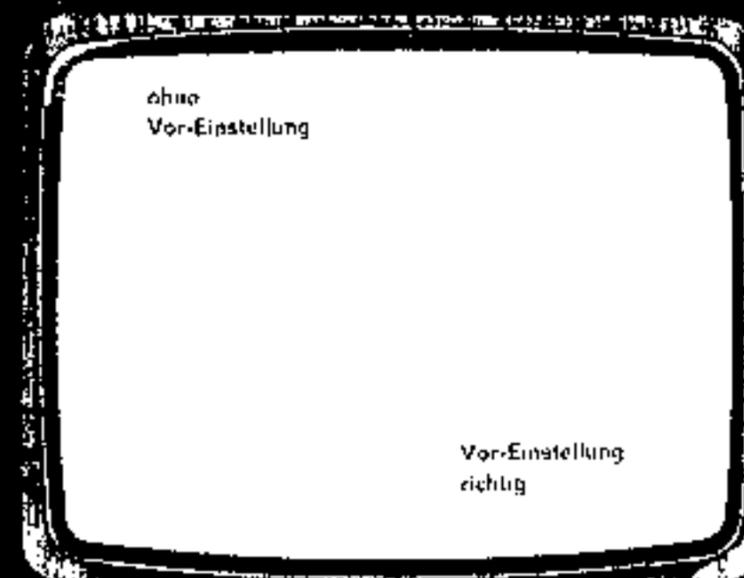

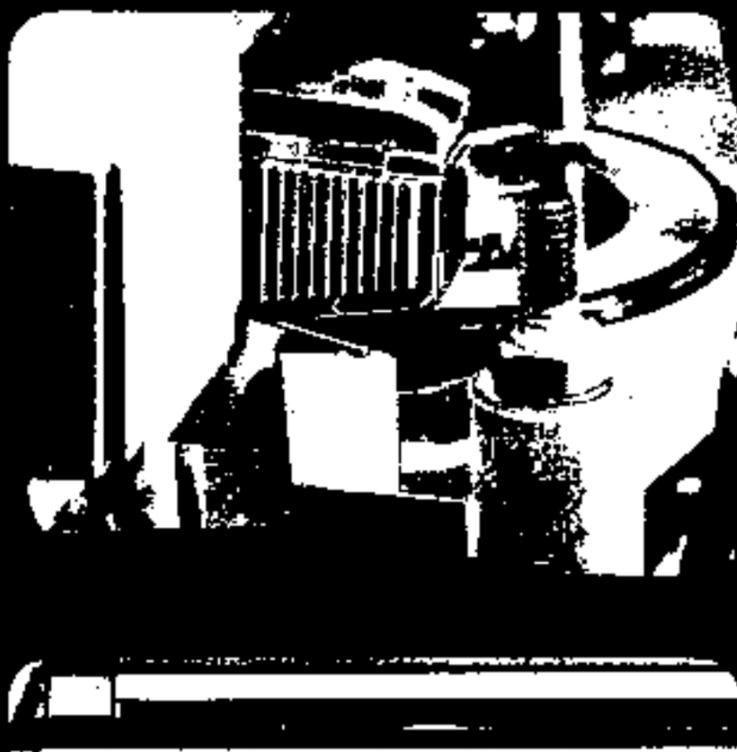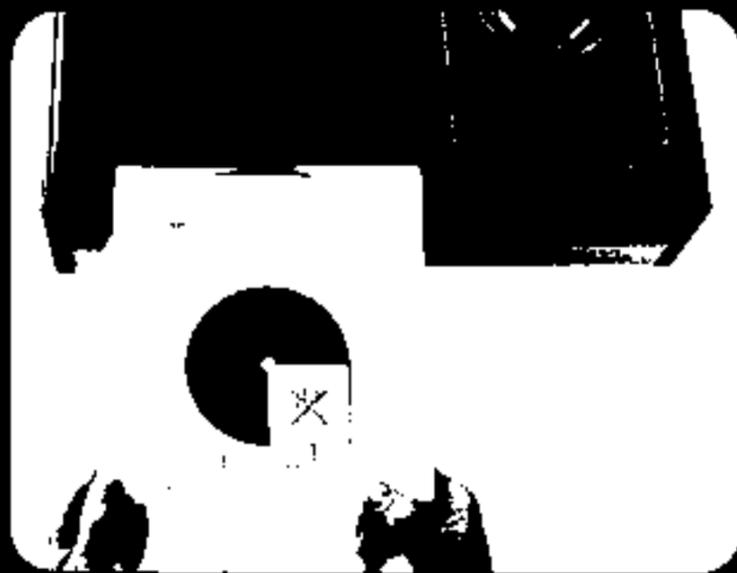

Nach jeder Verstimmung des Trimmers ist die Sender-Voreinstellung am Fernsehgerät — wie vorher beschrieben — zu wiederholen.

2. Bedienungsunterweisung

2.1. Auflegen der Bildplatten

Sie entnehmen zunächst die Bildplatte mit Innentasche der Außenhülle (s. Abb.). Dann führen Sie die Bildplatte mit Innentasche bis zum Anschlag in den Einlegeschlitz, und zwar in Richtung des auf der Innentasche bedruckten weißen Pfeiles (s. Abb.).

Sollte die Tasche versehentlich falsch eingeschoben werden, so wird der Drehknopf sicherheitshalber blockiert und macht jede weitere Bedienung des Gerätes unmöglich.

Die Innentasche bleibt während des gesamten Abspielvorganges im Gerät!

Durch Drehen des Drehknopfes von „Start“-Position in Richtung des grünen Pfeiles (im Uhrzeigersinn) um 180° bis zu dem roten Punkt auf der Minutenanzeige wird die Bildplatte der Innentasche entnommen und abspielbereit aufgelegt. Dies wird durch das Erlöschen der Kontrolleuchte angezeigt (s. Abb.).

Von dem roten Punkt auf der Minutenanzeige drehen Sie dann weiter bis zur Einrastung auf „Play“-Position. Hierbei wird das Abtastsystem mit dem Diamanten über einen Reinigungsdocht geführt und in Abspielposition gebracht (s. Abb.).

Achtung!

Sollte die Kontrolleuchte bei „Play“-Position des Drehknopfes noch leuchten, so ist die Bildplatte nicht ordnungsgemäß aus der Innentasche gezogen worden und es besteht die Gefahr, daß die Bildplatte beim Drücken der Play-Taste beschädigt wird. Deshalb drehen Sie den Drehknopf entgegen dem Uhrzeigersinn wieder auf „Start“-Position zurück, entnehmen die Bildplatte mit Innentasche dem Einlegeschlitz.

Anschließend wiederholen Sie den Vorgang „Auflegen der Bildplatte“ in der vorher beschriebenen Form.

Ist die Kontrolleuchte erloschen, so drücken Sie die „Play“-Taste (s. Abb.) und wenige Sekunden später erscheint dann Bild- und Tonwiedergabe von Ihrem Fernsehgerät.

Mit dem Niederdrücken der „Play“-Taste rastet der Drehknopf ein. Er läuft nun zwangsweise entlang der Minutenanzeige entsprechend der laufenden Bildplatte. Die Stellung des Drehknopfes zur Minutenanzeige zeigt Ihnen somit die jeweilige Programminute der Bildplatte an.

Drehen Sie den Drehknopf über die „Play“-Position hinaus, so können Sie an jeder Stelle auf der Minutenanzeige das Bildplattenprogramm starten (s. Abb.).




2.2. Sender-Fein-Einstellung am Fernsehgerät


Diese Einstellung ist lediglich einmalig bei der Inbetriebnahme durchzuführen.

Die bereits vorgenommene Sender-Vor-Einstellung (s. 1.6) sichert zumindestens die Wiedergabe des Tones.

Eine exakte Bild- und Tonwiedergabe wird durch geringfügiges Drehen am Kanalwähler des Fernsehgerätes nach rechts oder links erreicht (s. Abb.). Die optimale Einstellung ist kurz vor dem Verschwinden des Bildes beim Durchdrehen des Kanalwählers zum nächsthöheren Kanal gegeben.

Sollten nach dieser Einstellung Bildstörungen auftreten, die von einem auf diesem oder dicht benachbarten Kanal befindlichen örtlichen Sender herrühren, so sollten Sie nun die unter Punkt 1.7 dieser Betriebsanleitung beschriebene Sendefrequenzänderung des Bildplattenspielers vornehmen.

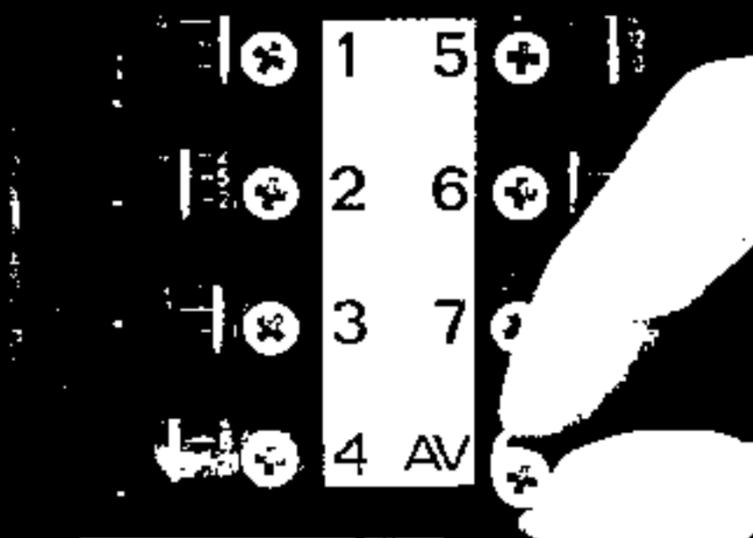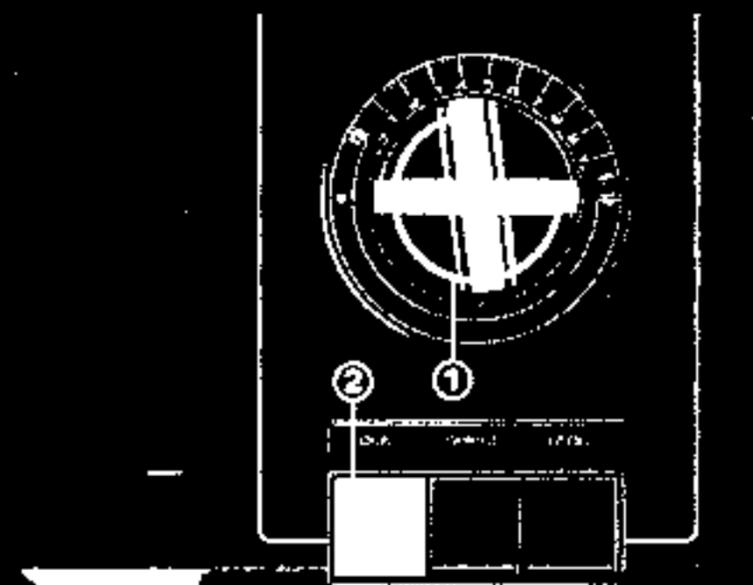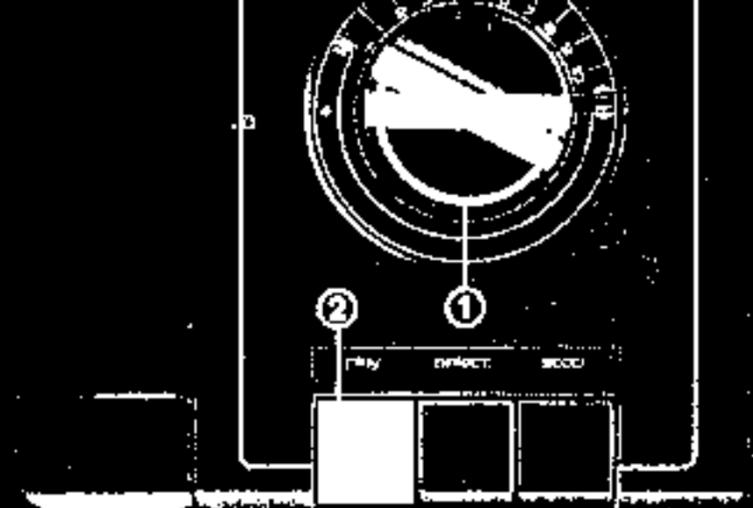

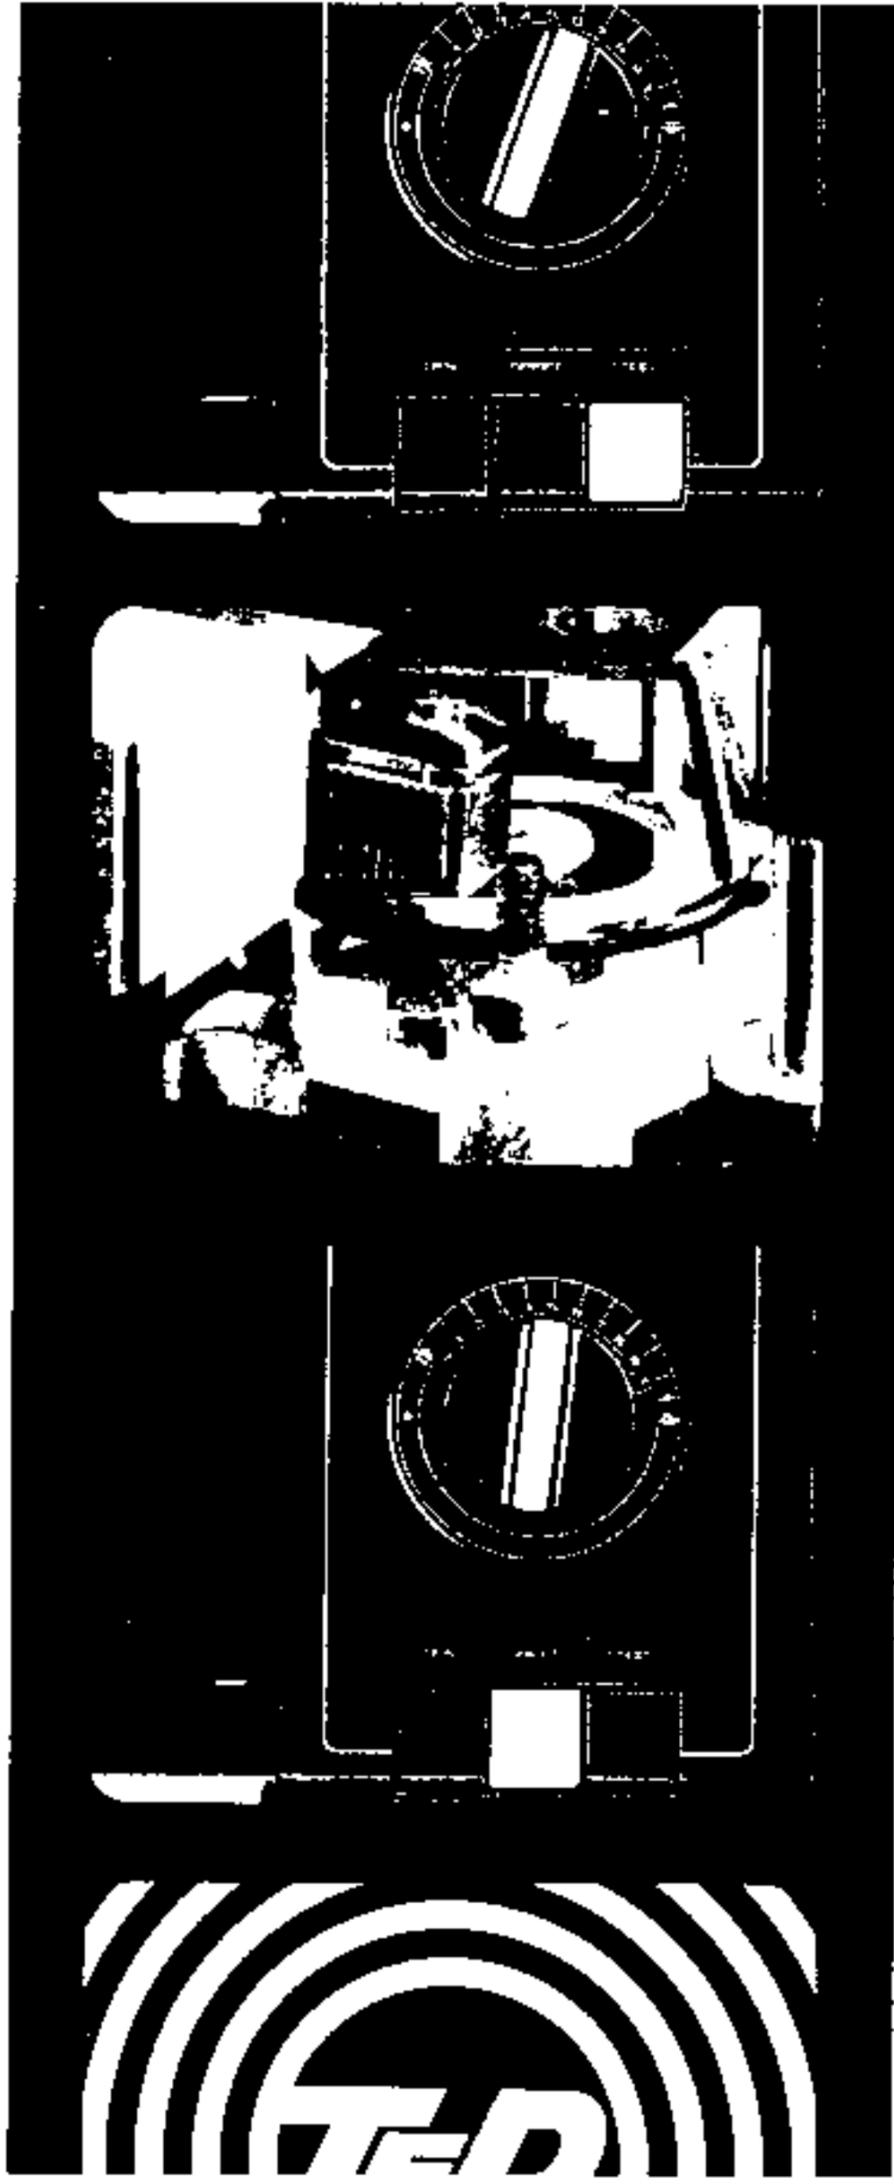

2.3. Rückgabe der Bildplatte

Nach Erreichen der maximalen Spieldauer von 10 Minuten stoppt der Bildplatten-Spieler automatisch den Abspielvorgang. Hat die Bildplatte dagegen eine kürzere Spieldauer, so können Sie den Abspielvorgang einfach durch Drücken der Stoptaste beenden (s. Abb.).

Grundsätzlich können Sie natürlich an jeder Stelle der Bildplatte durch Drücken der „Stop“-Taste das Programm beenden.

Danach drehen Sie den Drehknopf von „Eject“-Position — bei einer abgelaufenen Spielzeit von 10 Minuten — oder von dem Punkt, an dem das Bildplattenprogramm endet, in Richtung des roten Pfeiles (entgegen dem Uhrzeigersinn) zurück auf „Start“-Position.

Dabei geht die Kontrolleuchte wieder an und zeigt damit an, daß die Bildplatte in die Innentasche zurücktransportiert wurde.

Gleichzeitig hören Sie für einige Sekunden ein summendes Geräusch, das durch die im Bildplattenspieler eingebaute Poliereinrichtung verursacht wird. Diese Poliereinrichtung hat die Aufgabe, nach jedem Abspielvorgang den Abtast-Diamanten automatisch nachzupolieren, wenn dieser seine Ruhestellung erreicht hat (s. Abb.).

2.4. Select-Taste

Diese Taste erfüllt zwei Funktionen: Die Szenenwiederholung und die Szenensuche.

Die Szenenwiederholung

Wenn Sie während des Abspielvorganges die Select-Taste drücken, so erfolgt automatisch eine Wiederholung der zuletzt gesehenen Szene in einer Länge von ca. 1—2 Sekunden. Der Ton wird dabei abgeschaltet. Nach etwa 10 Sekunden schaltet das Gerät automatisch wieder auf normalen Wiedergabebetrieb um (s. Abb.).

Die Szenensuche

Drücken Sie die Select-Taste, wird die Blockierung des Drehknopfes aufgehoben und so können Sie während der Szenenwiederholzeit

von ca. 10 Sekunden durch Drehen des Drehknopfes in beiden Richtungen jede beliebige Szene aufsuchen (s. Abb.).

Dieses Suchen nach einer bestimmten Szene wird einmal durch Betrachten des Bildschirmes, z. a. durch die Minutenanzeige erleichtert.

3. Das Abtastsystem

Das TED-Bildplatten-System arbeitet nach dem Prinzip der mechanischen Abtastung mit einem Diamanten (s. Abb.). Dieser ist naturgemäß Verschleißerscheinungen unterworfen. Daher wird nach längerer Benutzung (mehr als 500 Bildplatten) trotz einwandfrei gereinigtem Abtaster sich eine allmähliche Wiedergabe-Verschlechterung einstellen, die auf die natürliche Abnutzung des Abtasters zurückzuführen ist.




Der Abtaster sollte dann gegen einen Ersatzabtaster (Erz.-Nr. 328 029 293) ausgetauscht werden.


Im Gegensatz zur Schallplatte kann ein abgenutzter Abtaster eine Bildplatte in **keinem** Fall beschädigen.

3.1. Austausch des Abtasters

Der Abtaster wird dann wie nachstehend beschrieben ausgetauscht.

- EIN/AUS-Taste ausschalten, Netzstecker ziehen.
- Gerätedeckel durch gleichzeitigen Druck auf beide Entriegelungen ausrasten und hochklappen.
- Ebene mit Einlegeschlitz leicht nach rechts drücken, hochklappen und mit Gehäusedeckel arretieren (s. Abb.).
- Taschensperklinke nach hinten drücken und dabei den Drehknopf auf die Mitte der Minutenanzeige drehen, um den Abtaster in eine leicht zugängliche Position zu bringen (s. Abb.).
- Abtaster nach vorn herausziehen.
- Neuen Abtaster vor Abnahme der Schutzkappe in die Halterung einschieben. Dabei muß das Knöpfchen oben am Abtaster in den gabelförmigen Schlitz der Halterung einrasten. Anschließend rote Schutzkappe abziehen.

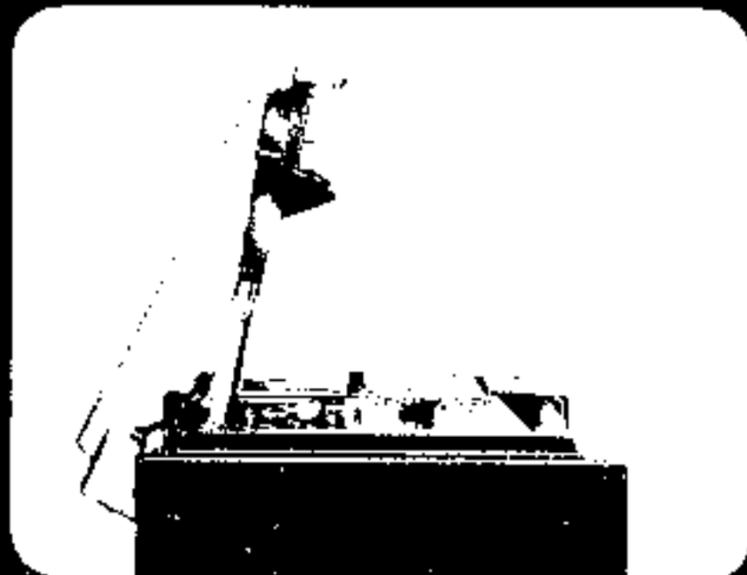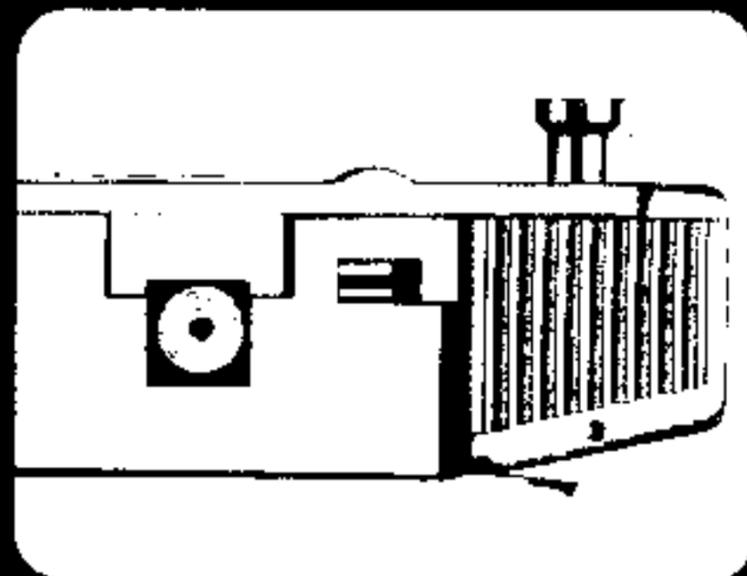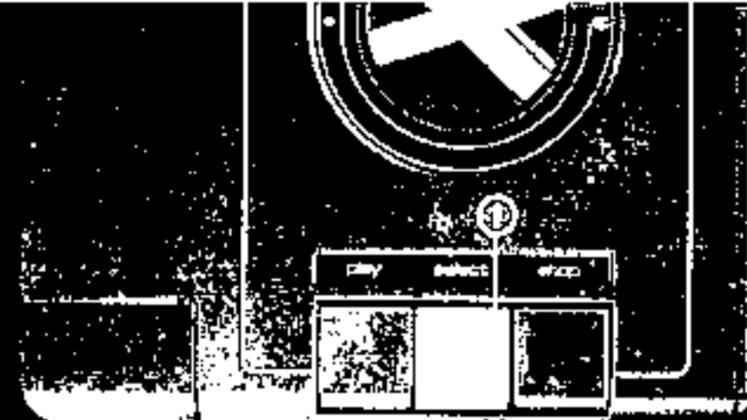

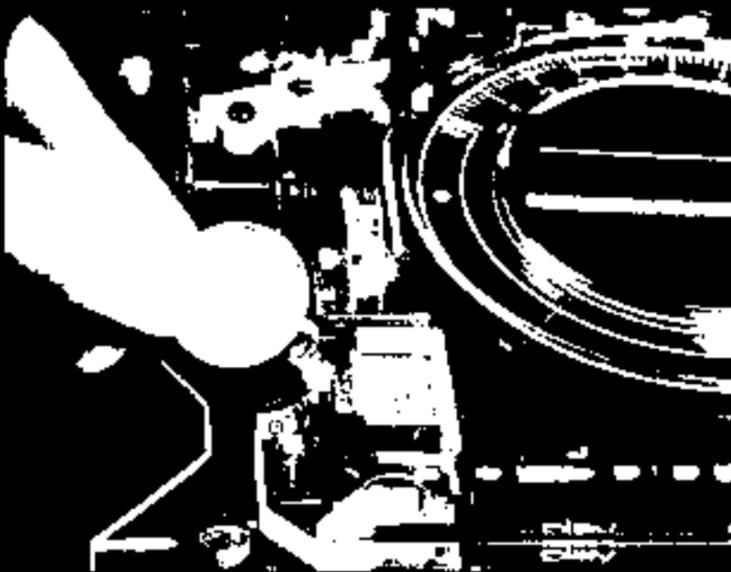

- Den Drehknopf wieder auf „Start“-Position zurückdrehen. Ebene mit Einlegeschlitz und anschließend Gerätedeckel herunterklappen und einrasten lassen. Netzstecker wieder einstecken und EIN/AUS-Taste drücken.

Nach dem Austausch muß nun der neue Diamant ca. 1 Minute einpoliert werden, indem Sie die „Stop“-Taste drücken, wobei der Drehknopf auf „Start“-Position stehen muß (s. Abb.).

3.2. Einstellung des Abtasterandruckes

Nach einem Austausch des Abtasters kann es erforderlich sein, auch den Abtasterandruck neu einzustellen.

Die Regulierschraube hierzu finden Sie, nachdem Sie den Gerätedeckel hochgeklappt haben, rechts neben der Ebene mit dem Einlegeschlitz (s. Abb.).

Diese drehen Sie (mit einer Geldmünze oder einem Schraubenzieher) entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag bei Minus \ominus . Dann legen Sie in der vorher beschriebenen Form eine Bildplatte auf, was auch bei geöffnetem Gerätedeckel ohne weiteres möglich ist.

Sie drehen den Drehknopf entlang der Minutenanzeige bis zur 8. Minute und drücken auf „Play“-Taste. Sollten sich störende horizontale Streifen im Bild zeigen (s. Abb.), so ist der Abtasterdruck durch Drehen der Regulierschraube (im Uhrzeigersinn) nach \oplus Plus so zu vergrößern, daß die horizontalen Streifen im Bild verschwinden. Anschließend drücken Sie auf die „Stop“-Taste, drehen den Drehknopf auf „Start“-Position, entnehmen die Bildplatte mit Innentasche dem Einlegeschlitz, klappen den Gerätedeckel herunter und lassen ihn einrasten.

4. Handhabung und Wartung

Zur Vermeidung von Beschädigungen, die eine Verminderung der Bildqualität zur Folge haben könnten, bitten wir noch folgende Hinweise zu beachten:

4.1. Handhabung der Bildplatte

Die Bildplatte soll aus der Innentasche nicht entfernt werden. Sollte dies versehentlich geschehen, so ist die Platte derart in die Innentasche zurückzugeben, daß die Rillenseite der Platte mit dem Rillenaufdruck auf der Innentasche übereinstimmt.

Bitte vermeiden Sie eine Berührung der Rillen selbst. Die Bildplatte kann gefahrlos am Innenspiegel oder an der Rückseite mit der Hand berührt werden (s. Abb.). Ein durch Berührung möglicherweise entstandener Störeffekt wird durch mehrmaliges Abspielen der Platte beseitigt.

Bildplatte nicht knicken oder falten!

Zur Aufbewahrung der Bildplatten empfehlen wir Ihnen, die Plattentaschen mit der Bildplatte senkrecht abzustellen. Bitte vermeiden Sie weitgehend Wärme-, Feuchtigkeits- und Druckeinwirkungen.

4.2. Bildstörungen



Eine eventuell während des Abspielvorganges auftretende Verschmutzung des Abtast-Diamanten kann zu Bildstörungen führen, die wie folgt beseitigt werden kann.


Wie unter Punkt 2.1 erwähnt, wird beim Auflegen bzw. bei der Rückgabe der Bildplatte der Abtastdiamant — in dem Bereich zwischen dem roten Punkt und der Play-Position auf der Minutenanzeige (s. Abb.) — über einen Reinigungsdocht geführt.

Wenn Sie nach Drücken der Stoptaste den Drehknopf einige Male in dem oben genannten Bereich hin- und herdrehen, wird der Abtastdiamant über den Reinigungsdocht geführt und von den Verunreinigungen befreit (s. Abb.).

4.3. Pflege des Gerätes

Um eine optimale Bildqualität zu erhalten, empfehlen wir nach jeweils 15 bis 20 Betriebsstunden (ca. 100 Bildplatten) den Abtastdiamanten und die Sattelplatte zu reinigen. Die hierfür vorgesehene Reinigungs-

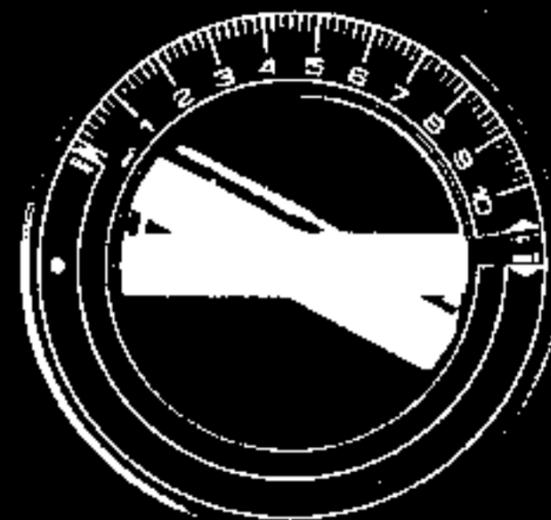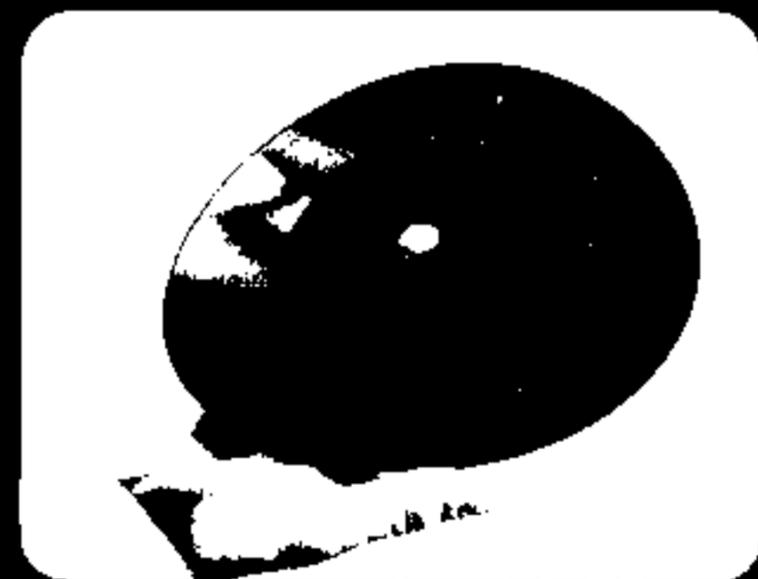

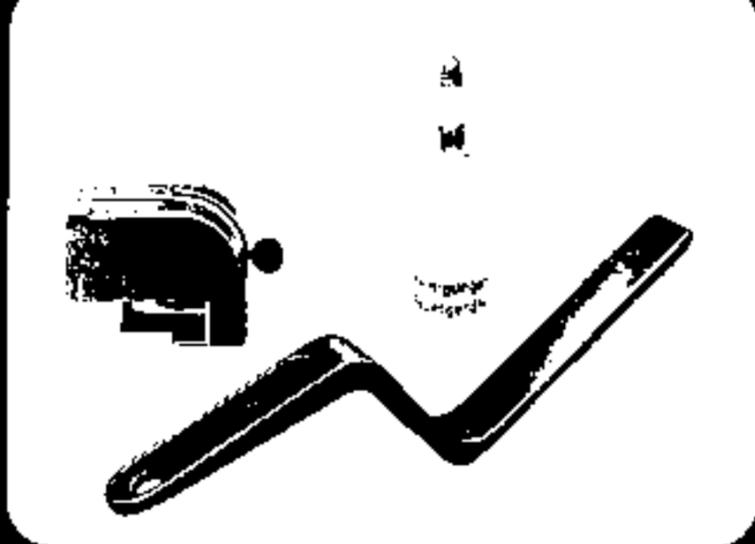

einrichtung liegt dem Gerät bei. Sie besteht aus einer roten Reinigungsvorrichtung für den Abtaster, einem schwarzen Reinigungsinstrument für die Sattelplatte und ein Fläschchen mit Reinigungsflüssigkeit (Achtung! Feuergefährlich!) (s. Abb.).

Dabei gehen Sie folgendermaßen vor:

- Ein/Aus-Taste ausschalten
- Gerätedeckel durch gleichzeitigen Druck auf beide Entriegelungen ausrasten und hochklappen
- Ebene mit Einlegeschlitz leicht nach rechts drücken, hochklappen und mit Gehäusedeckel arretieren (s. Abb. Seite 8)
- Taschensperrklinke nach hinten drücken und dabei den Drehknopf auf die 10. Min. (Anschlag) der Minutenanzeige drehen, um den Abtaster in eine leicht zugängliche Position zu bringen
- Die filzbelegte Scheibe der Reinigungsvorrichtung mit wenigen Tropfen der beiliegenden Reinigungsflüssigkeit (feuergefährlich) benetzen
- Reinigungsvorrichtung (s. Abb.) auf den Abtaster schieben und den Reinigungshebel mehrmals hin und her bewegen
- Nach Entfernung der Reinigungsvorrichtung den Drehknopf wieder zurück auf „Start“-Position drehen
- Befeuchten nun zur Reinigung der Sattelplatte zunächst das schwarze Reinigungsinstrument mit wenigen Tropfen der Reinigungsflüssigkeit
- Säubern sowohl die sichtbaren Teile der Sattelplatte als auch den hinteren verdeckten Bereich der Sattelplatte neben den unteren Rollen (s. Abb.)
- Klappen die Ebene mit dem Einlegeschlitz herunter, schließen den Gerätedeckel und lassen ihn einrasten.

Der Bildplattenspieler ist jetzt wieder betriebsbereit.

Lieferumfang

Antennenkabel mit IEC-Koaxial-Stecker
2 IEC Koaxial-Kupplungen
Reinigungseinrichtung



Zubehör

Bezeichnung	Erz.-Nr.
Symmetrieüberträger T 166	358 038 974
Antennenweiche 124	358 038 973
Ersatz-Abtastsystem DB 12	328 029 293
Verlängerungskabel	328 056 744

Technische Daten

Netz: 220 V / 50 Hz (45 VA)
Auflösung (Luminanz): 2,8 MHz
Audio-
Übertragungsbereich: 40 ... 12 500 Hz
Ausgang: UHF-Fernsehsignal K 36 (K 34 ... K 39)
ca. 2 mV an 75 Ohm Koaxialbuchse (IEC)
Masse: B/H/T: 460 × 160 × 310 mm
Gewicht: ca. 14 kg

Das Typ-Schild befindet sich auf der Geräteunterseite.

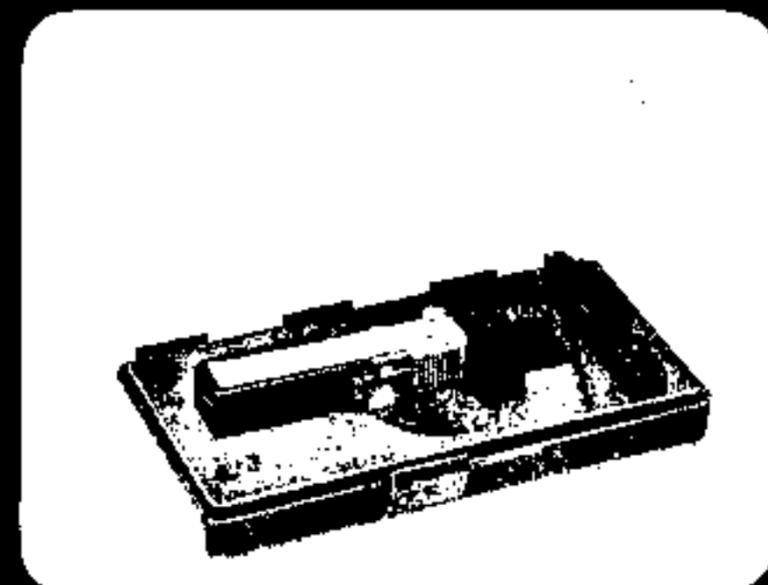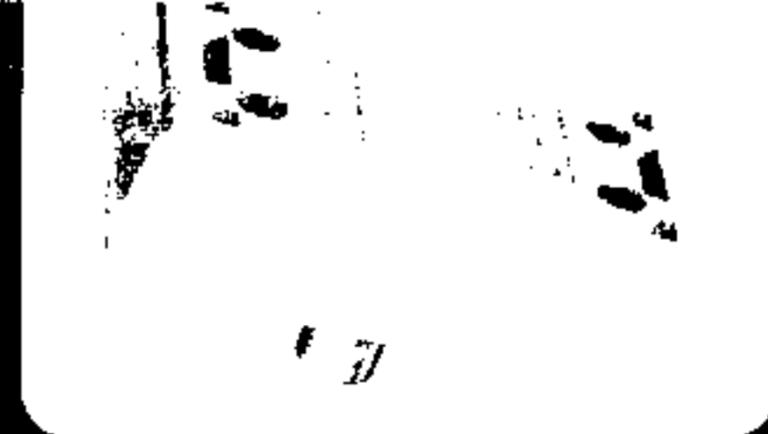

Tips für eine einwandfreie TED-Bildplatten-Vorführung



1. Farbfernsehgerät zur Vorführung

- **Nur Farbfernsehgeräte mit AV-Taste benutzen.**
Für andere Geräte ist vom Fachmann eine Anpassung für AV-Wiedergabe erforderlich.
- **Für Bildplatten-Wiedergabe nur AV-Taste benutzen.**
- **Nach dem Einschalten der Vorführanlage nicht vergessen die AV-Taste zu drücken.**

2. Nur einwandfreie Bildplatten benutzen.

Beschädigte oder durch Berühren verschmutzte Bildplatten auf keinen Fall zur Vorführung verwenden.

3. Innentasche der Außenhülle entnehmen. Innentasche (mit Bildplatte) in Richtung des weißen Pfeiles bis Anschlag in Plattenschlitz des Bildplattenspielers schieben.

- ## 4. Schwarzen Drehknopf von „Start“-Stellung in „Play“-Stellung drehen.
- Achtung:** In „Play-Stellung“ muß die vordere Kontrolleuchte erloschen sein! Anderenfalls besteht die Gefahr der Beschädigung der Bildplatte! Wenn Kontrolleuchte in „Play“-Stellung nicht erlischt, Drehknopf zurück in „Start“-Stellung drehen, Platte erneut bis Anschlag einschieben, Drehknopf wieder auf „Play“-Stellung drehen und dabei auf Kontrolleuchte achten.

5. „Play“-Taste drücken: Bild erscheint nach etwa 10 Sekunden.

Während dieser Zeit erreicht der Motor seine Geschwindigkeit von 1500 Umdrehungen pro Minute.

6. Bildschärfe

Feineinstellung am Kanalwähler des Fernsehgerätes auf optimale Bildschärfe einstellen! Feineinstellung gegebenenfalls nach längerer Betriebszeit des Farbfernsehgerätes nachstellen.

7. „Select“-Taste nur bei laufendem Bildplatten-Programm drücken!

Bei gedrückter Taste erfolgt Szenenwiederholung für etwa 10 Sekunden.

Während dieser Zeit können beliebige Szenen mit dem Drehknopf aufgesucht werden (vorwärts und rückwärts).

Der Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.

8. Entnahme der Bildplatte

- Zum Wechseln einer Bildplatte automatische Endabschaltung abwarten oder „Stop“-Taste drücken! Erst dann Drehknopf über „Play“-Stellung in „Start“-Stellung drehen.
- Soll dieselbe Bildplatte noch einmal abgespielt werden, die Innentasche nochmals bis zum Anschlag einschieben! Sonst kann das Gerät die Bildplatte nicht der Innentasche entnehmen.

9. Behandlung von Bildplatten

- Platte nicht über längere Zeit im Gerät belassen (Wärmestau!)
- Bildplatten nur in Außenhüllen verwahren
- Bildplatten senkrecht stellen
- Wärmeeinwirkung vermeiden (Spots, Scheinwerfer usw.)



TELEFUNKEN

Fernseh und Rundfunk GmbH

Fachgebiet Audiovision

3 HANNOVER-LINDEN · Göttinger Chaussee 76 · GERMANY