




KK 2

KF 3

KBC 1

KL 4

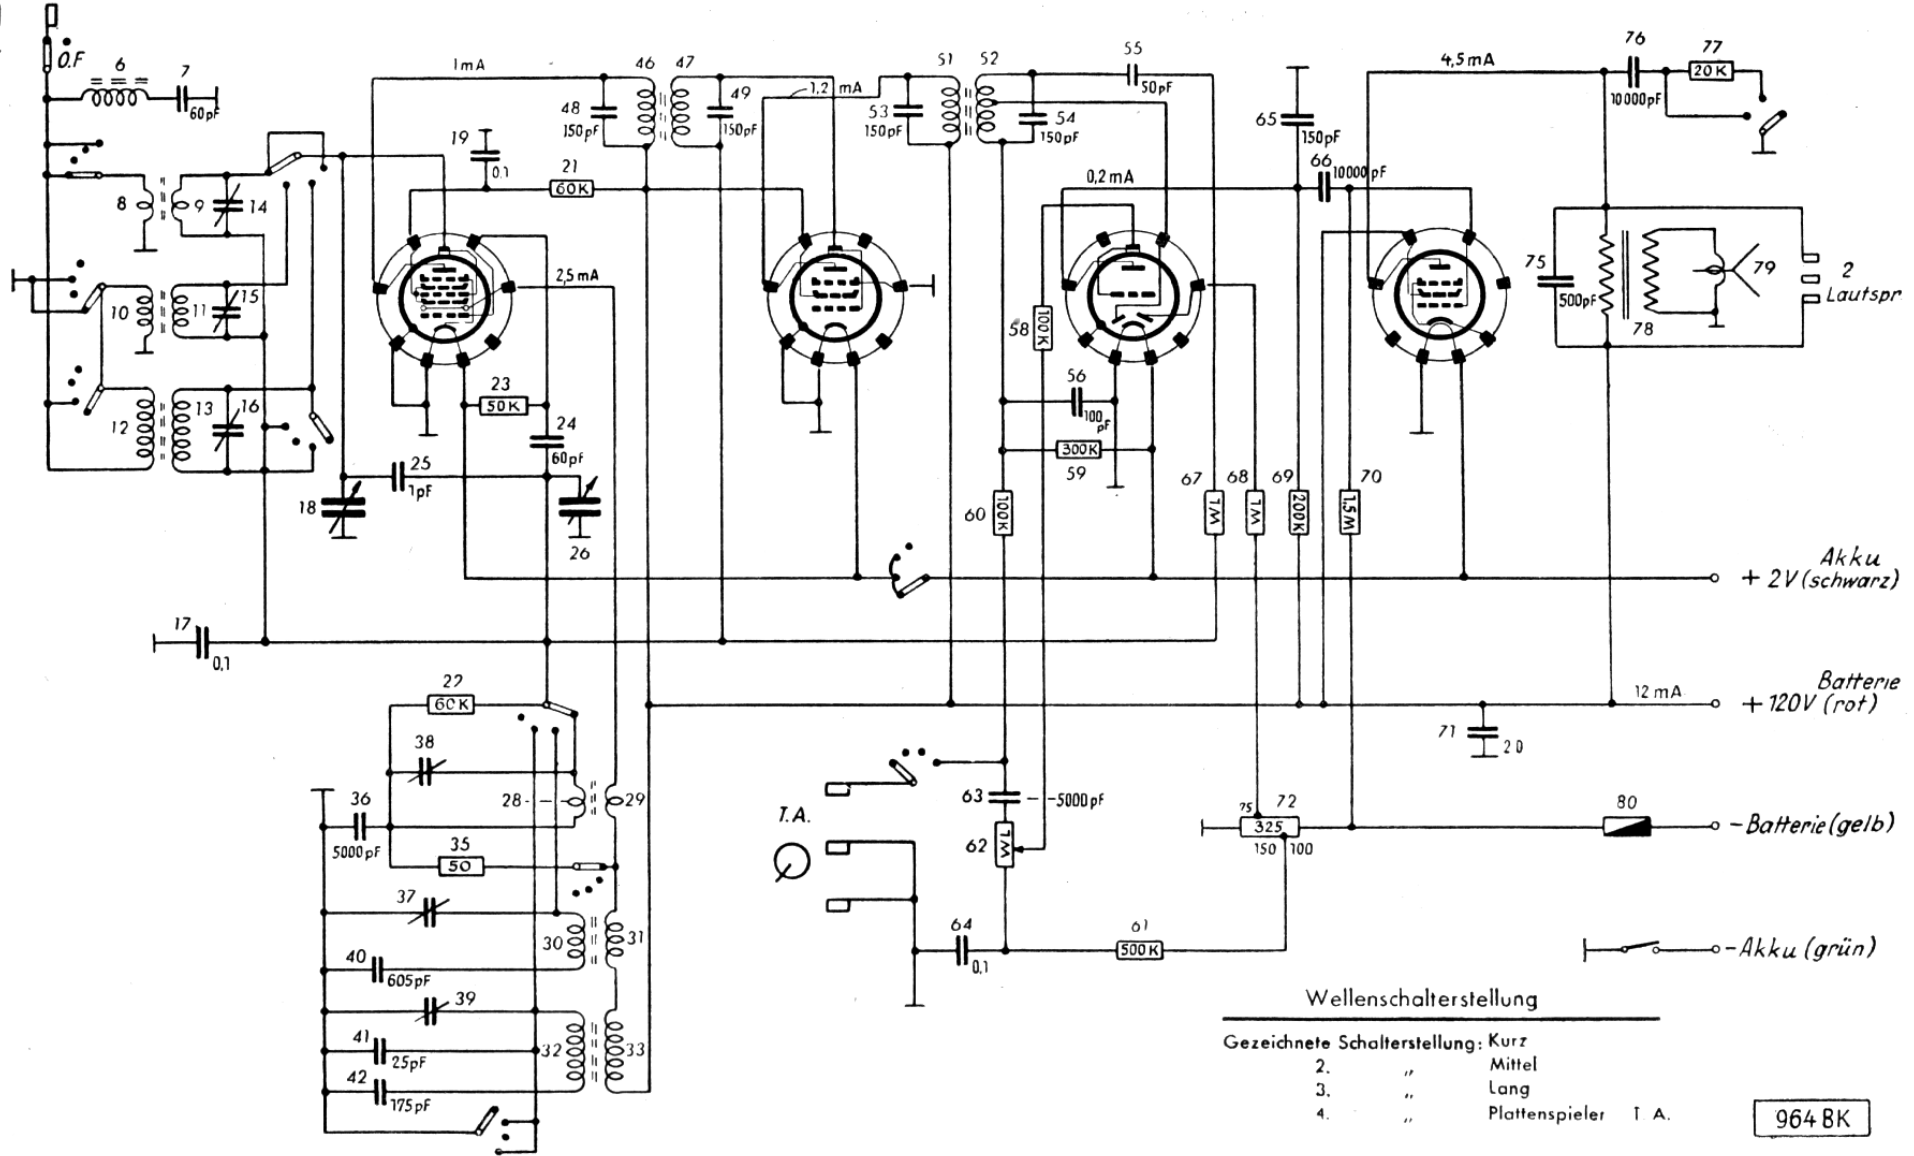

Wellenschalterstellung

Gezeichnete Schalterstellung: Kurz
 2. " Mittel
 3. " Lang
 4. " Plattenspieler T. A.

964 BK

Schaltbild
964 BK

