


Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kurz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mittel		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nah			•	•	•	•	•	•	•	•
Lang				•	•	•	•	•	•	•
⊙					•	•	•	•	•	•

* Diese Teile entfallen bei Gleichstrom
 Bei = El.-dyn. Lautsprecher
 Bei = Perm.-dyn. Lautsprecher

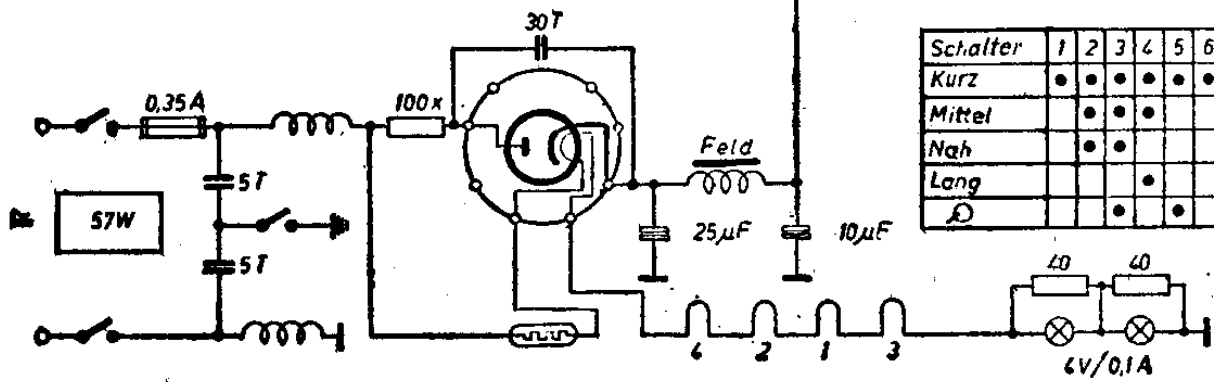

CY1*

MF=128,5kHz

Kapsch Classic G/GW