

SCHEMA MONTAGGIO FUNICELLA

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

ALLACCIAMENTO DEL RICEVITORE. Prima di inserire la spina nella presa di corrente assicurarsi che la **tensione di rete corrisponda a quella indicata sul cambio tensioni** (Fig. 1-a) posto sul retro dell'apparecchio. In caso contrario ruotarlo sino ad ottenere la coincidenza.

ANTENNE. Il ricevitore è munito di una **antenna interna a ferrite per le onde medie**; se questa non risultasse sufficiente, si può ricorrere a un'antenna esterna, collegandola alla presa AM (Figura 1-b) sul retro dell'apparecchio. Per la **modulazione di frequenza** serve il **filo rosso** fornito con il ricevitore, che va collegato ad una delle due prese FM (Fig. 1-c). In caso di difficile ricezione si deve applicare un'antenna a **dipolo**.

L'ACCENSIONE e la regolazione del volume si effettuano con la **manopola sinistra** (Fig. 2-a).

LA GAMMA D'ONDA desiderata si sceglie con la **tastiera**:
— Onde medie — Fono — Mod. di frequenza (Fig. 2-b, c, d).

LA SINTONIA sulla stazione da ricevere si esegue con la **manopola destra** (Fig. 2-e).

RIPRODUZIONE E REGISTRAZIONE FONOGRAFICA o MAGNETICA

La **presa sul retro** (Fig. 1-e) serve per l'allacciamento del giradischi o del registratore. La registrazione si effettua durante il normale funzionamento dell'apparecchio. La riproduzione, dischi o nastro, premendo il **tasto fono** (Fig. 2-c).

RICEZIONE DEL AUDIO TV. L'apparecchio riceve l'audio dei canali **C-D-E-F-G-H** in **posizione normale** ricezione dei programmi a modulazione di frequenza. Per la ricezione dei canali **A** o **B** tirare la **levetta posteriore** (Fig. 1-d). Per il canale **A** regolare C-1 e C-2 (Fig. 3).

Fig. 1

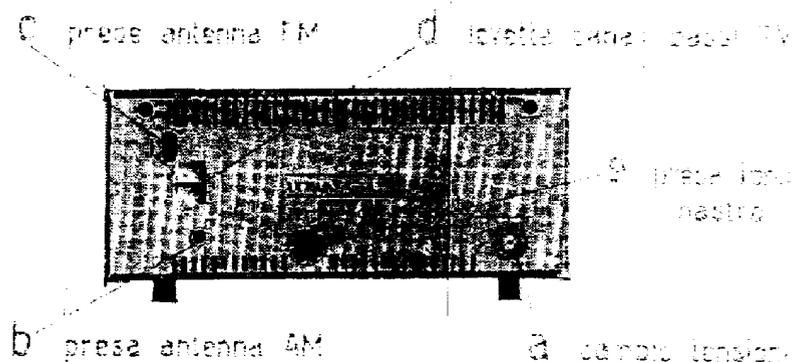


Fig. 2

