


ESQUEMA DEL RECEPTOR IBERIA MODELO RF. 262

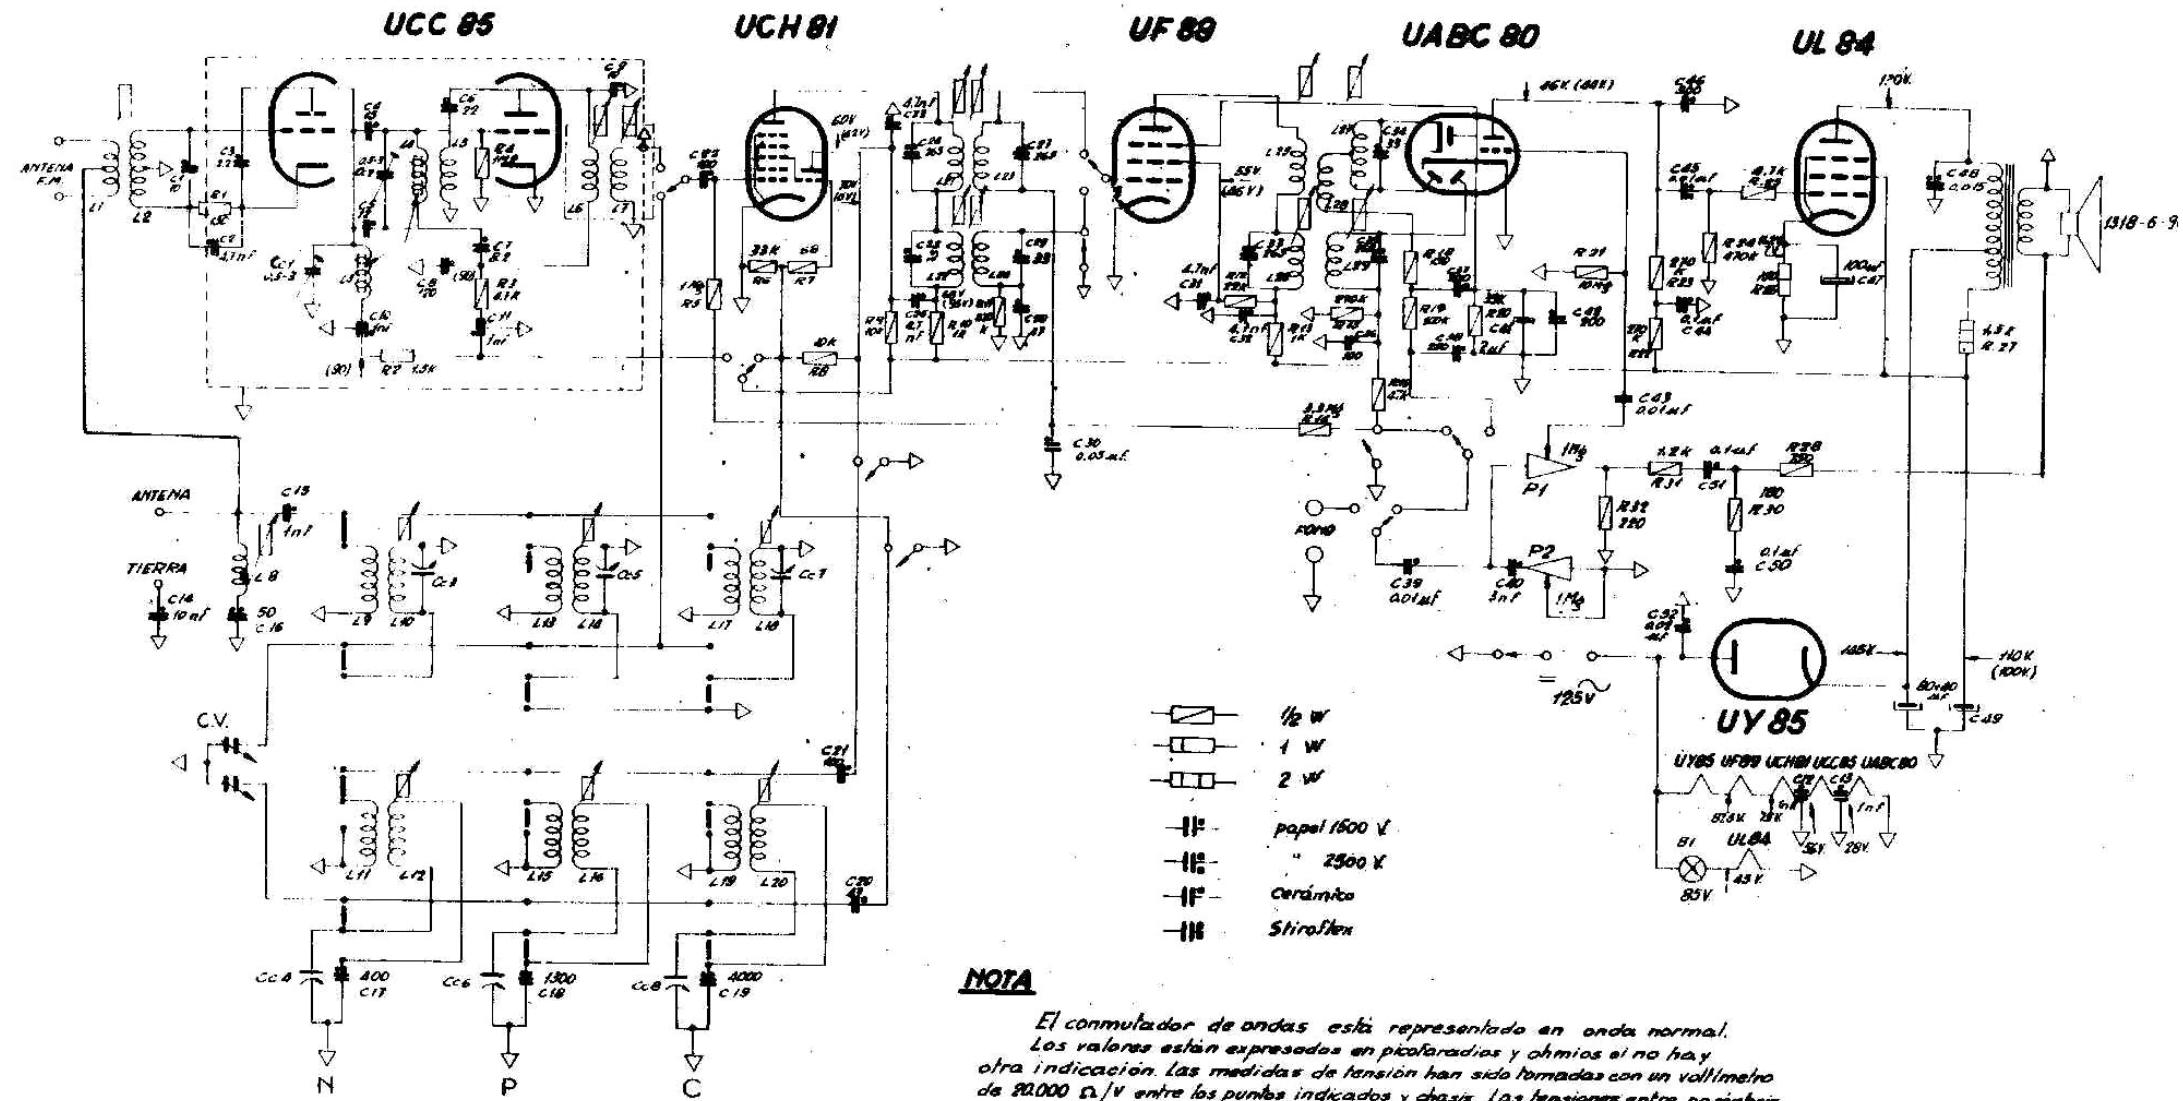

NOTA

El conmutador de ondas está representado en onda normal. Los valores están expresados en picofaradios y ohmios si no hay otra indicación. Las medidas de tensión han sido tomadas con un voltímetro de 20.000 Ω/V entre los puntos indicados y chasis. Las tensiones entre paréntesis corresponden a funcionamiento en F.M.