


PHILIPS

Service

F6X92A

Dép: SERVICE Central
20, Avenue HENRI-BARBUSSE
BOBIGNY (Seine)

Classement { Saison 1959-1960.
Volume N° 3.

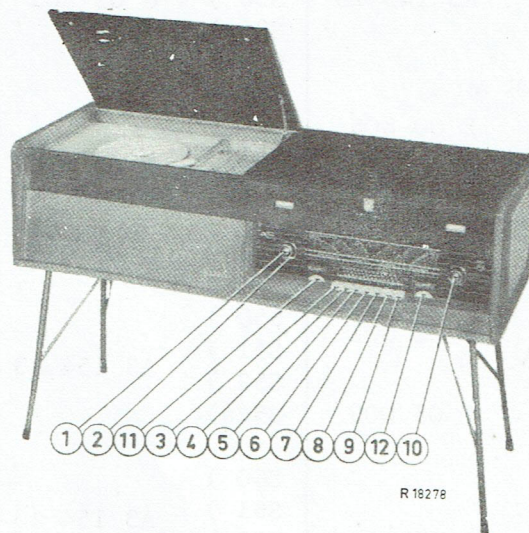

R 18278

Organes de commande -

1. Contrôle de volume -
2. Régulateur d'équilibrage -
3. Interrupteur de réseau -
4. Commutateur de P.U. -
6. Commutateur d'antenne -
5. G.O. 870 - 2000 m (345-150 kHz)
7. P.O. 186 - 578 m (1610-519 kHz)
8. O.C. 24,3 - 51,7 m (12,3 - 5,8 MHz)
9. F.M. 3,43 - 3 m (87,5-100 MHz)
10. Syntonisation
11. Contrôle de graves -
12. Contrôle des aigus

Haut-parleurs

AD 3690 AM (S55) Z = 800 Ohm
AD 3690 AM (S65) Z = 800 Ohm

M.F. -

452 kHz (A.M.)
10,7 MHz (F.M.)

Tensions de réseau -

110 - 127 - 145 - 165 - 220 - 245 V.

Consommation -

110 W env.

Dimensions -

1090 x 278 x 380 mm

Lampes d'éclairage -

L1, L2, L3, 8024N-07



S. A. PHILIPS, SIÈGE SOCIAL : 50, AVENUE MONTAIGNE
CAPITAL 100 MILLIONS DE N. F.



Strictement confidentiel — Document uniquement destiné aux commerçants chargés du SERVICE Philips — Reproduction interdite.
N° de Code : PS 180

PARIS (8°)

R. C. Seine 56 B 4726

S1)		S34)		R89)	A 04 035
S2)		S35)		R119)	
S3)	A3 143 25	S36)	G 05 803		
S3a)		S36a)		R95)	
VL1)		C53)		R96)	A 04 018
		C72)		R125)	
S4)	F 00 806			R126)	
S5)		S41)	F 09 018		
		S42)		R100	B 00 800/180 E
S6)	F 33 803			R101	B 00 800/2 K 2
S7)		S43	G 07 025		
				R130	B 00 800/180 E
S13)	F 02 001	S50)		R131	B 00 800/2 K 2
S13a)		S51)			
		S52)	A3 154 13		
S14)	F 05 009	S52a)			
S15)					
		S60)			
S11)		S61)	A3 154 13		
S12)	G 06 002	S62)			
S14)		S62a)			
S15)					
		S55	940/AD 3690 AM		
S21)	G 05 017	S65	940/AD 3690 AM		
S31)					
		C1)	D 05 800/P50 + 50		
S22)	F 03 805	C1a)			
S23)					
		C3)	E 01 007		
S24)	F 04 800	C4)			
S25)					
		C56	D 00 800/E10		
S26)		C81	D 00 016		
S27)	G 05 801				
C34)		C90	D 00 800/B 100		
C35)		C101	D 00 016		
		C110	D 00 800/B 100		
S28)					
S29)	G 01 800	R1	B 00 803/390 E		
C36)		R2	B 00 803 120 E		
C37)		R3	B 00 803/1 K 5		
		R3a	B 00 803/1 K 5		
S30)		R10	B 00 800/3 K 3		
S31)	G 05 801	R14	B 00 801/2 K 2		
C42)		R16	B 00 801/2 K 2		
C43)					
		R75)	A 04 036		
S32)		R76)			
S33)	G 01 801				
C44)		R81)			
C45)		R82)	A 04 018		
		R111)			
		R112)			



S	41 42	4 5 6 7 43	11 13 13a 12 21	28 26 14 24 23 22 25 16 27 29	30 32 31 33	34 35 36 36a	2 3 3a 1	50 51 60 61 52a 62a 55 65
C	67 9	14 12 10 15 6 5 31 3	18 23	7 16 38 24	4 17 34 19 35 32 33 39 35 37	46 72 50 48 164 53 51 52 30	73 60 55 56	62 61 59
R	5	6 12 8	9 14	18 17	40 42 44 41	43 45 47	23 58 70 29 79 76 78	43a 3

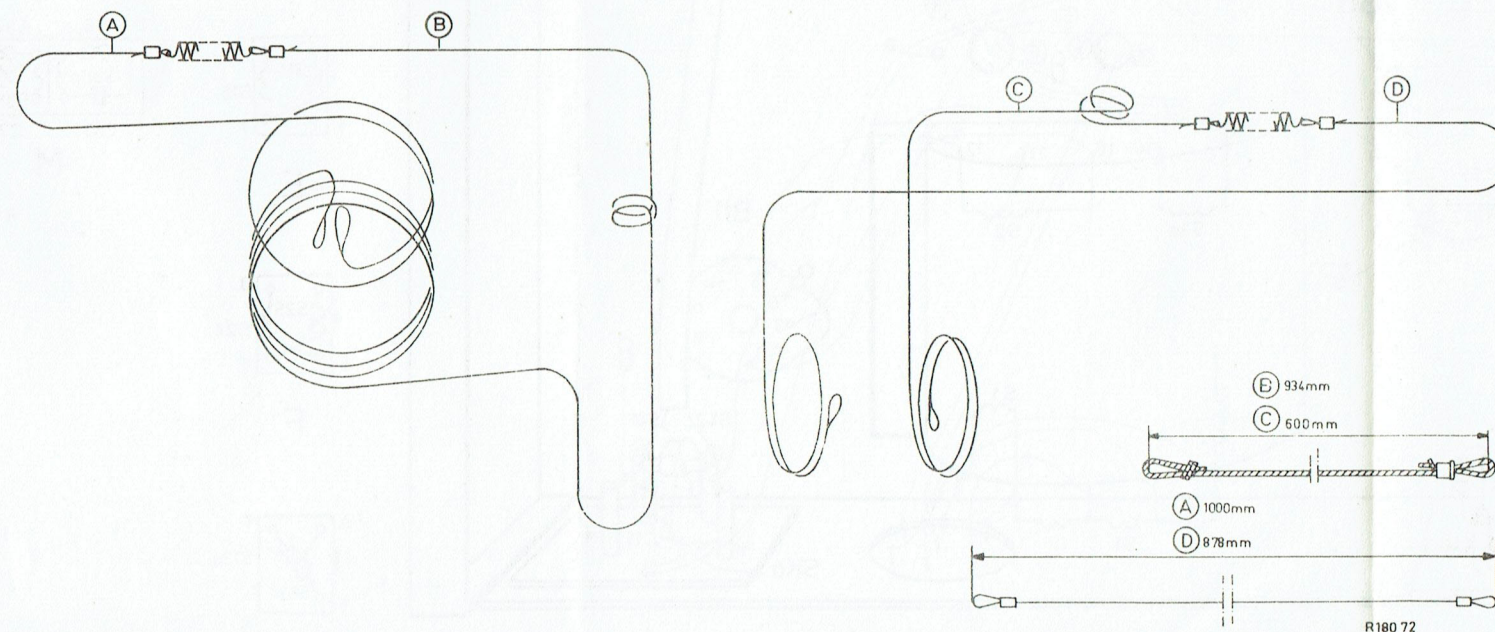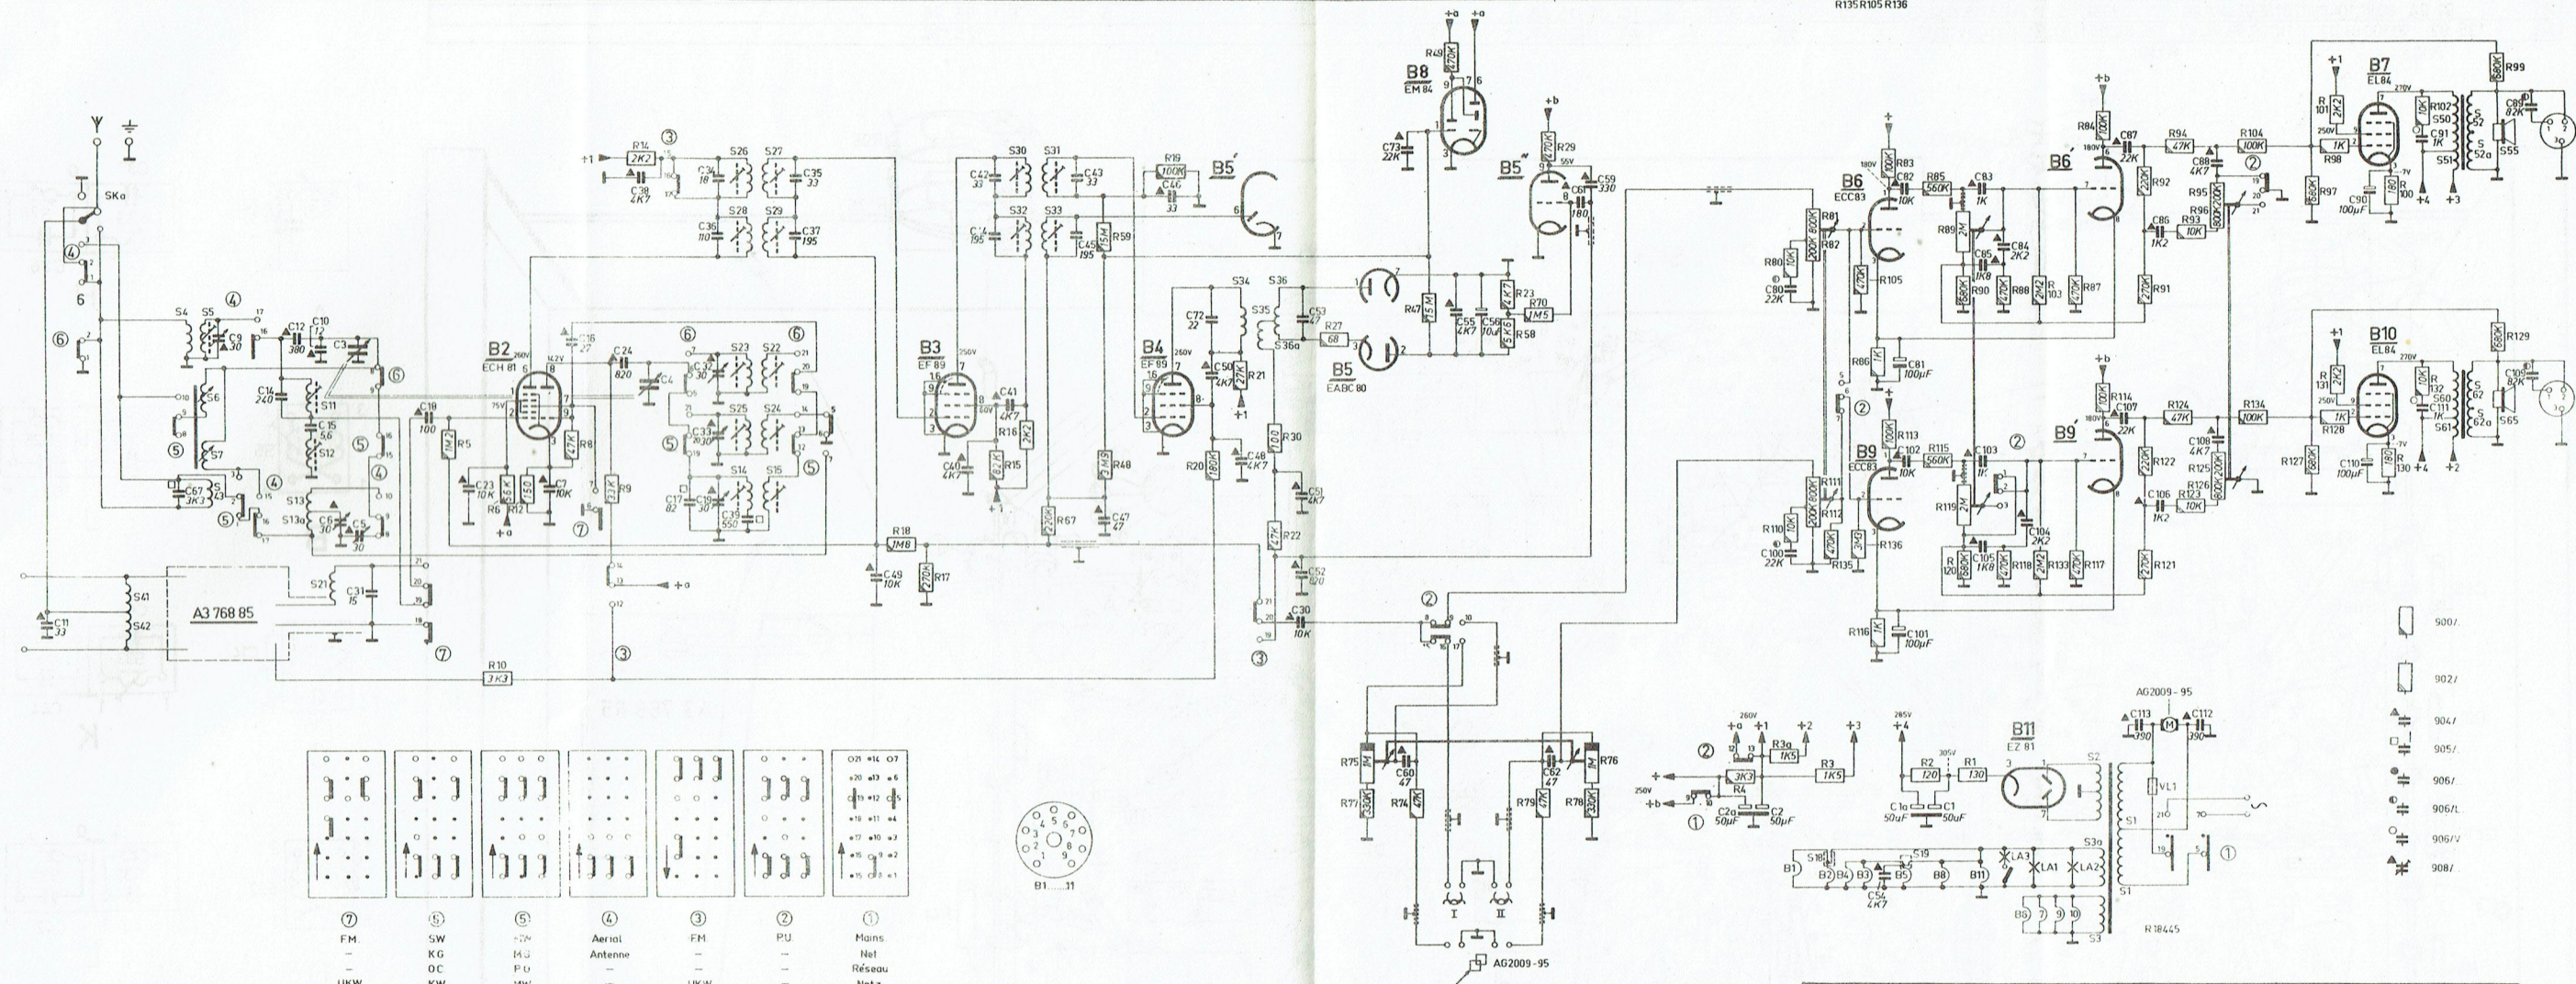


Grille haut-parleur	P5 350 53/159
Bouton (2)	A3 769 87
Bouton (1+10)	A3 752 19
Bouton (10 grand)	A3 769 86
Bouton (11+12)	
Ressort (bouton 2)	A3 650 18
Ressort (bouton 1 etc.)	994/04
Plaquette à douilles (6 p)	A3 764 53
Ressort (ind. stéréo)	A3 647 39
Plaquette à broches (6 p)	A3 764 54
Cheville d'antenne	A3 826 36
Fenêtre (EM80)	A3 829 89
Connexion (H.P. suppl.)	A3 410 65
Carrousel de tension	A3 228 85

Pour la commande des pièces qui ne figurent pas dans cette liste, veuillez consulter le Catalogue pour pièces de rechange standard.


S	19.																			G. L. K. F.			E.	D.	B. C. H. J. A. 3a. 18. 1. 43.			2.	42. 41.						
C	110.90.86.85.88.84.82.87.89.88.80.100.81.102.101.109.107.103.104.105.108.106.																			61.54.59.52.55.56.51.50.			30.48.73.2a.24.6.47			41.	1a.1.17.39.			40.24.16.49.18.12.23.10.38.7.			67.	11.	
R	91.94.80.90.104.88.82.81.85.97.4.101.86.131.113.119.115.130.129.133.118.103.122.23.70.29.																			27.21.22.30.20.3a.3.			10.15a.15.48.			67.18.19.9a.9.8.12.			5.14.			6.1.95.96.			
R	135.92.93.100.83.112.111.110.98.99.84.87.116.89.114.128.127.120.134.117.121.124.23.																			58.			74.			47.16.19.59.			17.2.			125.126.			
	R105									R136																									

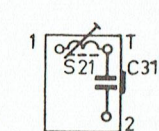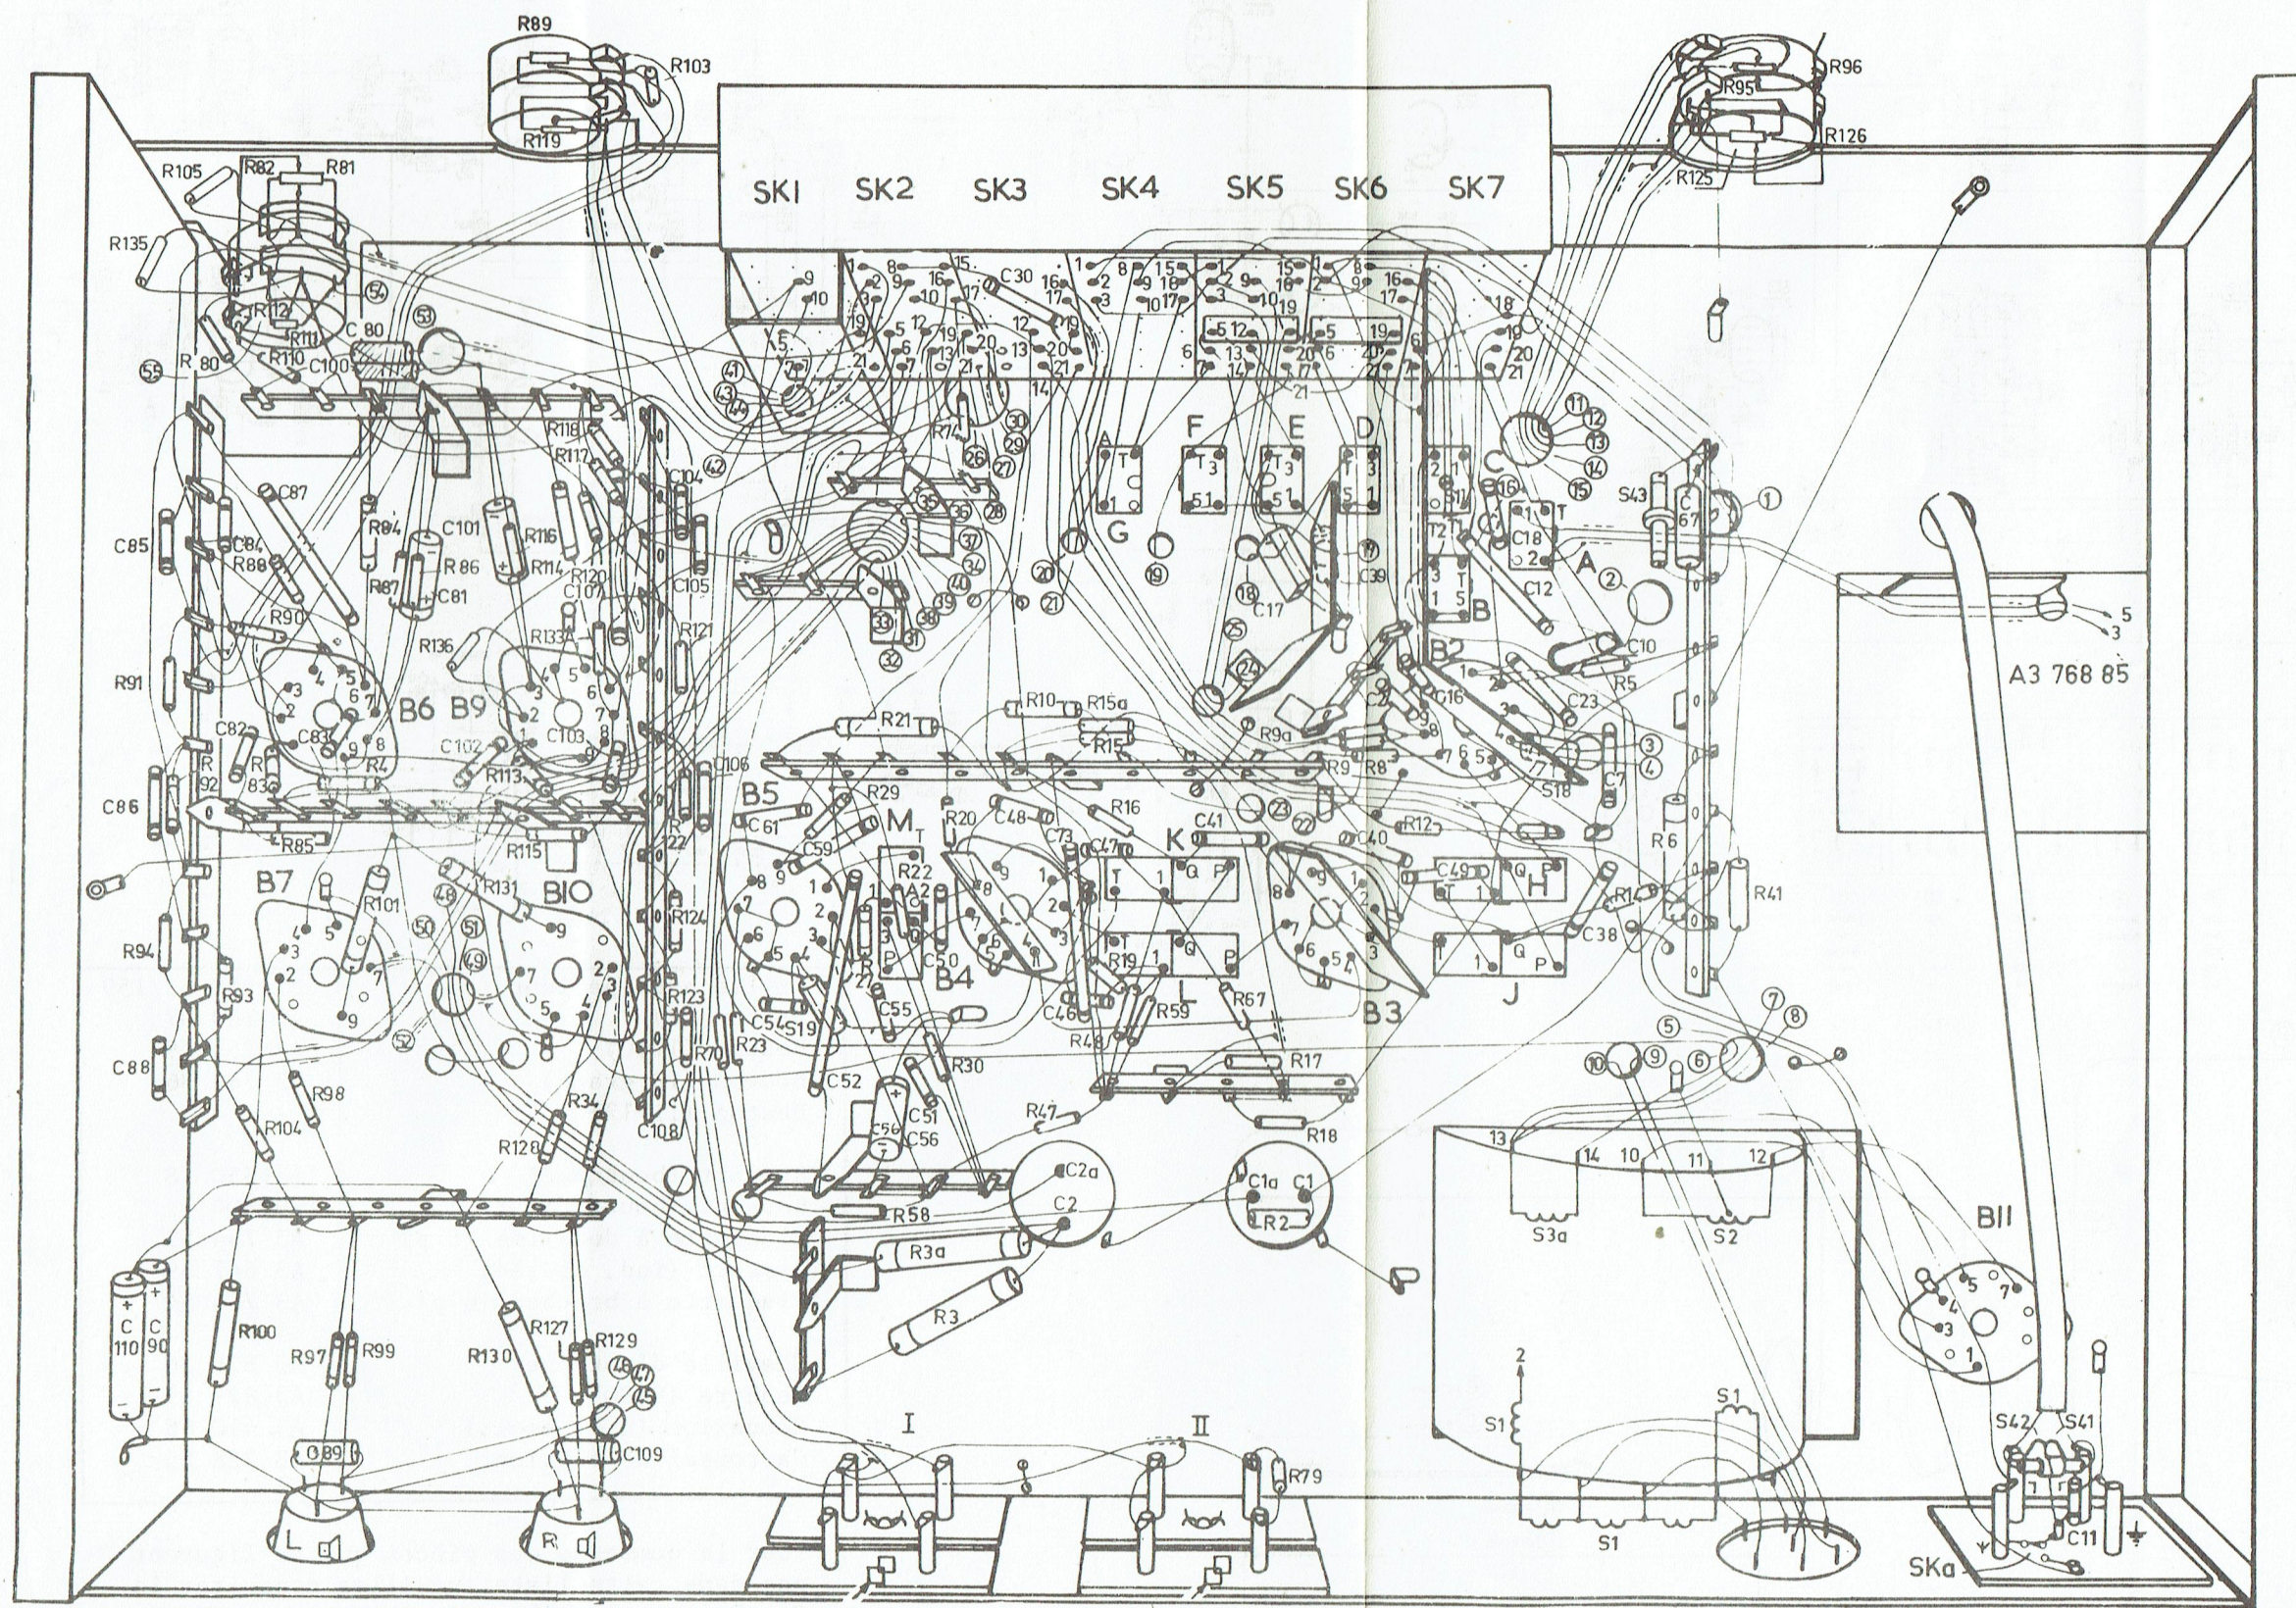


A

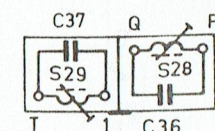


H




B




J

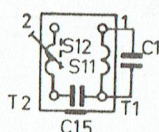


C

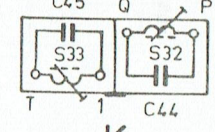


K




D




L

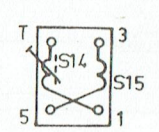


E

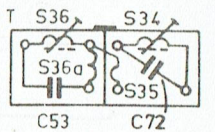

M




F



G

R184 02

R184 01

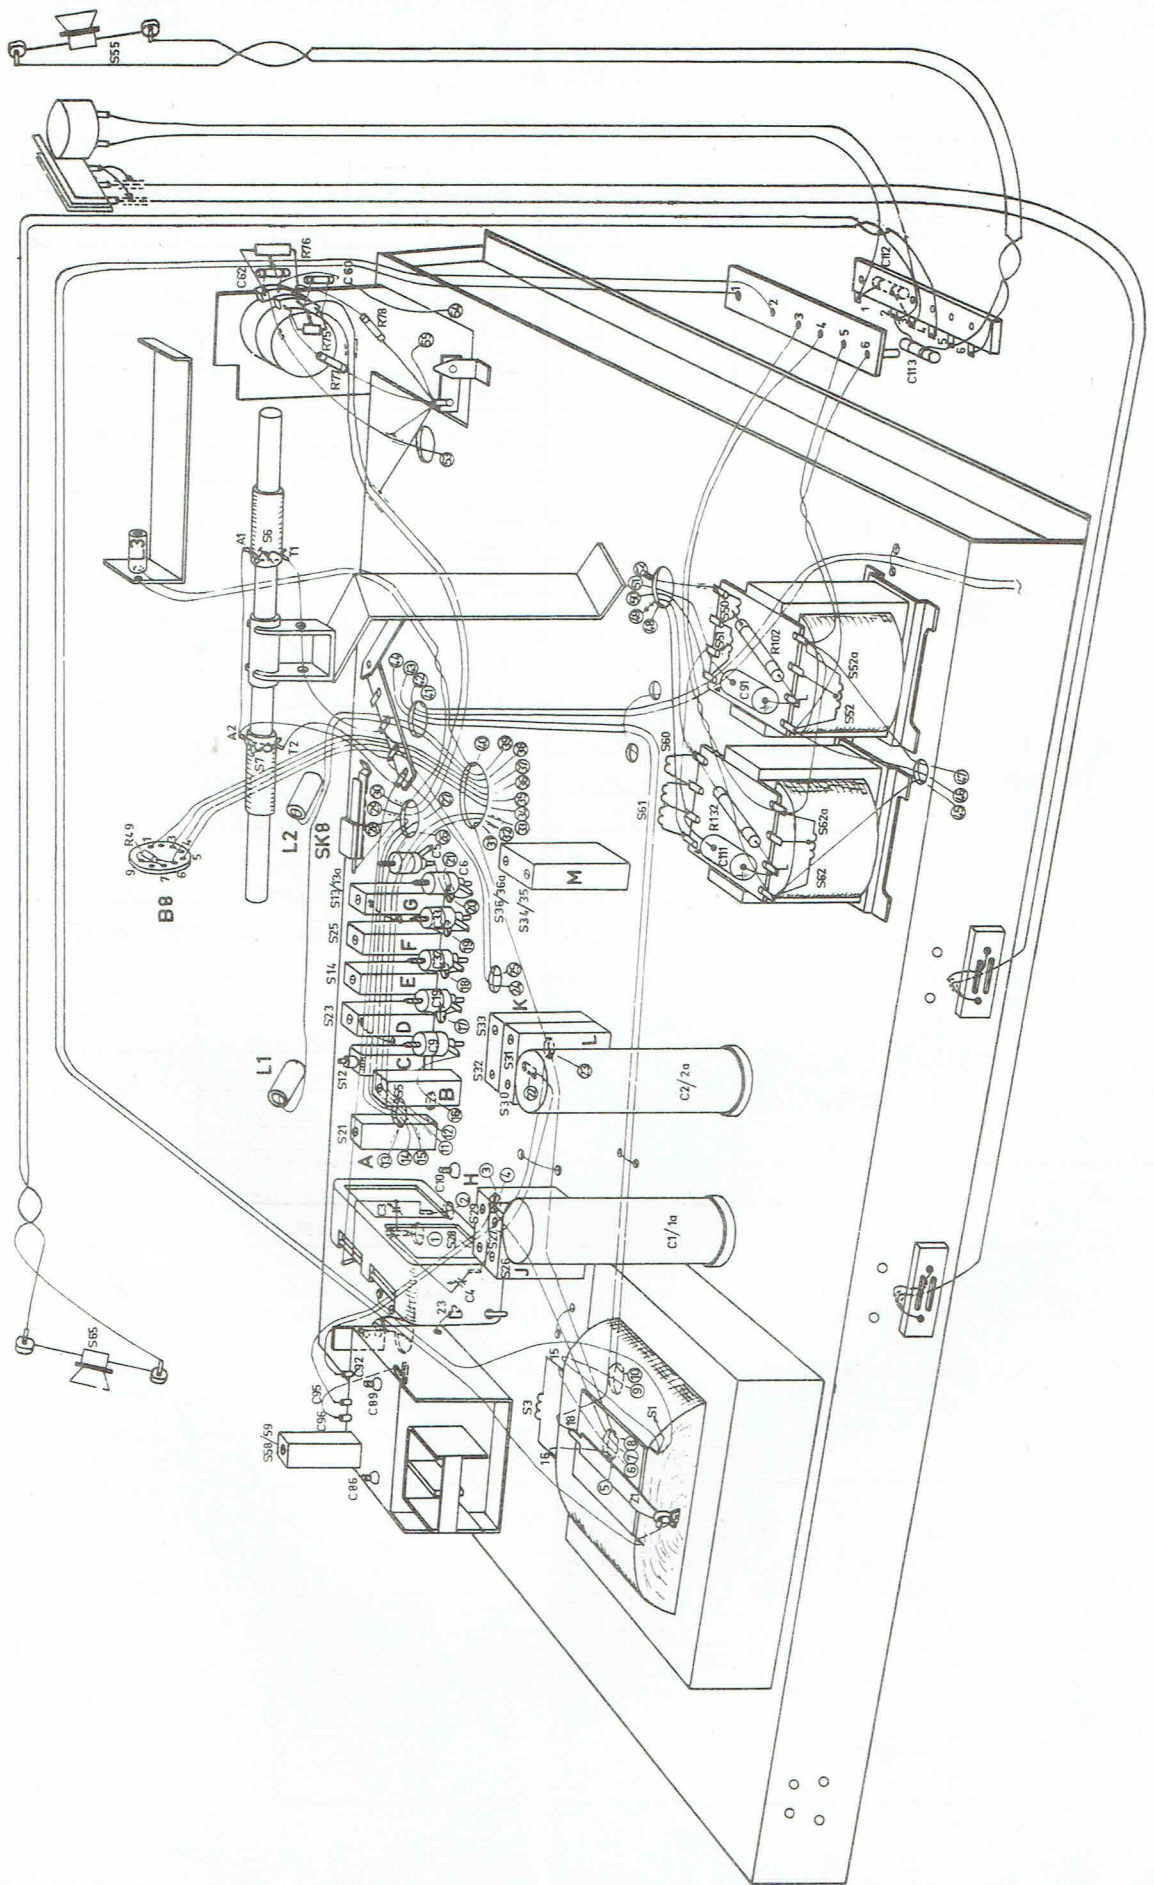

F6X92 A

	Push button	Trimming point	Signal	Trim	Output
	Druktoets	Trimpunt	Signaal	Afregelen	Uitgangsspanning
	Drucktaste	Abgleichpunkt	Signal	Abgleichen	Ausgangsleistung
	Touche poussoire	Point de réglage	Signal	Régler	Tension de sortie
I.F. - M.F. Z.F. - M.F.	7	1	452 kc/s 33.000 pF S1B2	S33, S32 S28, S29	Max.
		3	452 kc/s	S11, S12, S11	Min.
R.F. and oscillator circuits	8 + 6	3	6,38 Mc/s	S23, S5	Max.
-		2	11,73 Mc/s	C32, C9	
H.F. en oscillator- vringen	5 + 6	3	172 kc/s	S14	
-			172 kc/s - 3SK4	S13	
H.F. und Oszillator Kreise	5	3	172 kc/s - 3SK4	S7	
-	5 + 6	2	340 kc/s	C19	
Circuits H.F. et oscillateur	5	2	340 kc/s - 3SK4	C5	
-	5 + 6	2	340 kc/s - 3SK4	C6	
	7 + 6	3	610 kc/s	S25	
	7	3	610 kc/s - 3SK4	S6	
	7 + 6	2	1500 kc/s	C33	
	7	2	1500 kc/s - 3SK4	C10	
	Pointer to	Signal	Service oscill.	Trim	Indication D.V.
	Stationswijzer	Signaal	Service oscill.	Afregelen	Aanwijzing D.V.
	Skalenzeiger	Signal	Service Oszill.	Abgleichen	Anweisung D.V.
	Aiguille sur	Signal	Oscill. Service	Régler	Indication D.V.
I.F. - M.F. - Z.F. - M.F.	87,5 Mc/s	10,7 Mc/s	1500 pF - g1B4	S34	Max.
			1500 pF - g1B4	*S36-S36a	O V
			1500 pF - g1B3	**S30-S31	Max.
			1500 pF - g1B2	S26-S27	
			7 $\frac{1}{2}$	S58, S21	
R.F.	87,5 Mc/s	87,5 Mc/s	7 $\frac{1}{2}$	S55, S56-S57	Max.
H.F.	100 Mc/s	100 Mc/s	7 $\frac{1}{2}$	C86, C89	

* Connecter en parallèle à C56 deux résistances de 270 kOhm (1 %) connectées en série.
Connecter le voltmètre de diode entre le noeud de ces résistances et le noeud R30, C51.

** Enlever les résistances de 270 kOhm et connecter le voltmètre de diode à nouveau sur C56.

