


Dép't SERVICE Central
20, Avenue HENRI-BARBUSSE
BOBIGNY (Seine)

Classement (Saison 1959 - 1960
(Classeur 3
(Rubrique : Appareils

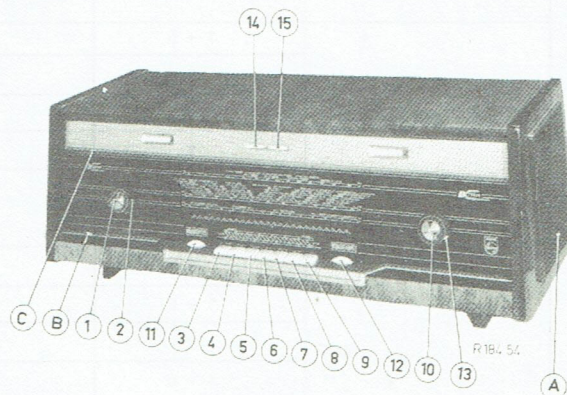

Organes de commande

1. Contrôle de volume
2. Reg. d'équil.
3. Interr. de réseau
4. Comm. de P.U.
5. Comm. de G.O.
6. Comm. d'antenne
7. Comm. de P.O.
8. Comm. de O.C.
9. Comm. de F.M.
10. Syntonisation
11. Contrôle des graves
12. Contrôle des aigus
13. Syntonisation
14. Comm. de Stéréo
15. Comm. de mono

Spécification

Hauts-parleurs	AD 3800 BM AD 2300 B
M.F.	452 kHz (A.M.) 10,7 MHz (F.M.)
Tension de réseau	110-127-145 165-220-245 V
Consommation	105 W env.
Dimensions	743 x 290 x 345 mm.

Tubes -

B1 - ECC85	B7 - EL84
B2 - ECH81	B8 - EM84
B3 - EF 89	B9 - ECC83
B4 - EF 89	B10 - EL 84
B5 - EABC80	B11 - EZ 81
B6 - ECC83	L1-L3- 8024N/07.

Gammes d'ondes -

G.O.	870 - 2000 m (345 - 150 kHz)
P.O.	186 - 578 m (1610 - 519 kHz)
O.C.	24,3 - 51,7 m (24,3- 5,8MHz)
F.M.	3,43- 3 m (87,5- 100 MHz)



S. A. PHILIPS, SIÈGE SOCIAL : 50, AVENUE MONTAIGNE — PARIS (8^e)

CAPITAL 100 MILLIONS DE N. F.

Strictement confidentiel — Document uniquement destiné aux commerçants chargés du SERVICE Philips — Reproduction interdite.


R. C. Seine 56 B 4726

N° de Code : PS 173




	Touche poussoire	Point de réglage	Signal	Régler	Indication.	
M.F.	7	1	452 Kc/s 33.000 pF. g1B2	S33, S32 S28, S29	Max. output.	
		3	452 Kc/s	S11, S12, S11	Min. output.	
Circuits H.F. et oscillateur.	7 + 6	3	610 Kc/s	S25	Max. output	
	7	3	610 Kc/s - 3SK4	S6		
	7 + 6	2	1500 Kc/s	C33		
	7	2	1500 Kc/s - 3SK4	C10		
	5 + 6	3	172 Kc/s	S14		
			172 Kc/s - 3SK4	S13		
	5	3	172 Kc/s - 3SK4	S7		
	5 + 6	2	340 Kc/s	C19		
	5	2	340 Kc/s - 3SK4	C5		
	5 + 6	2	340 Kc/s - 3SK4	C6		
	8 + 6	3	6,38 Mc/s	S23, S5		
2		11,73 Mc/s	C32, C9			
M.F. -	9	87,5 Mc/s	10,7 Mc/s	g1B4	S34	Max. D.V.
			10,7 Mc/s	g1B4	* S36-S36a	O.V. D.V.
			1500 pF	g1B3	** S30, S31	Max. D.V.
			1500 pF	g1B2	S26 - S27	
R.F.	9	87,5 Mc/s	87,5 Mc/s		S58, S21	
		100 Mc/s	100 Mc/s		S55, S56-57	
		100 Mc/s	100 Mc/s		C86, C89	

Connecter en parallèle à C56 deux résistances de 270 k Ω (1%) reliées en série. Connecter le voltmètre à diode entre le noeud de ces résistances et le noeud R30. C51.



Enlever les résistances de 270 k Ω et connecter le voltmètre à diode de nouveau sur C56.

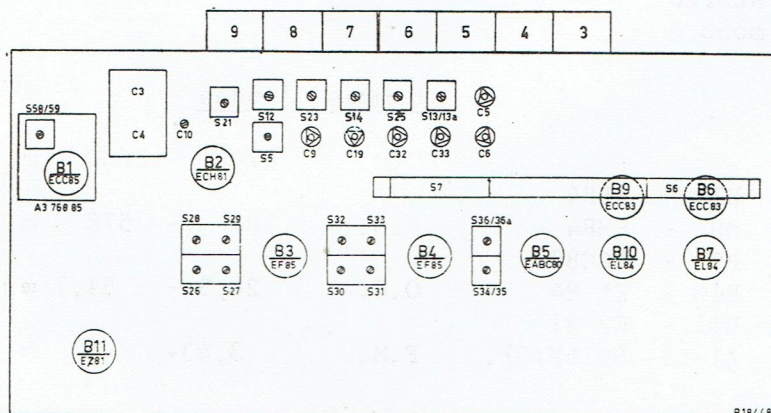


S	41 42	4 5 6 7 43	11 13 13a 12 21	28 26 14 24 23 22 25 15 27 29	30 32 31 33	34 35 36 36a	73 60 55 56	62 61 59	2a 2	80 100	54 82 102 81 101 1a 1	85 103 83 105 84 104	87 107	86 106	88 108 75 76	90 110	91 111	92 89 109 112	50 51 60 61 52a 62a 55 55a		
C	11	67 9	14 12 10 5 6 5 31 3	18 23	7 16	38 24	4 17 34 19 36 32 33 39 35 37	49	40 42 44 41	43 45 47	46	72 50 48	54 53 51 52 30	23 58 70 29 79 76 78	43a 3	80 110 81 82 111 112	116 86 83 113	115 85 21 89 90 119 120 88 108	87 117 84 114 92 91 122 121 94 93 124 123 95 96 125 126 104 134 97 127 101 98 131 128 100 130 102 132	140 99 129	565a
R			5	6 12 8	9 14		18 20	75 16 67	59 48	19	20 21 30 22	27 75 71	74 47								

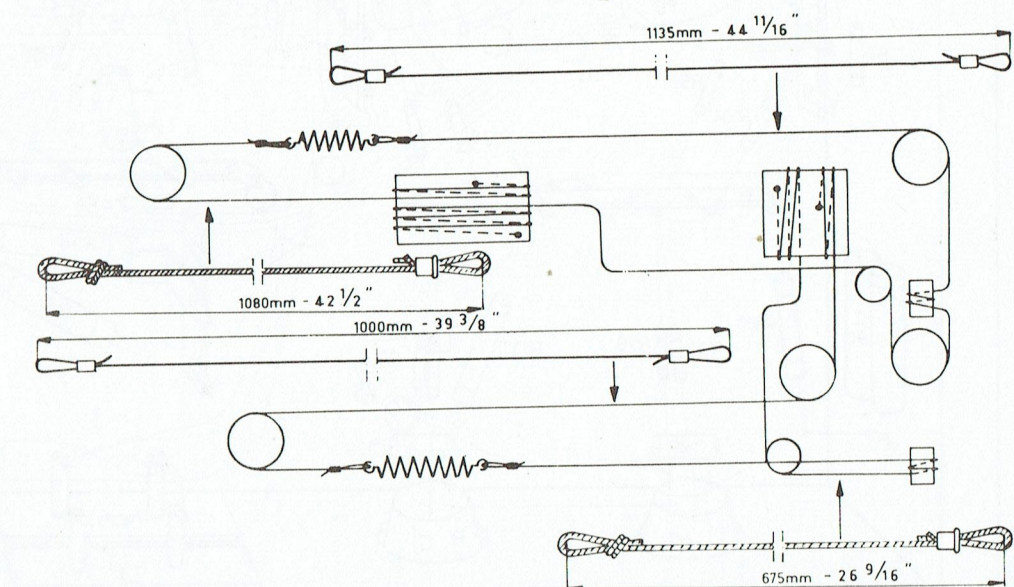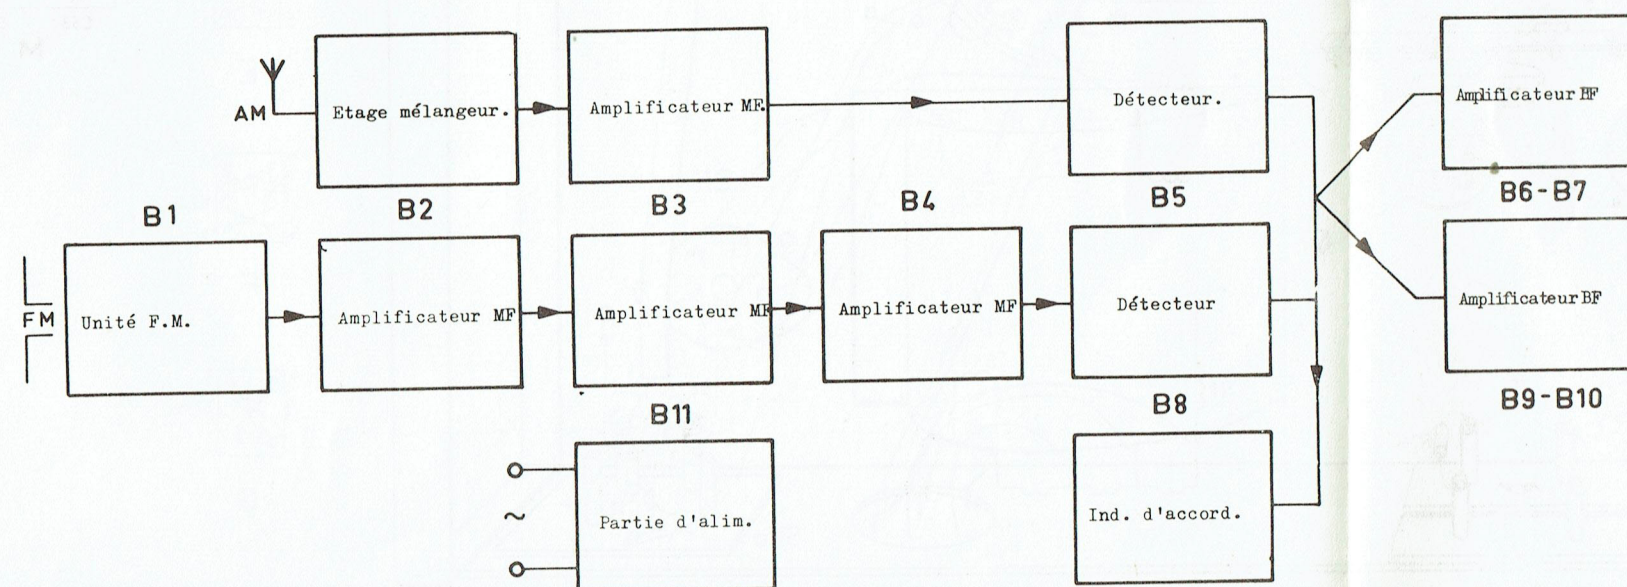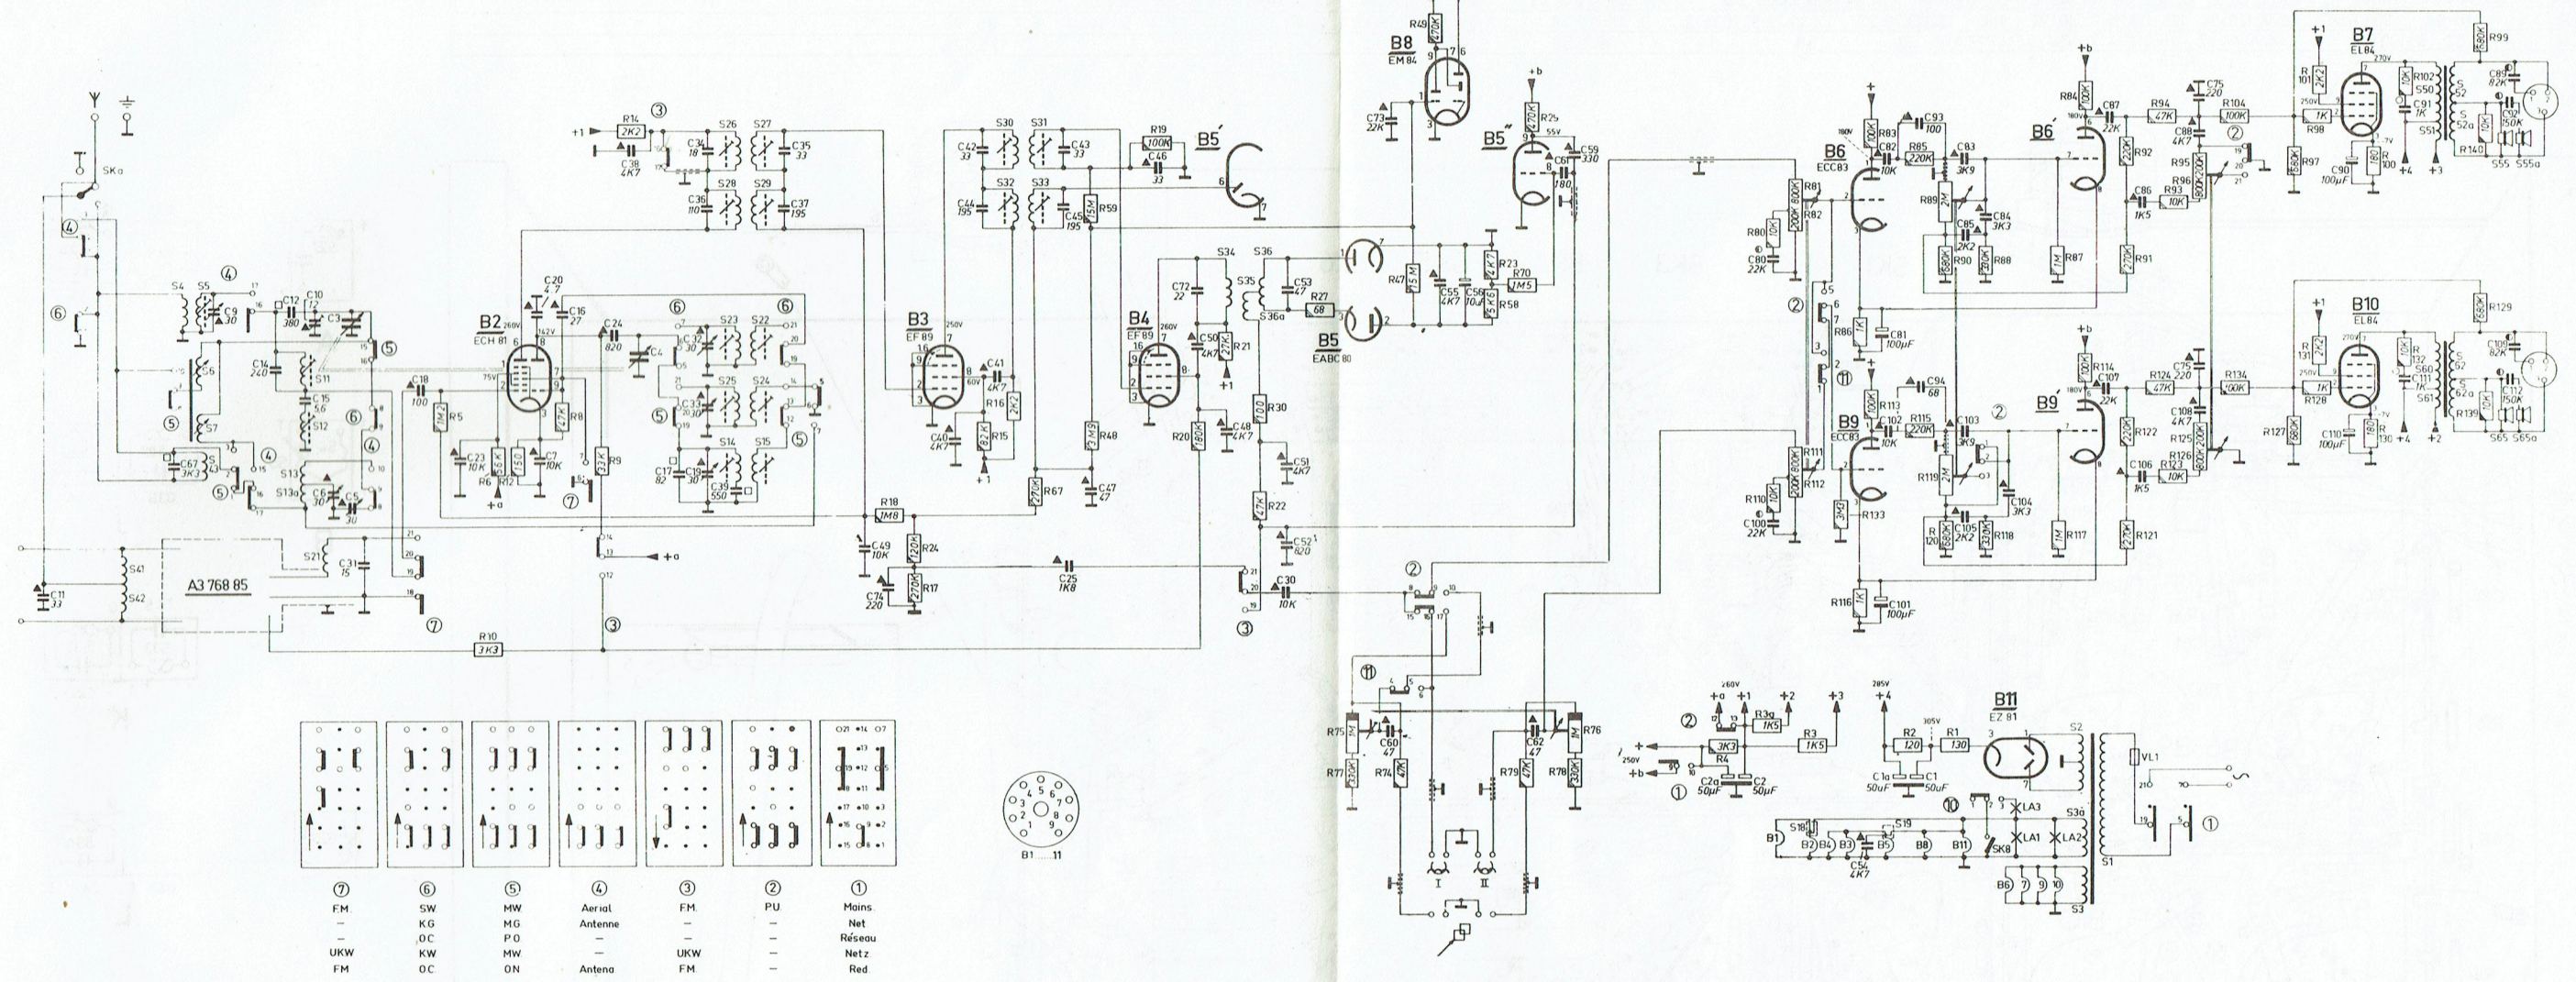

S																				19.	G L K. F.				E.	D.	B. C. H. J. A. 3a				18. 1. 43	2.					42. 41.																																											
C	110	90	86.85	9884.82	87	89	83	80	100.81	102	101	109	107	103	104	105	108	106.	61	54	59	52	55	56	51	50.	30	48	73	2a	24	6	47	41.	1a	1	17	39.	40	24	16	49	18	12	23.	10	38	7	67					11.																										
R	91	94	90	104	88	85	97	4	101	86	131	113	119	115	131	129	118.	122	23	70	29.	27	21	22	30	20	3a	3.	10.	15a	15	48.	67	18	79.	9a	9	8.	12.					5	14.	6	1.	95	96.																															
R	92	93	100	83		98	99	84	87.	116	89	114	128	127	120	134	117	121	124.	23.	5a	74	47	16	19	59.	17	2.															125	126.																																				
																																								R133																																								

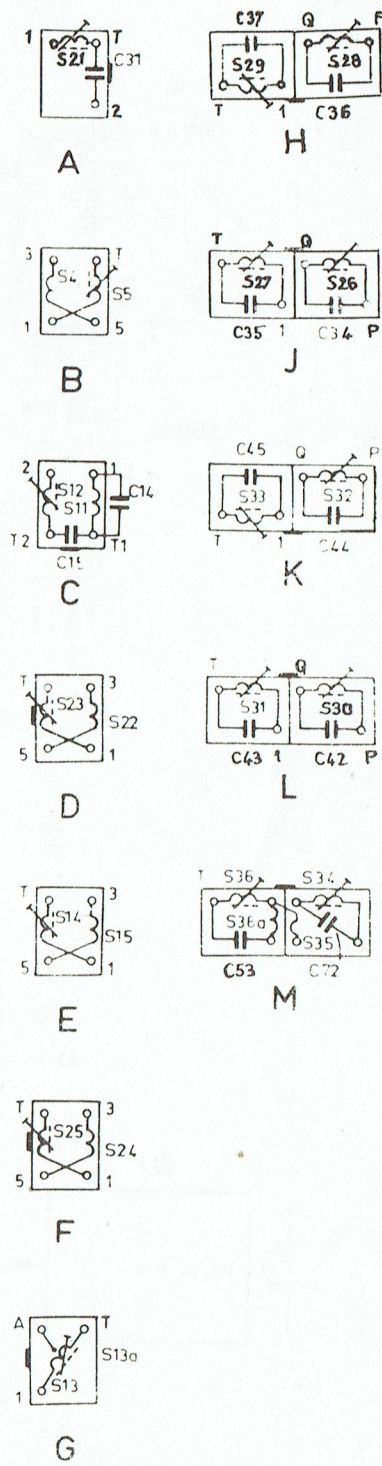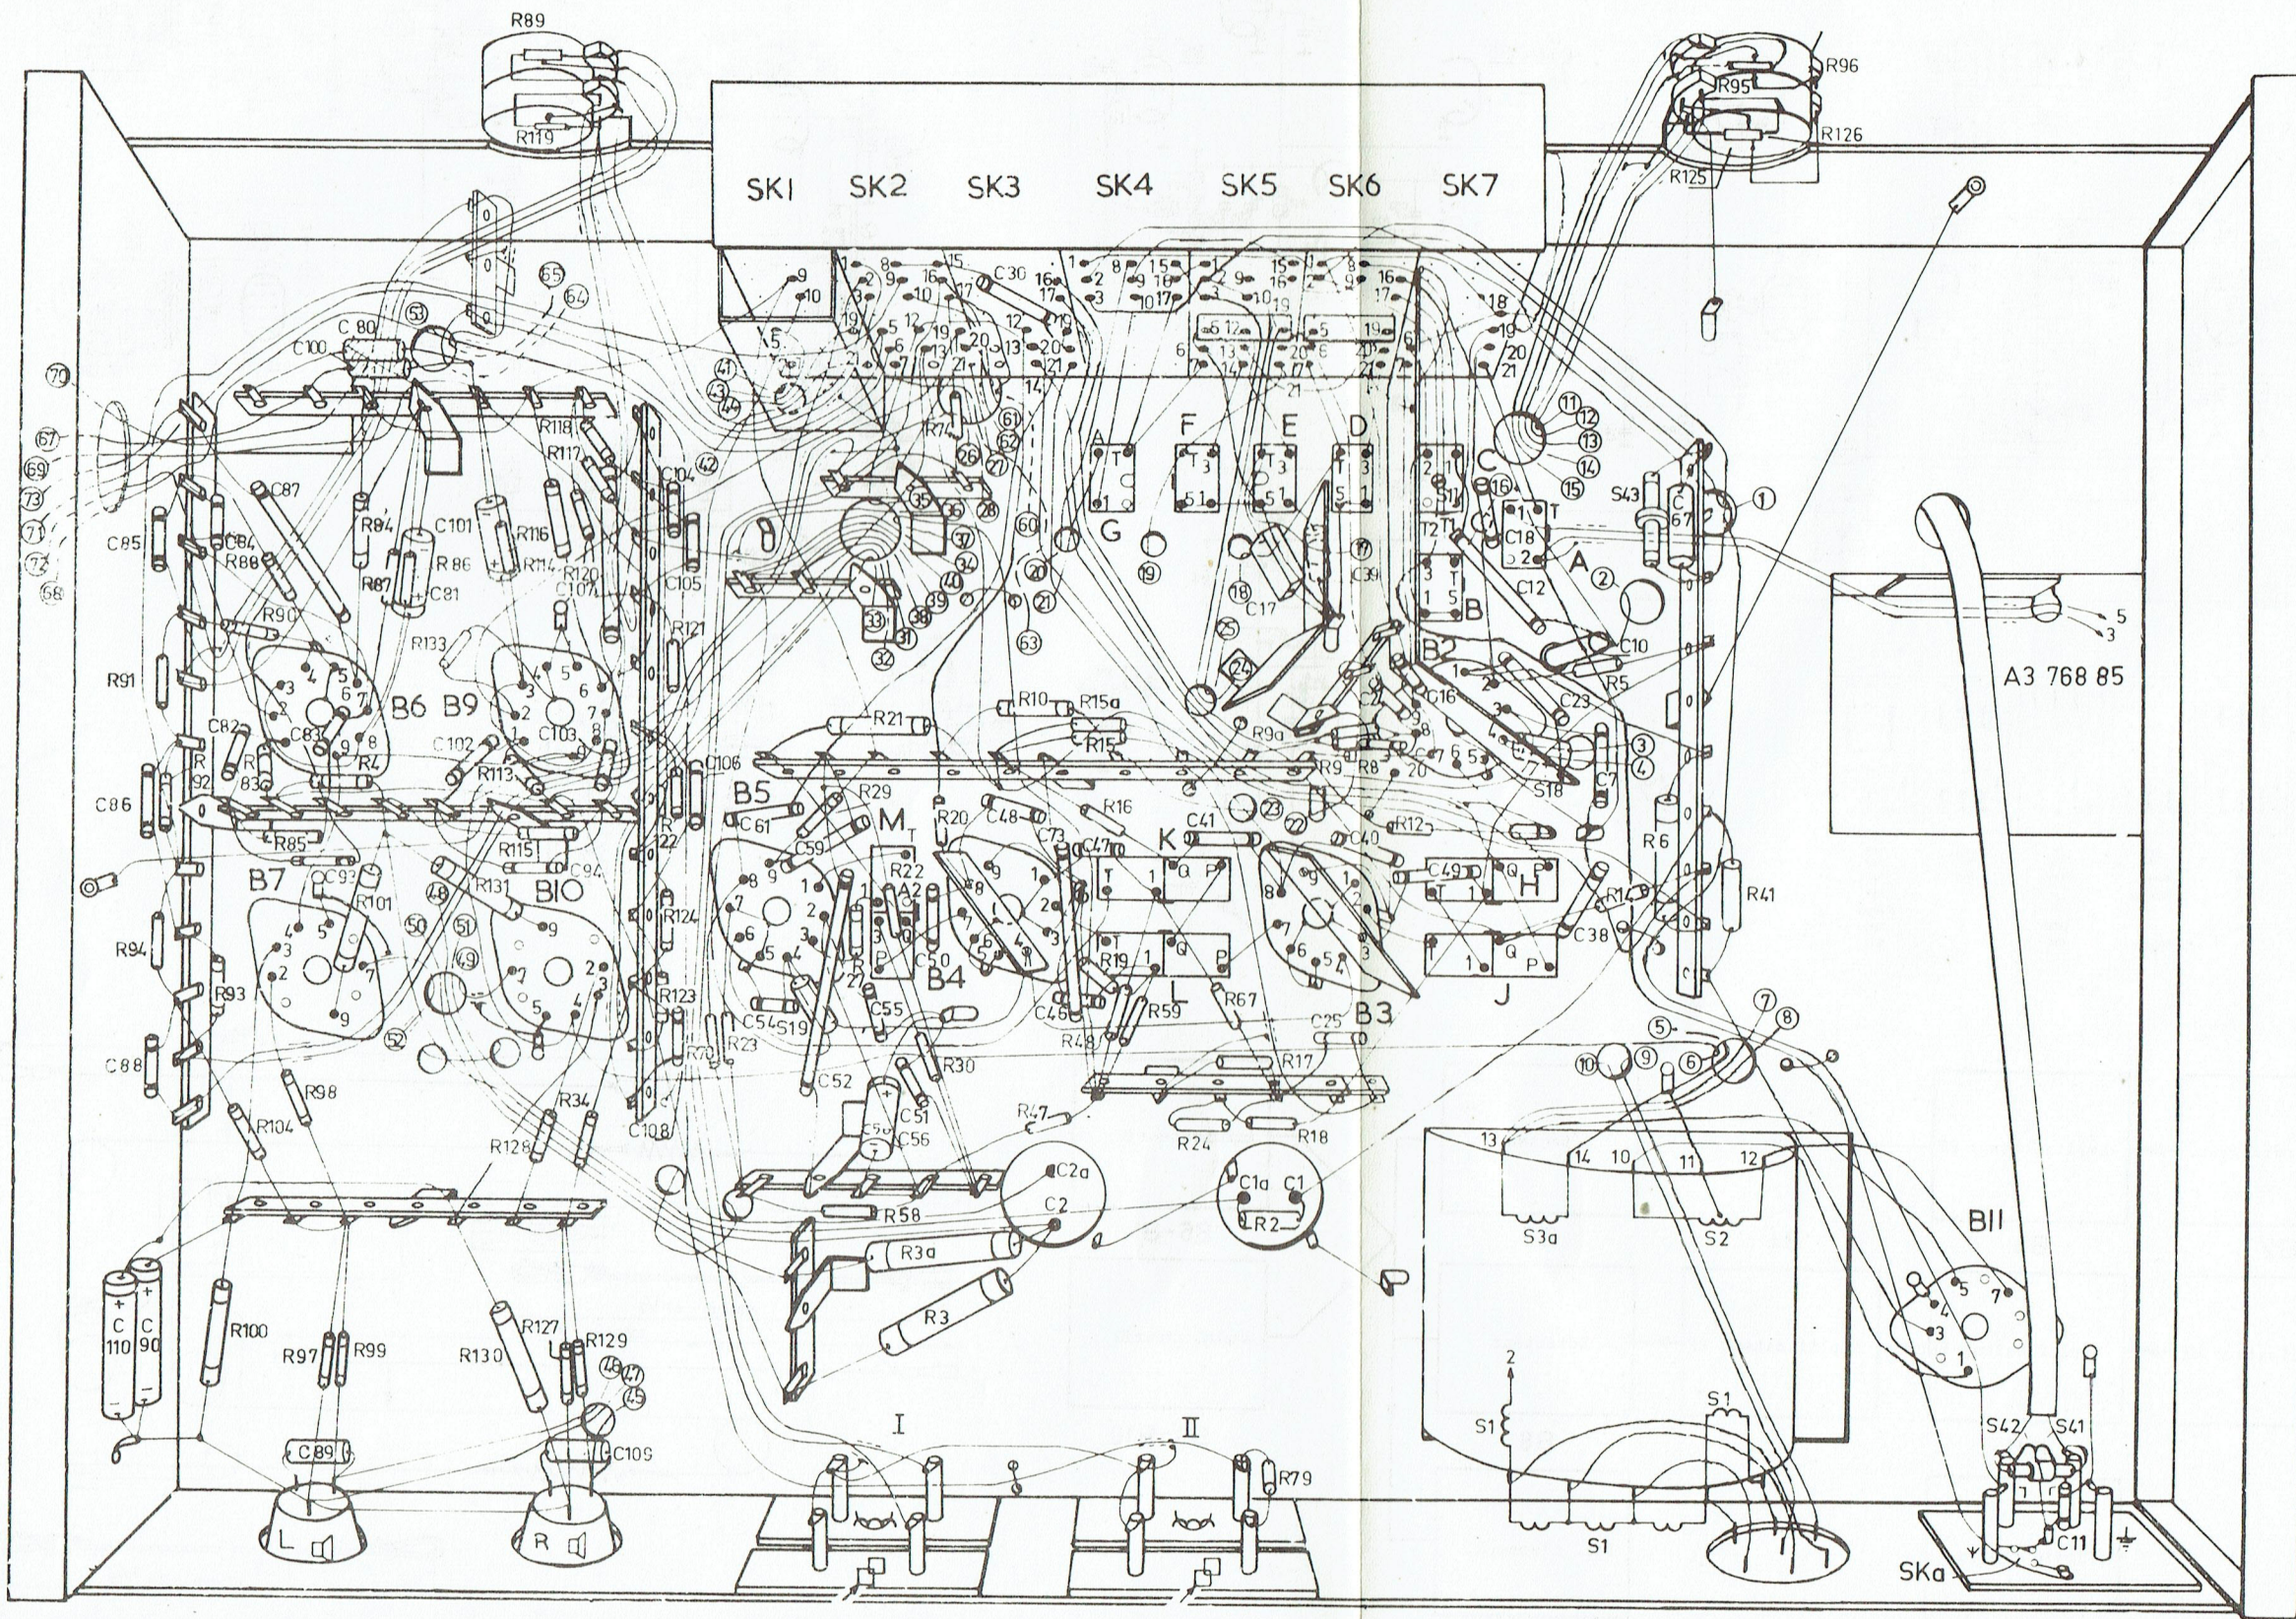

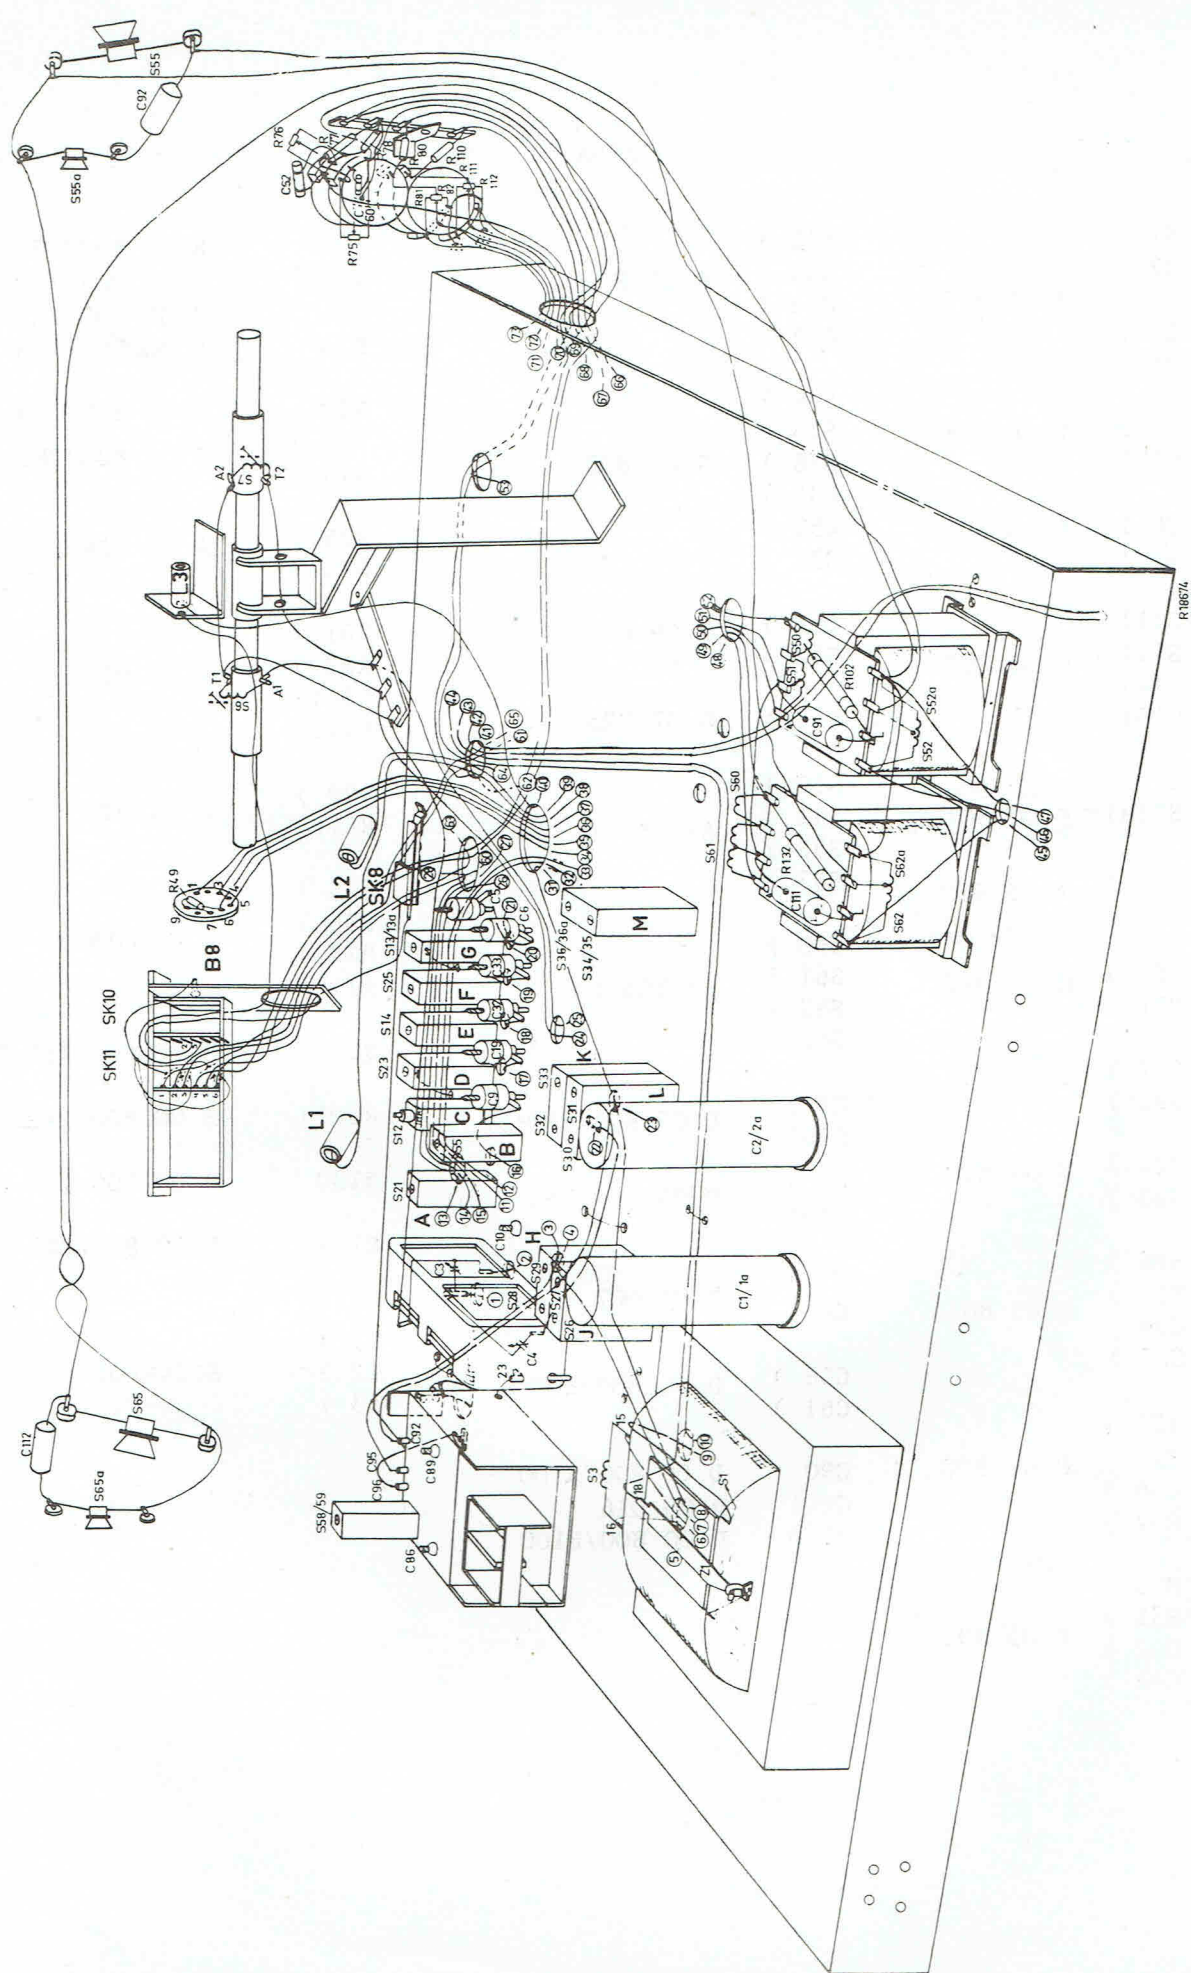

B7X94A

S1)		S32)		R1	B 00 803/390 E
S2)		S33)	G 01 801	R2	B 00 803/120 E
S3)	A3 143 25	C44)		R3	B 00 803/1K5
S3a)		C45)		R3a	B 00 803/1K5
VL1)					
S4)	F 00 806	S34)		R10	B 00 800/3K3
S5)		S35)		R14)	B 01 800/2K2
		S36)	G 05 803	R16)	
		S36a)			
S6)	F 33 803	C53)		R75)	A 04 028
S7)		C72)		R76)	
S11)		S41)	F 09 018	R81)	
S12)	G 06 002	S42)		R82)	A 04 018
C14)				R111)	
C15)		S43)	G 07 025	R112)	
S13)	F 00 804	S50)		R89)	
S13a)+	F 00 807	S51)	A3 154 13	R119)	A 04 027
+ F 01 800		S52)			
S14)	F 05 009	S53)		R95)	
S15)				R96)	A 04 018
		S60)		R125)	
S21)	G 05 017	S61)	A3 154 13	R126)	
S31)		S62)			
		S62a)			
S22)	F 03 805			R100)	B 00 800/180 E
S23)		C1)	D 05 800/850+50	R101)	B 00 800/2K2
		C1a)			
S24)	F 04 800	C2)	D 05 800/P50 + 50	R130	B 00 800/180 E
S25)		C2a)		R131	B 00 800/2K2
S26)		C3)	E 01 007		
S27)	G 05 801	C4)			
C34)				L1)	
C35)				L2)	8024N-07
		C56)	D 00 800/E10	L3)	
		C81)			
S28)					
S29)	G 01 800	C90	D 00 800/B100		
C36)		C101	D 00 016		
C37)		C110	D 00 800/B100		
S30)					
S31)	G 05 801				
C42)					
C43)					

Liste des pièces

Meuble	A3	007	76
Façade (A) . ;	P5	350	55/159
Plaque (B)	A3	836	05
Gaze (C)	A3	416	35
Bouton (2)	A3	752	27
Bouton (1+10)	A3	751	59
Bouton (13)	A3	751	61
Bouton (11+12)	P4	077	65/417
Connexion (H.P.)	A3	410	65
Fiche (supl.)		978/3	x 7
Carrousel	A3	228	85
Touche (3-9)	IN	566	65
Touche (15)	A3	291	04
Touche (14)	A3	291	03
Cadran (N)	A3	956	52

Pour la commande des pièces qui ne figurent pas dans cette liste, veuillez consulter le Catalogue pour pièces de rechange Standard.