
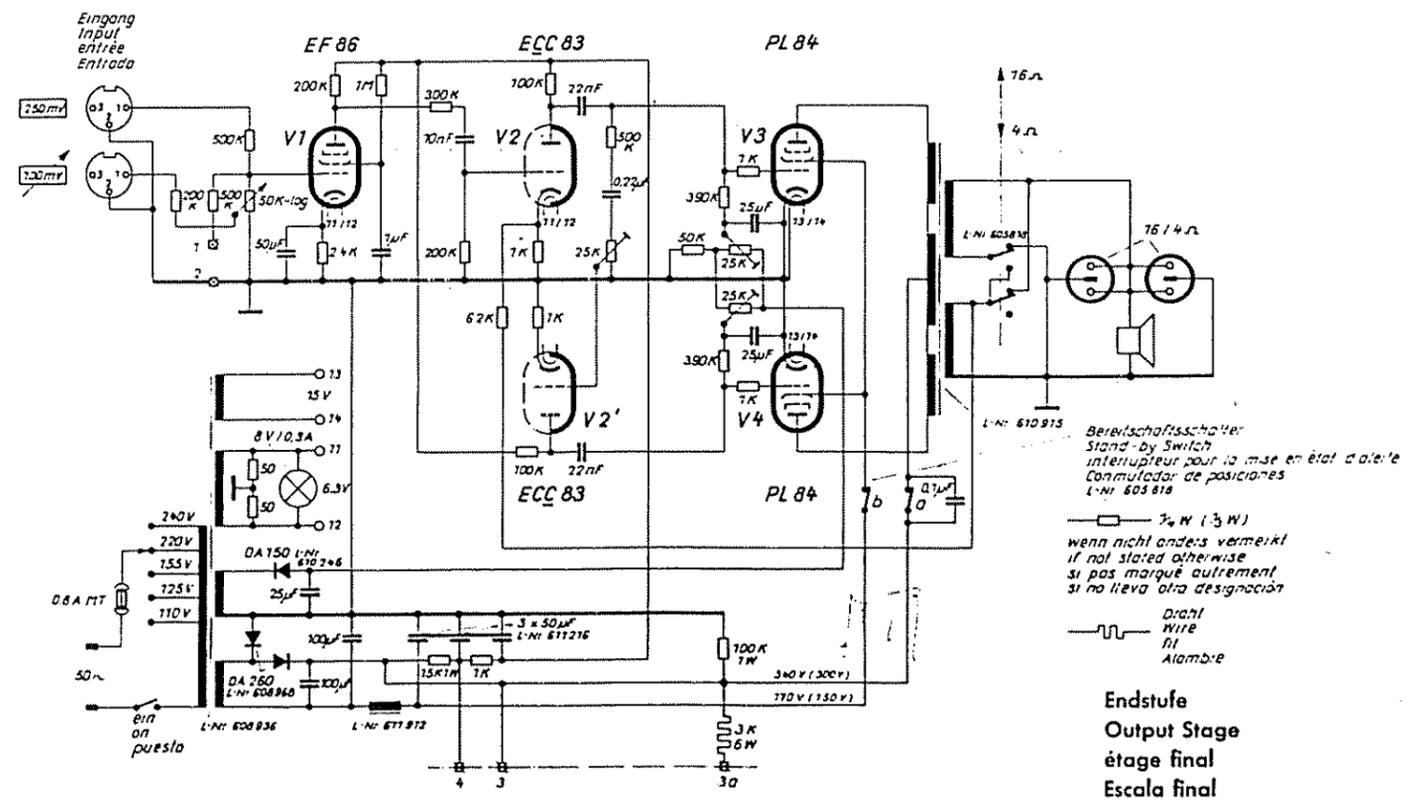


H₊ Höhenregler rechts
Treble controls on right
réglage des aigus à droite
regulador de agudos, derecha

H₋ Höhenregler links
Treble controls on left
réglage des aigus à gauche
regulador de agudos, izquierda

T₊ Tiefenregler rechts
Bass controls on right
réglage des graves à droite
regulador de graves, derecha

T₋ Tiefenregler links
Bass controls on left
réglage des graves à gauche
regulador de graves, izquierda

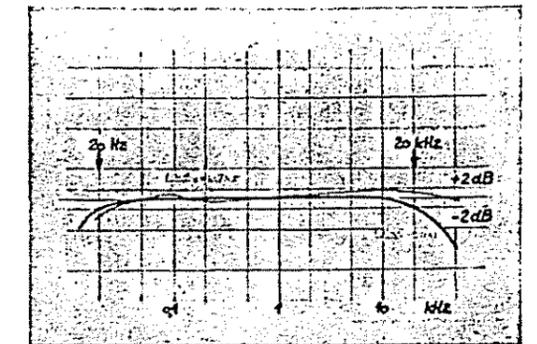

Orgaphon 40M4