
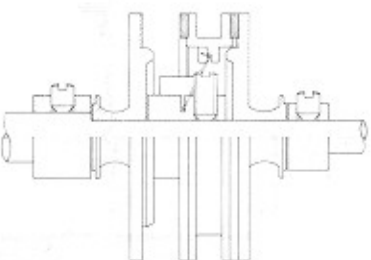


Ved demontering af modtageren skrues de 2 skruer mærket "A" løs, og modtageren løftes op af kabinet.

Beim Abbau des Empfängers werden die 2 mit "A" markierten Schrauben losgeschraubt, und der Empfänger wird aus dem Kabinett erhoben.

When dismounting the receiver the 2 screws marked "A" must be loosened, in order to lift the receiver out of the cabinet.

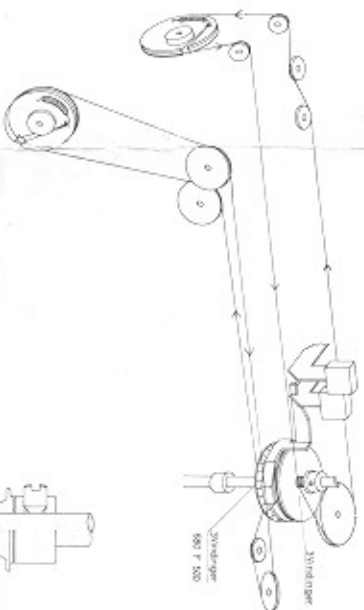

BEOLIT 700
BEOLIT 800

Form. 403 Tg. 02/19587

