

Service manual

GRAMOPHONES 22GF715

04Z/33Z



1273A

PHILIPS



- (GB) The 22GF715/04Z/33Z are for servicing purposes identical to the 22GF705/04P/33P/67P except for the bottom, item 56, and the loudspeaker box.
Code number bottom Z 4822 444 50197
Type number loudspeaker box 22EG0715

- (NL) De 22GF715/04Z/33Z zijn voor servicedoeleinden gelijk aan de 22GF705/04P/33P/67P met uitzondering van de bodem, pos. 56, en de luidsprekerkast.
Kodenummer bodem Z 4822 444 50197
Typenummer luidsprekerkast 22EG0715

- (F) Les 22GF715/04Z/33Z sont semblables pour ce qui concerne le service aux 22GF705/04P/33P/67P, seuls le fond 56 et le boîtier du haut-parleur.
Numéro de code du fond Z 4822 444 50197
Numéro de type du boîtier du haut-parleur 22EG0715

- (D) Die Plattenspieler 22GF715/04Z/33Z sind mit Ausnahme der Bodenplatte Pos. 56 und dem Lautsprechergehäuse für Service-Zwecke den Geräten 22GF705/04P/33P/67P identisch.
Code-Nummer Boden Z 4822 444 50197
Typennummer Lautsprechergehäuse 22EG0715

- (E) El 22GF715/04Z/33Z es, para fines de servicio y con excepción del fondo pos. 56 y la caja de altavoz idéntico al 22GF705/04P/33P/67P.
Número de código para el fondo Z 4822 444 50197
Número de tipo para la caja de altavoz 22EG0715

Service manual

LS-box 22RH401/00P/00Z/00T
22EG0715/00P/00Z/00T




4 litres

11 42A

Dimensions 225 x 225 x 104 mm

PHILIPS

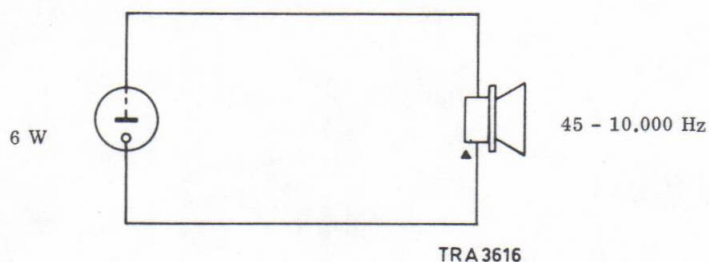

TRA 3616

1 4822 502 30004

2 4822 502 30054

(51) -/00P 4822 445 10032


(51) -/00Z 4822 445 10031

(51) -/00T 4822 445 10033

(52) 4 Ω 4822 240 60036

(52) 8 Ω 4822 240 60035

(53) 4822 264 30041

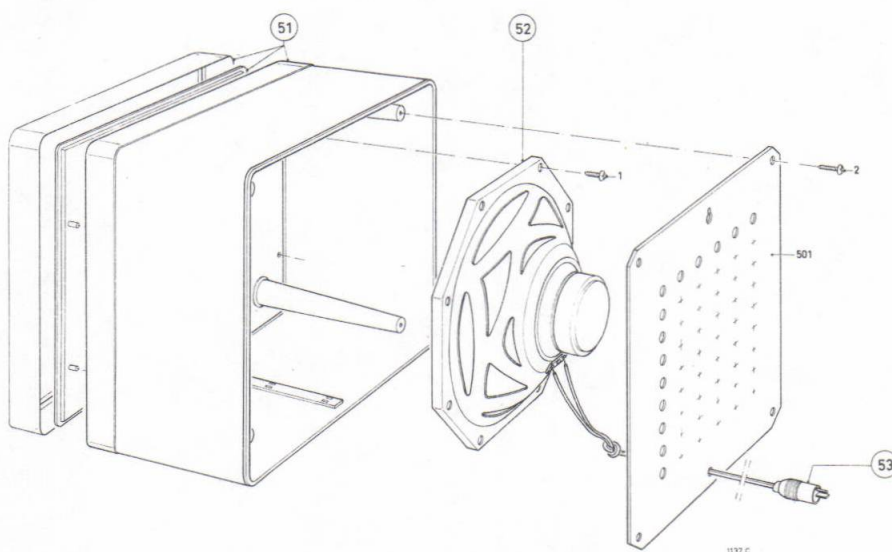

CS32507



Subject to modification

4822 726 10894

Printed in the Netherlands