

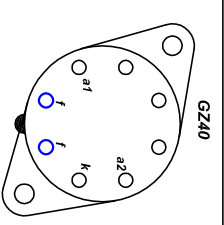


Nota: pour moteur platine 220 volts changer le raccordement sur le transformateur

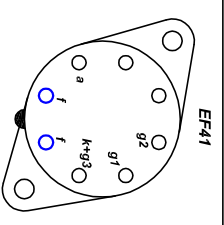

Cuivres vue de dessous

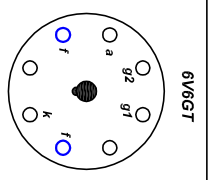