
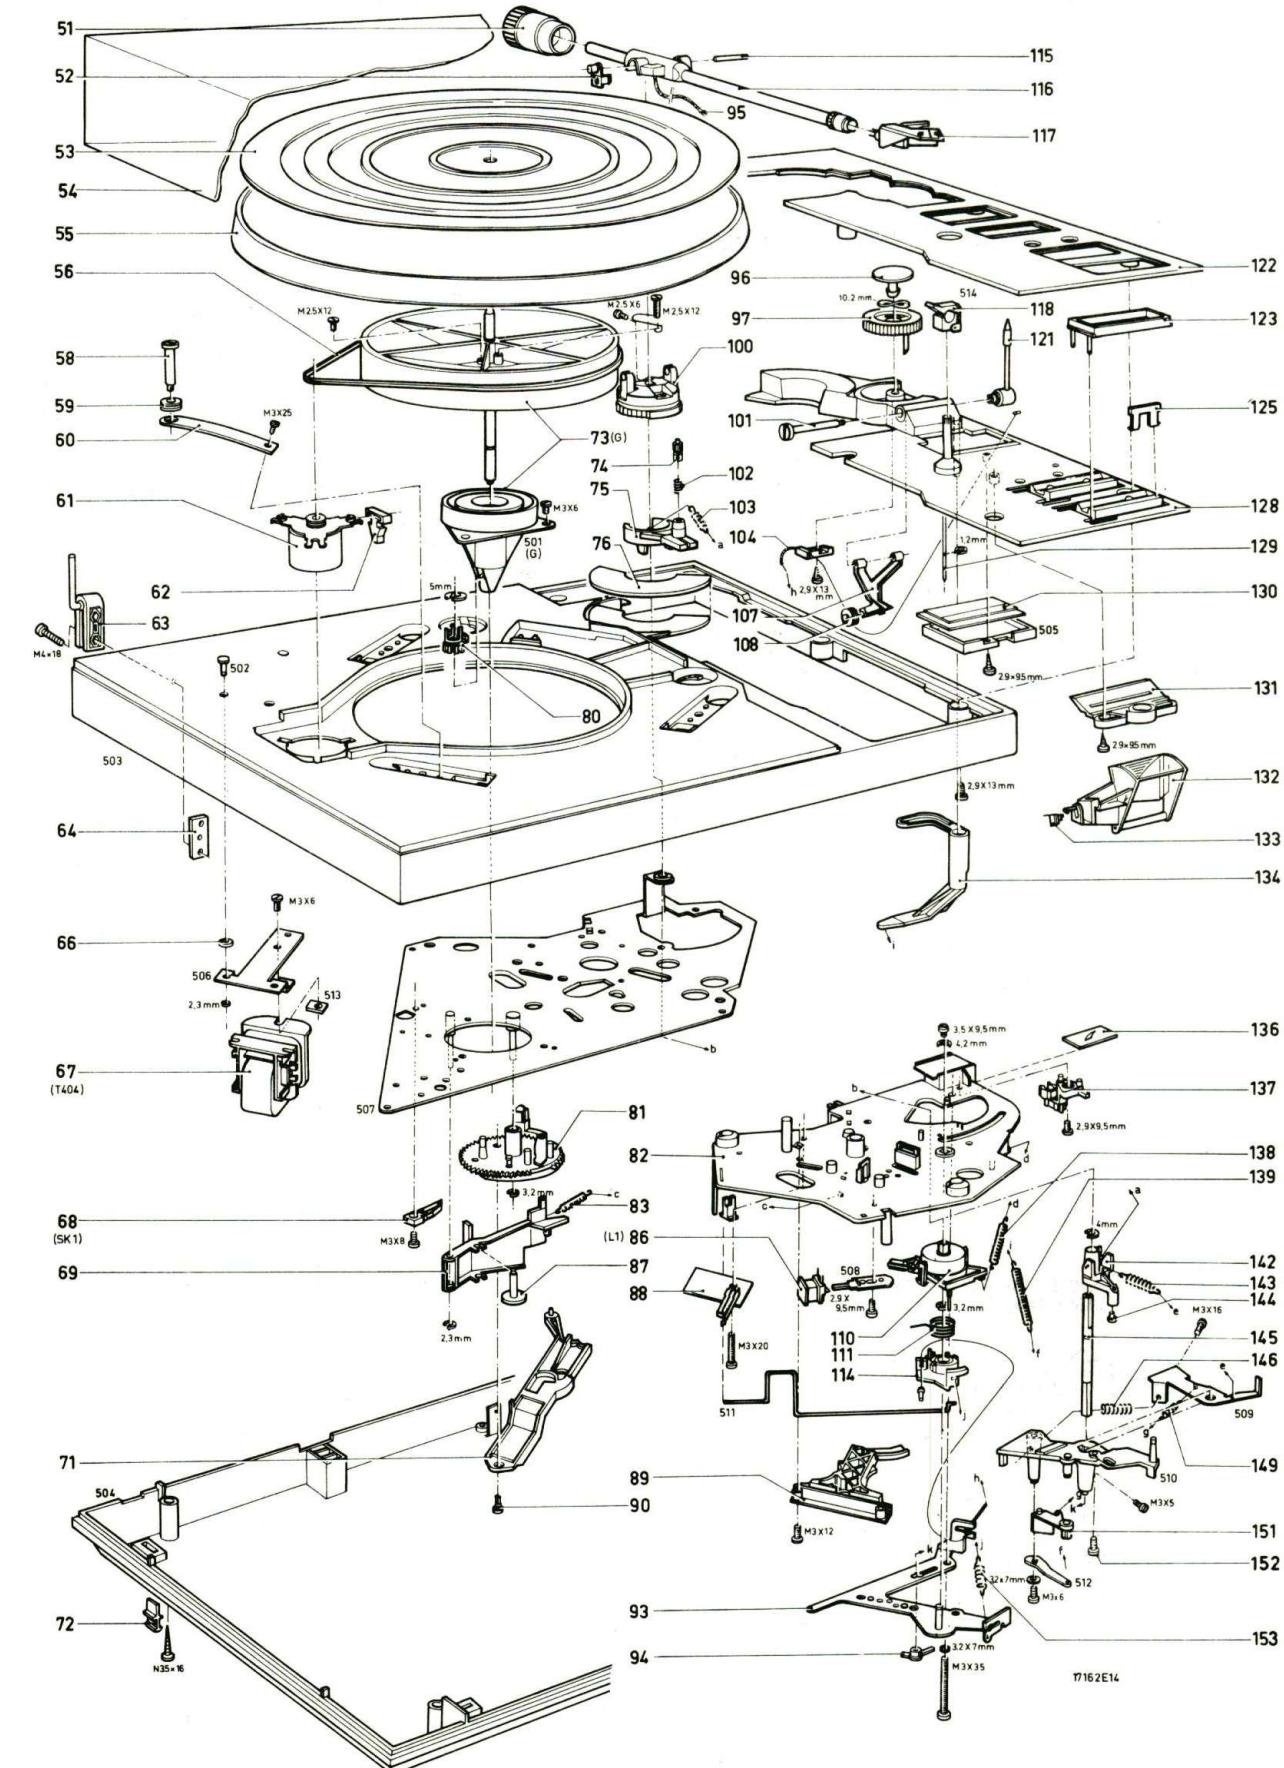


Electronic Hi-Fi Record-player 22AF887/00/15/22
Tourne-disque électronique de Haute Fidélité

Service
Service
Service

Service Manual

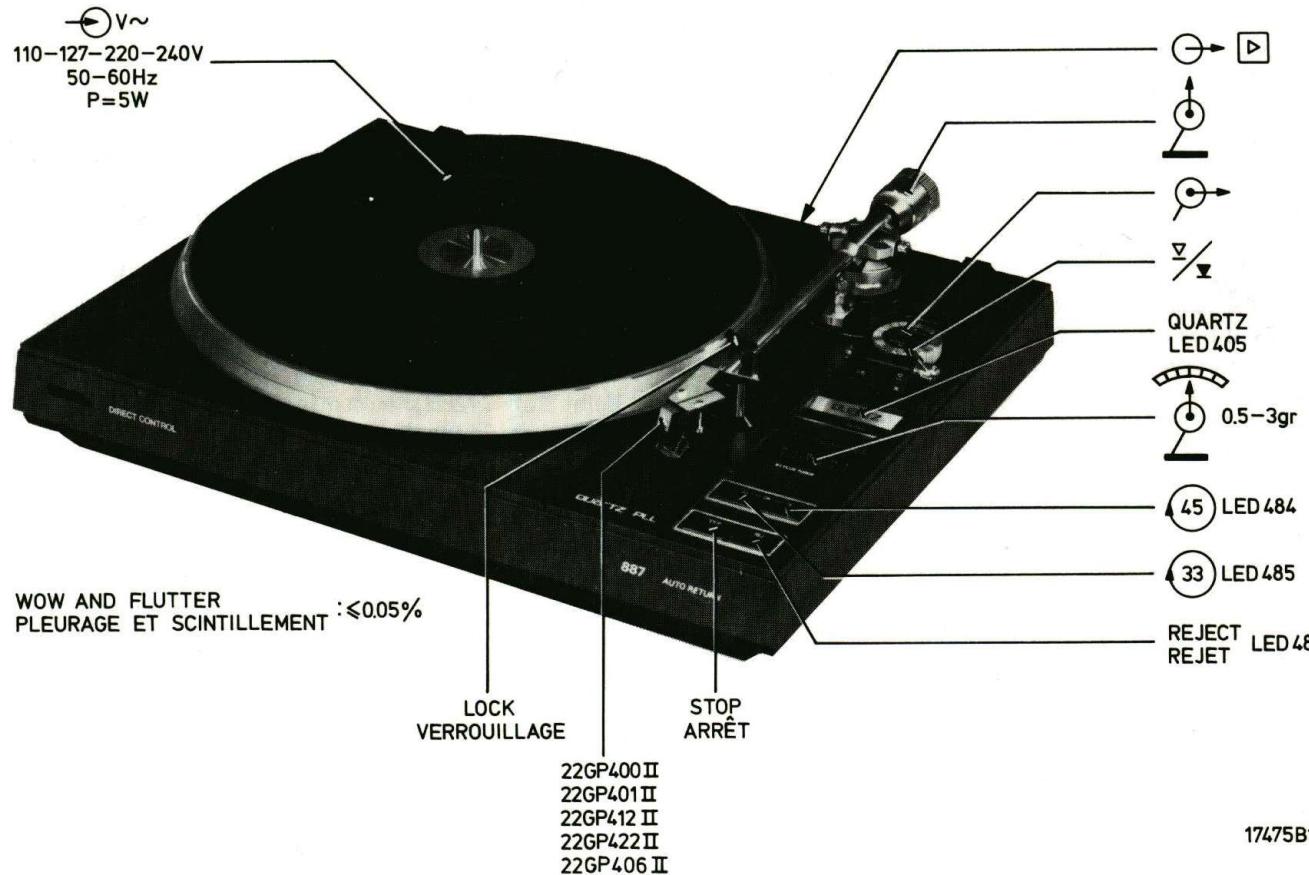

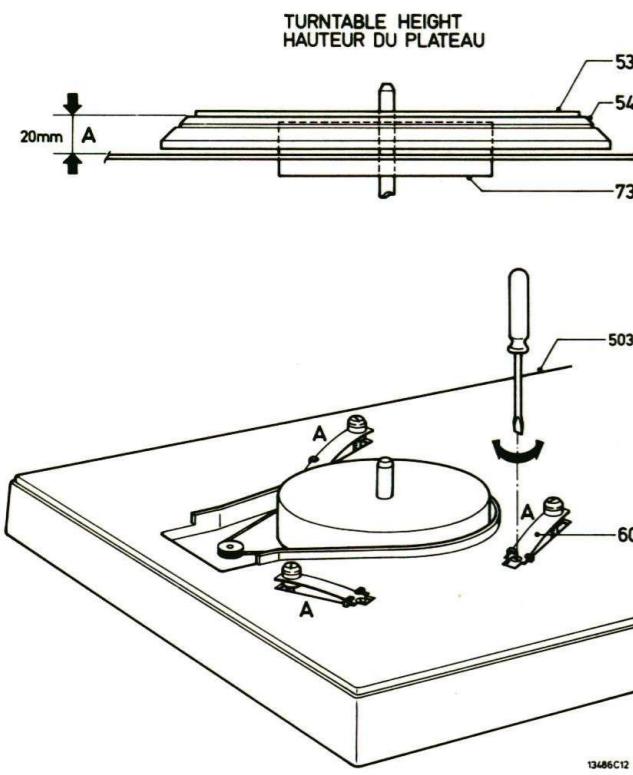
**MECHANICAL ADJUSTMENTS
REGLAGES D'ORDRE MECANIQUE**


Fig. 2

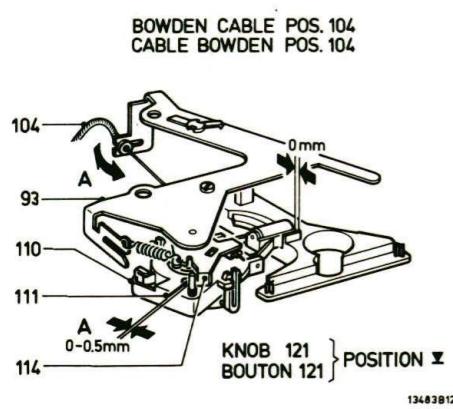


Fig. 4

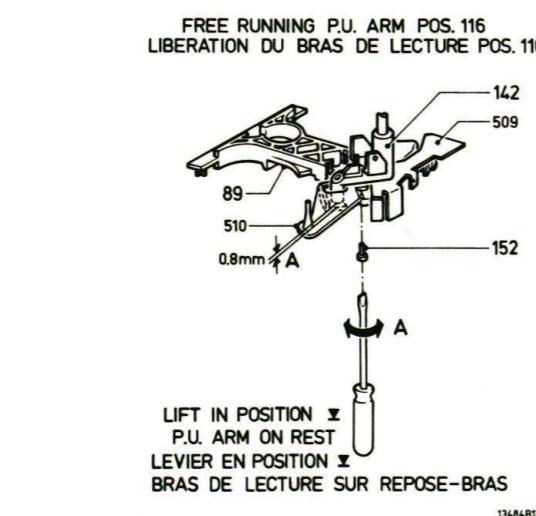


Fig. 5

06/28/2012

(GB) ELECTRICAL ADJUSTMENTS

1. In the 33 or 45 r.p.m. position, the supply voltage +2 must be 11 V with respect to chassis, adjustable with R471.
2. **Automatic stop (R472, R473)**
 - a. With PU-arm 116 on PU-arm support 118 and the set in 33 1/3 or 45 rpm position, the voltage across the LDR (R499) must be 3 V ± 0.2 V, adjustable with R472. The supply voltage must be 11 V for this.
 - b. When the stylus of the PU-head is at a distance of 60 mm from the centre of the turntable, the voltage across the LDR (499) must be 4 V ± 0.1 V, adjustable with locking screw M3x16 in bracket assy. 509/510.
 - c. The distance between film (above the LDR R499) and switch-off bracket 509 must lie between 0.5 and 2 mm, adjustable by bending switch-off bracket 509.
 - d. Using a record with a 1 mm groove pitch, the set may not switch-off before the stylus has arrived at a distance of 48 mm from the centre of the turntable. Besides, for a record with a 2 mm groove pitch, the set may switch-off only if the stylus has arrived at a distance of 60-55 mm from the centre of the turntable. To check this, use test record 4822 397 30019. Adjustments to be made with R473.

Important:
Incidence of light onto the LDR from the outside must be avoided.
3. **Minimum ripple current across motor (R474)**
With the set in 33 1/3 rpm position, place the PU-arm at the beginning of a 30 cm record. Using an oscilloscope, measure the ripple current across the motor. Next, with R494, adjust for minimum ripple current. It must be < 30 mV.

CHECKING THE DIRECT MOTOR CONTROL

- * In order to check the operation of the record player without turntable, a $2.2 \mu F$ capacitor and a $220 k\Omega$ trimming potentiometer in series should be added on the printed-circuit side, see the wiring diagram, Fig. 7. Adjust the potentiometer so that the "In Lock" LED405 lights up continuously.

(NL) ELEKTRISCHE INSTELLINGEN

1. **Automatische afslag (472, 473)**
 - a. Als de pick-up arm 116 op de p.u. armsteun 118 ligt en het apparaat in stand 33 of 45 omw/min. staat dan moet de spanning over de LDR (R499) $3 V \pm 0.2 V$ bedragen. Instellen met R472. De voedingsspanning moet hierbij 11 V bedragen.
 - b. Als de naald van de pick-up kop op 60 mm van het midden van de draaitafel is verwijderd, moet de spanning over de LDR (R499) $4 V \pm 0.1 V$ bedragen. Instellen met borgschroef M3x16 in sam. beugel 509/510.
 - c. De afstand tussen de film (boven de LDR R499) en uitschakelbeugel 509 moet liggen tussen 0,5 en 2 mm. Instellen door uitschakelbeugel 509 iets te verbuigen.

Set the record player to 33 r.p.m.

If the motor fails to start, check the motor by applying approx. 2 V d.c. to the motor.

If the motor now runs, check the tacho-generator underneath the turntable drive disc. Proceed as follows:

Connect an oscilloscope across the two contacts of the tacho-generator. Rotate the turntable drive disk by hand. The generator should now produce a voltage $> 70 mV$. If the generator output voltage is correct, connect the oscilloscope between c-TS427 and the negative pole of the record player.

Rotate the turntable by hand. This should result in a 600 mV sinewave with a d.c. level of 10 V on c-TS427. (The frequency of this sinewave signal depends on the turntable speed).

If the sinewave voltage does not appear, check TS427. If the sinewave voltage is present, check IC426 as follows. Rotate the turntable by hand. This should result in a 5.8 V squarewave voltage, whose frequency depends on the turntable speed, on points 12 and 14 of IC426.

See waveform ④ .

Now check waveforms ② , ③ , ⑤ and ⑥ with a high-ohmic 10:1 probe of an oscilloscope. The relevant waveforms should also be present if the turntable is stationary. If waveforms ② and ③ are not present, check KT468 and IC426. If ② and ③ appear but ⑤ or ⑥ is not present, replace IC426.

Point 4 of IC426 should be "0" at 33 r.p.m. and "1" at 45 r.p.m.

If the test results are correct so far, check IC428a and b as follows.

Apply a 1 V direct voltage from an external power supply to point 6 of IC428a.

Point 7 of IC428a should now be approx. 0.6 V.

Point 2 of IC428b should now be approx. 7.5 V.

Point 1 of IC428b should now be approx. 0 V.

Now apply a 5 V direct voltage from an external power supply to point 6 of IC428a

Point 7 of IC428a should then be approx. 0.6 V

Point 2 of IC428b should then be approx. 2.2 V.

Point 1 of IC428b should then be approx. 9.5 V.

d. Bij een plaat met een spoed van 1 mm mag het apparaat niet uitschakelen, voor de naald tot op 48 mm van het midden van de draaitafel verwijderd is. Tevens moet bij een plaat met een spoed van 2 mm het apparaat uitschakelen als de naald op 60-55 mm van het midden van de draaitafel verwijderd is. Kontroleren m.b.v. testplaat 4822 397 30019. Instellen met R473.

Belangrijk !

Lichtval op de LDR van buitenaf dient vermeden te worden.

2. Minimum rimpelspanning over de motor (R474)

Zet het apparaat in de stand 33 1/3 omw/min. en plaats de pick-arm op het begin van een 30 cm plaat. Meet met behulp van een oscilloscoop de rimpelspanning over de motor. Stel nu R474 zodanig in dat deze rimpelspanning minimaal is. Deze moet < 30 mV zijn.

KONTROLE "DIRECT MOTOR CONTROL"

* Om zonder draaitafel de werking van de platenpeler te kontrolieren, moet men op de printzijde een condensator van $2,2 \mu F$ en een instelpotmeter van $220 k\Omega$ in serie toegevoegd worden, zie bedradingsschema Fig. 7.
Stel de instelpotmeter zodanig in totdat de "in lock" LED405 kontinue blijft branden.

Zet apparaat in stand 33 omw/min.

Als de motor niet draait kontroleer eerst de motor zelf door $\pm 2 V$ op de motor te zetten. Draait nu de motor kontroleer dan de generator onder de draaitafelschotel als volgt:

Sluit een oscilloscoop aan over de 2 kontakten van de generator. Breng de draaitafelschotel met de hand aan het draaien. De generator moet nu een sinusvormige spanning van $> 70 mV$ opwekken. Geeft de generator deze spanning af sluit dan de oscilloscoop aan tussen C-TS427 en de min van het apparaat. Breng de draaitafel met de hand aan het draaien. Op C-TS427 moet nu een sinusvormige spanning van $600 mV$ met een gelijkspanningsniveau van $10 V$ staan. (De frequentie is afhankelijk van de snelheid van de draaitafel).

F REGLAGES D'ORDRE ELECTRIQUE

1. Arrêt automatique (R472, 473)

- Le bras de lecture 116 sur son support 118, l'appareil étant positionné sur 33 1/3 ou 45 tours/min., la tension sur la diode électroluminescente R499 doit être de $3 V \pm 0,2 V$; à régler par R472. La tension d'alimentation doit être de $11 V$ à cet effet.
- Lorsque la pointe de lecture est à 60 mm du centre du plateau, la tension sur la LDR (499) doit être de $4 V \pm 0,1 V$. Régler par la vis de blocage M3x16 avec l'étrier 509/510.
- La distance entre le film (au-dessus de la DEL R499) et l'étrier 509 doit être de 0,5 et 2 mm. Régler en recourbant légèrement l'étrier 509.
- Avec un disque tournant à une avance de 1 mm, l'appareil ne doit pas s'arrêter avant que la pointe de lecture soit à 48 mm du centre du plateau tournant. Avec une avance de 2 mm, il doit désenclencher lorsque la pointe de lecture est à 60-55 mm du centre de la table. A vérifier avec le disque d'essai 4822 397 30019. A régler à l'aide de R473.

Important

Il faut éviter que de la lumière venant du dehors ne tombe sur la diode électroluminescente.

IC TS	Stop Arrêt (Volt)	33 r.p.m. 33 tours/min. (Volt)	45 r.p.m. 45 tours/min. (Volt)	Reject Reject (Volt)	IC TS	Stop Arrêt (Volt)	33 r.p.m. 33 tours/min. (Volt)	45 r.p.m. 45 tours/min. (Volt)	Reject Reject (Volt)	
1		2.8	2.8		437	e b c	0 0 20.5	0 0 17.4	0 — 0	
2		0	0		438	e b c	20.6 19.5 0	17.4 — 0	15.6 15 0	
3		0	0		439	e b c	0 0.7 0	2.4 0.14 2.4		
4		0	4.6		440	e b c	1.6 2.25 10.1	1.9 2.6 10.1		
5		2.8	2.8		441	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	≈ 4.7 ≈ 4.7 ≈ 1 6.2 ≈ 1 ≈ 1 0 5.6 5.6 0 6 6 0 0 6.2	≈ 4.7 ≈ 4.7 ≈ 1 6.2 ≈ 1 ≈ 1 0 5.6 5.6 0 6 6 0 0 6.2	≈ 4.7 ≈ 4.7 ≈ 1 6.2 ≈ 1 ≈ 1 0 5.6 5.6 0 6 6 0 0 6.2	
6		2.6	2.6		442	e b c	0 0 9	0 0 0.76		
7		2.7	2.7		443	e b c	20.7 — 0	17.4 — 0	17.4 17 0.76	
8		0	0		444	e b c	0 0.76 0.16	0 0 9.45		
9		≈ 2.3	≈ 2.3		445	e b c	20.7 — 0	17.4 17 0.76	17.4 — 0	
10		≈ 4.7	≈ 4.7		446	e b c	0 0.78 0.1	0 0.78 0.1	0 0.78 0.1	
11		2.8	2.8							
12		2.8	2.8							
13		2.6	2.6							
14		0	0							
15		2.6	2.6							
16		2.5	2.5							
		5.6	5.6							
426										
427	e b c	0.44 1.1 3.1	0.44 1.1 3.1							
428	1 2 3 4 5 6 7 8	≈ 2.3 2.8 2.8 0 2.77 2.77 2.9 11	≈ 2.6 2.9 2.9 0 2.77 2.77 2.9 11							
429	e b c	20 19.5 0	17.4 16.7 11	17.4 16.7 11						
430	e b c	0 0 19.5	1.95 2.6 16.7	1.95 2.6 16.7						
431	e b c	0 0 0	0 0 2.6	0 0 2.6						
432	e b c	0 0.1 0.1	0 0.1 0.1	0 0.1 0.1						
433	e b c	11 — 0.1	11 — 0.1	11 — 0.1						
434	e b c	0 0.1 11	0 0.1 11	0 0.1 11						
435	e b c	10.4 10.9 0	10.4 10.9 0	10.2 9.4 10.2						
436	e b c	11 10.4 0	11 10.4 0	11 10.2 10.2						


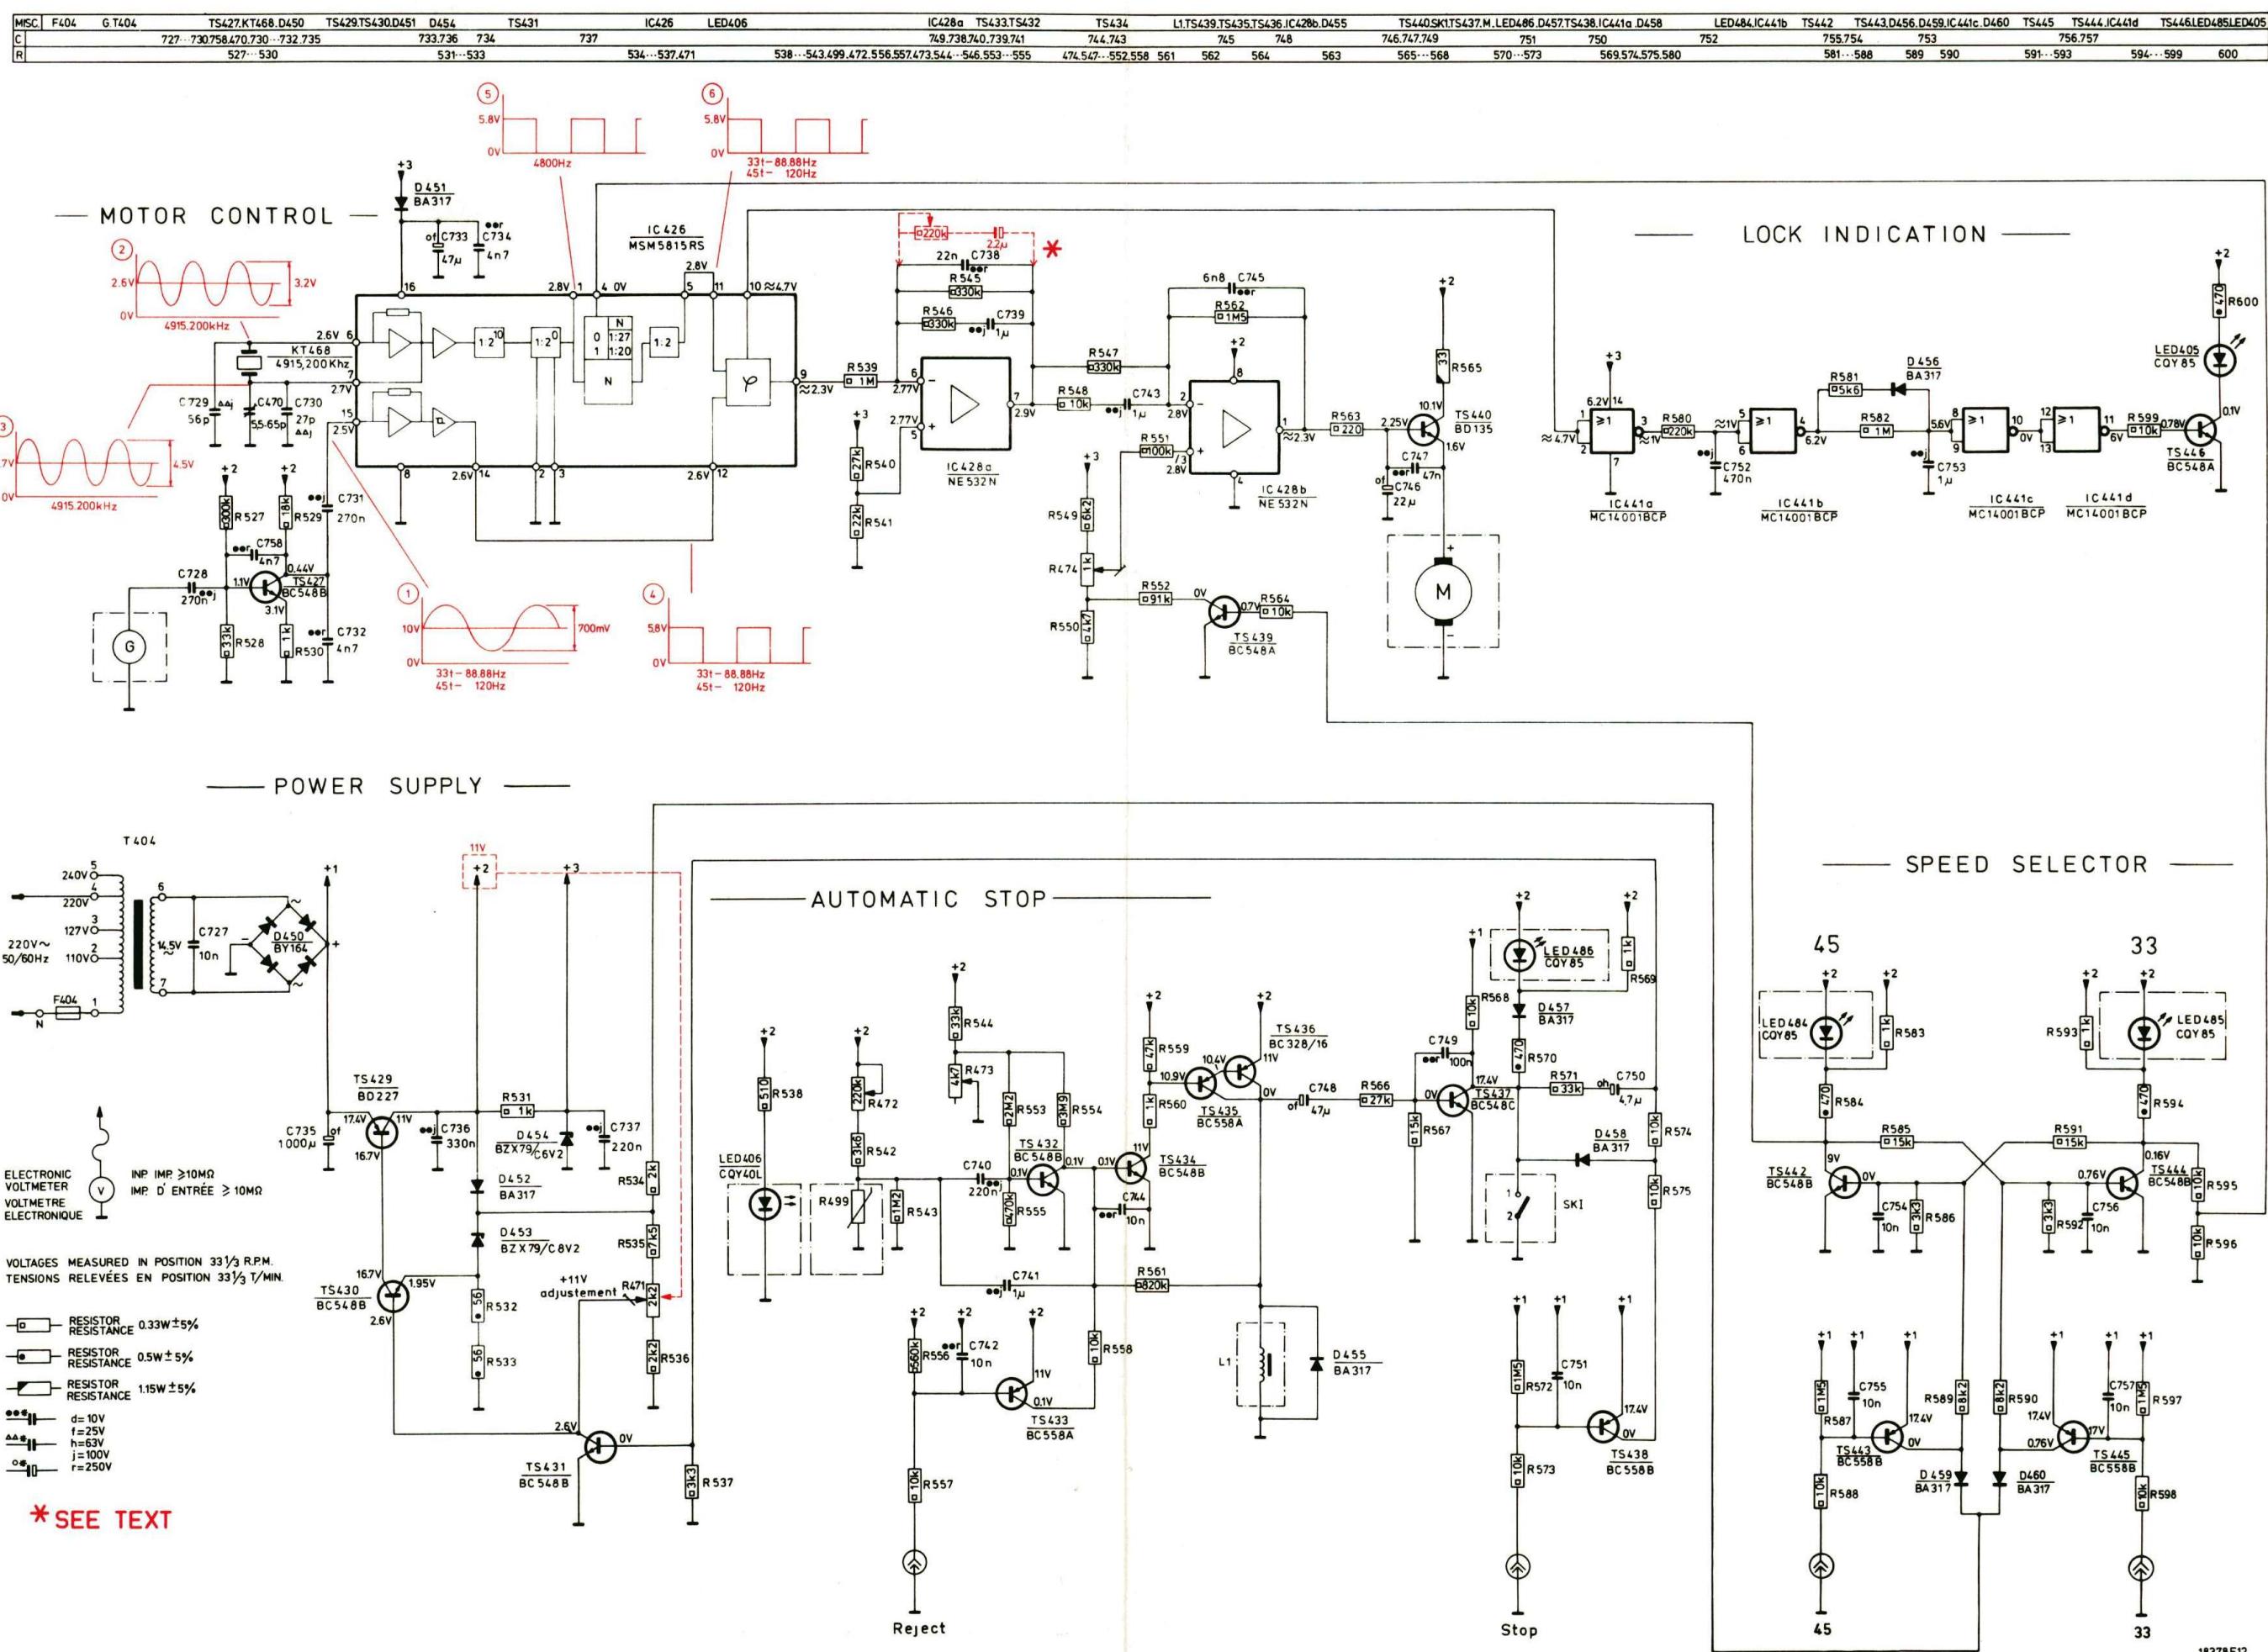


Fig. 6

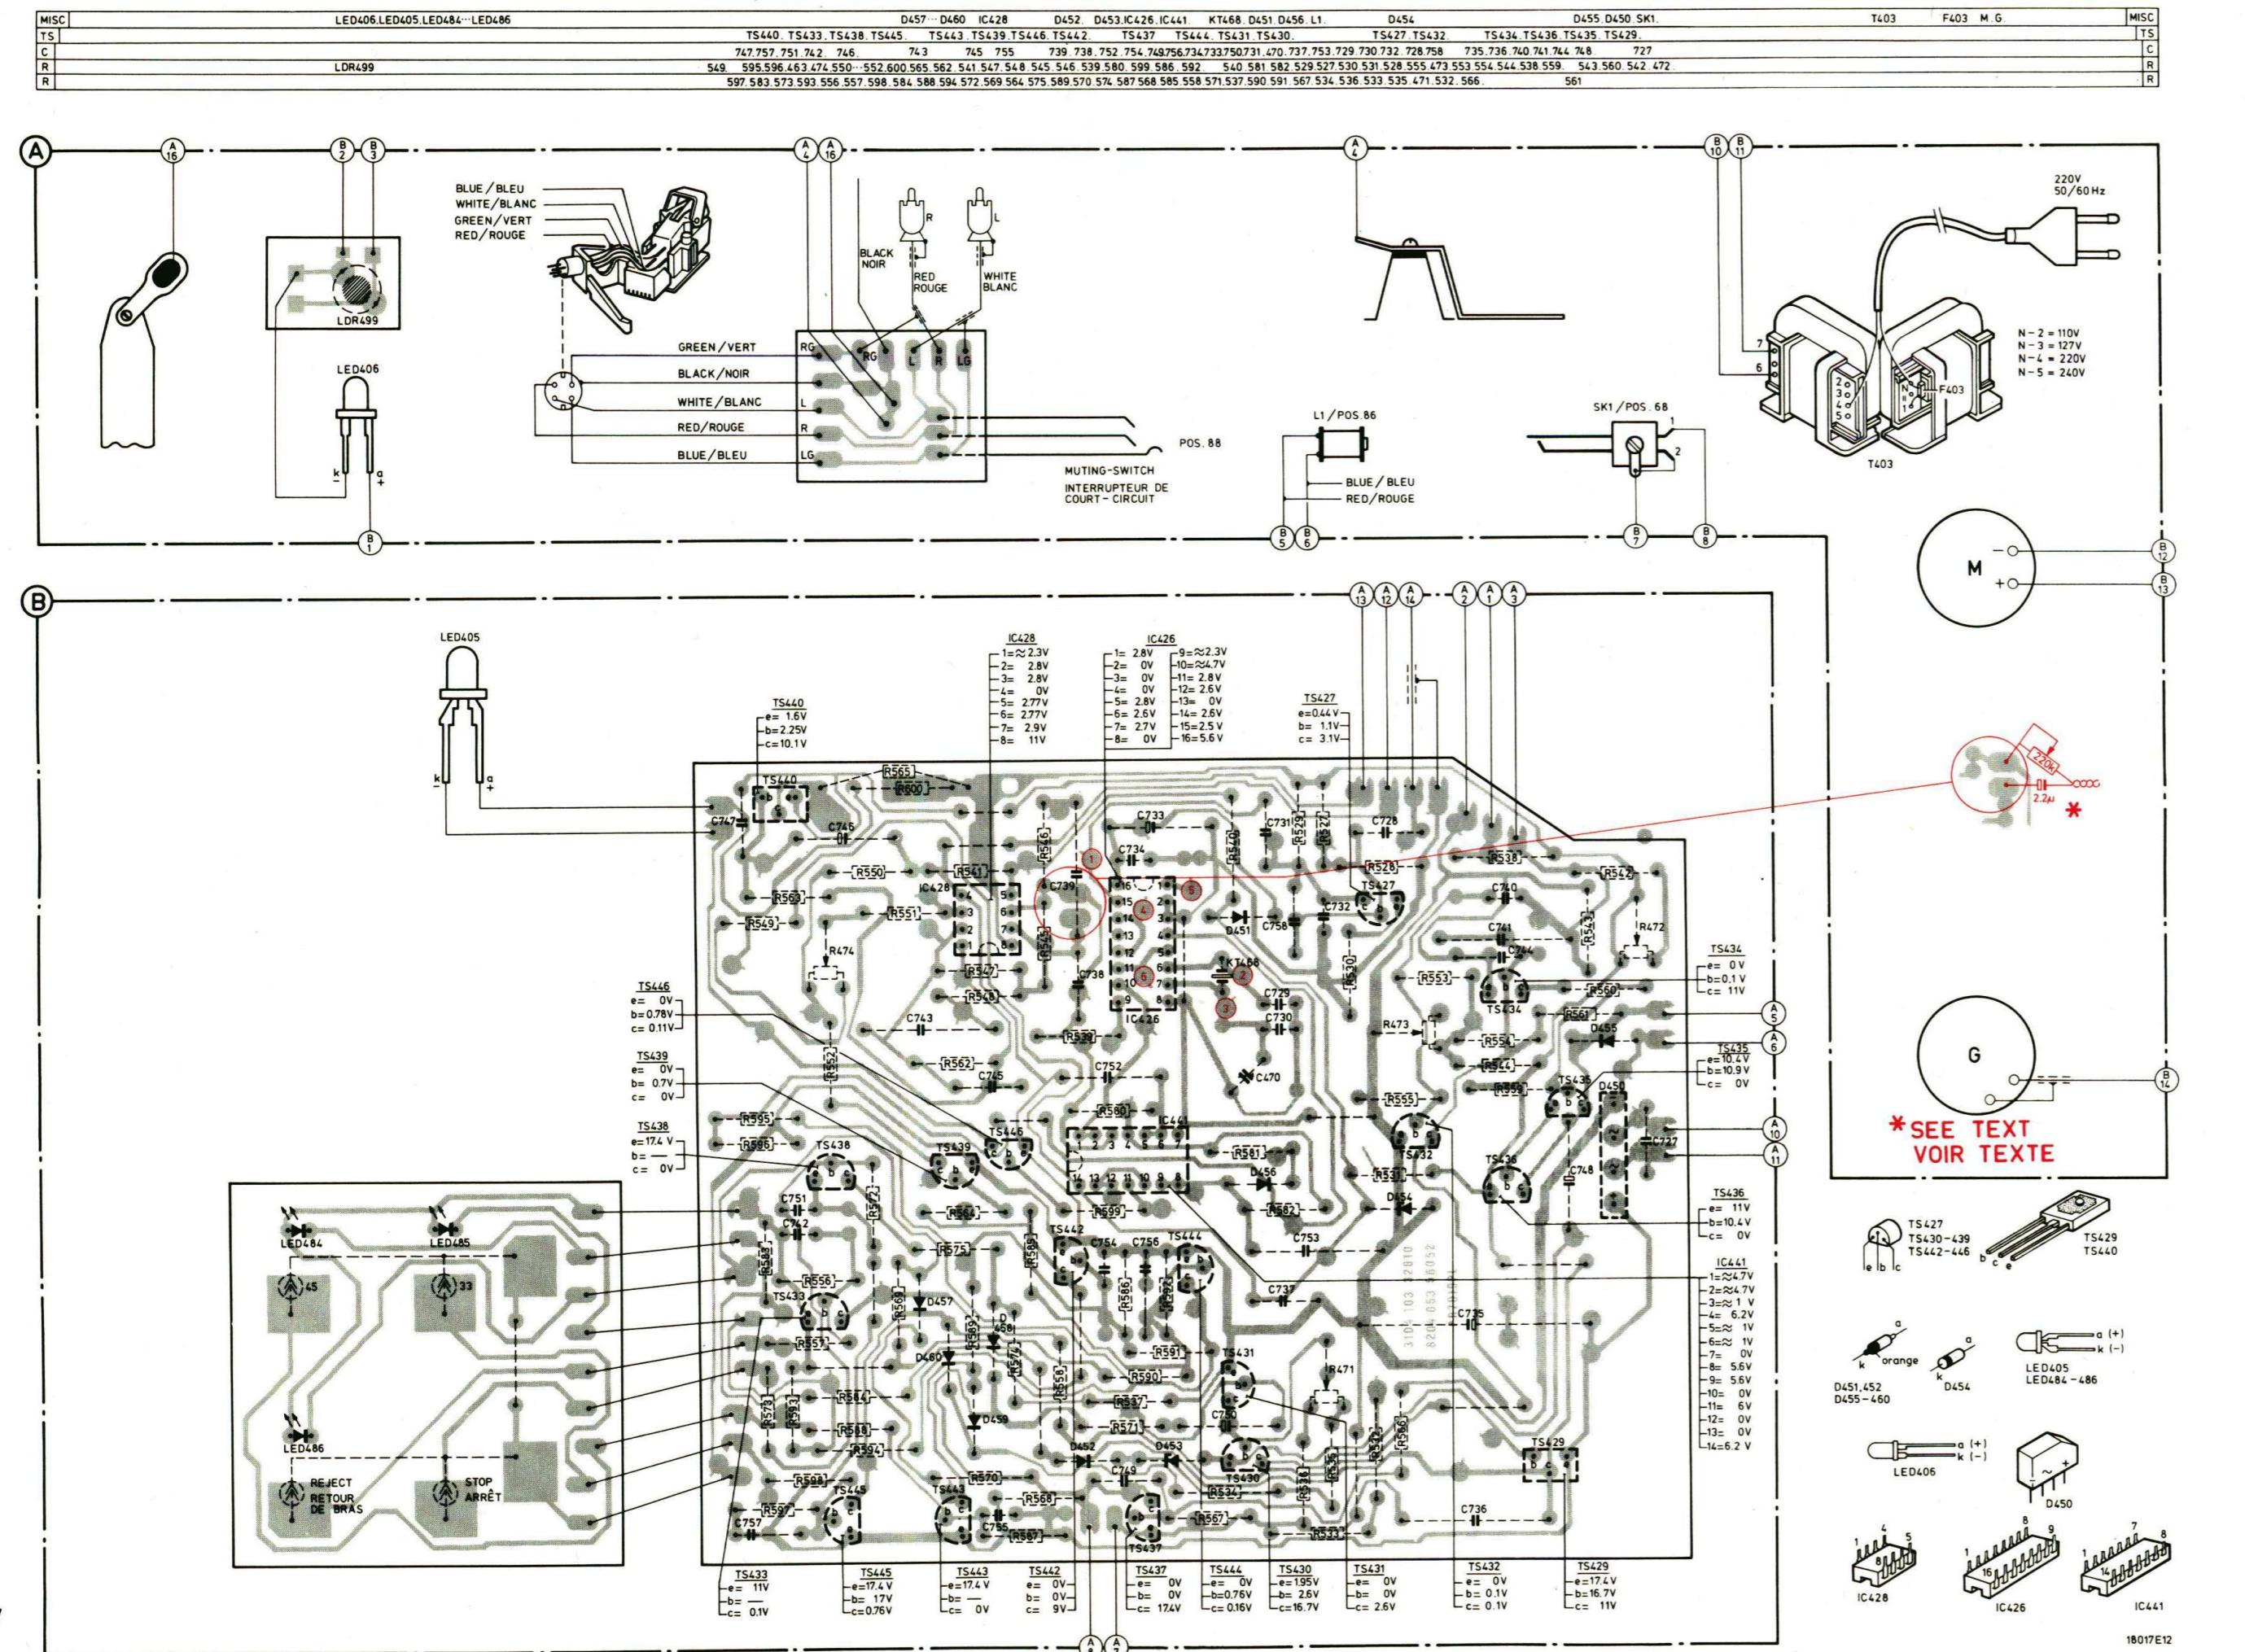

LIST OF MECHANICAL PARTS (Fig. 1)
NOMENCLATURE DES PIECES MECANIQUES (Fig. 1)

51	4822 691 30069	103	4822 492 31296
52	4822 520 10391	104	4822 321 30162
53	4822 466 50121	107	4822 402 60618
54	4822 444 60349	108	4822 528 80699
55	4822 528 10329	110	4822 418 40365
56	4822 358 30215	111	4822 492 40748
58	4822 502 11366	114	4822 278 90329
59	4822 325 80066	115	4822 535 91086
60	4822 492 62114	116+115+95	4822 251 70161
61	4822 361 20147	117 (Philips)	4822 691 30068
62	4822 462 40344	117 (Retma)	4822 402 60627
63	4822 417 10631	118	4822 402 60621
64	4822 417 10544	121	4822 444 60625
66	4822 325 60001	122	4822 444 30268
67	4822 145 30187	123	4822 410 21932
68	4822 278 90007	125	4822 410 21933
69	4822 402 60619	128+118+	4822 444 30267
71	4822 402 60623	125+131	
72	4822 462 40245	129	4822 535 60035
73+80	4822 520 10392	130	4822 444 30266
74	4822 502 11368	131	4822 454 20376
75	4822 402 60616	132	4822 691 30071
76	4822 460 20167	133	4822 520 10389
80	4822 522 20161	134	4822 402 60692
81	4822 522 31257	136	4822 450 80449
82	4822 464 50063	137	4822 256 90176
83	4822 492 31234	138	4822 492 31237
86	4822 157 90051	139	4822 492 31236
87	4822 528 80601	142+144	4822 402 60622
88	4822 278 90331	143	4822 492 31197
89	4822 402 60624	144	4822 462 71096
90	4822 462 71061	145	4822 535 60047
93	4822 402 60626	146	4822 492 51105
94	4822 520 10388	149	4822 492 31268
95	4822 323 50054	151	4822 402 20071
96	4822 462 71097	152	4822 535 90971
97	4822 413 50946	153	4822 492 31433
100	4822 402 60615		
101	4822 502 11367		
102	4822 492 51212		

LIST OF ELECTRICAL PARTS (Fig. 6-11)
NOMENCLATURE DES PIECES ELECTRIQUES
(Fig. 6-11)

-TS-		-LED-	
429	TBD234	4822 130 41345	
439,446	BC548A	4822 130 40948	
427,430,			
431,432,	BC548B	4822 130 40937	
434,442			
444			
433,435	BC558A	4822 130 40962	
436,	BC328/16	4822 130 41023	
437	BC548C	4822 130 44196	
438,443	BC558B	4822 130 44197	
445	BD135	4822 130 40645	
-IC-		-R-	
426	MSM5815RS	4822 209 10055	
428	LM358N	4822 209 80484	
441	MC14001BCP	5322 209 14045	
-D-		-C-	
450	BY164	4822 130 30414	
451,452,	BA317	4822 130 30847	
455-460			
453	BZX79/C8V2	5322 130 34119	
454	BZX79/C6V2	4822 130 34167	
-Miscellaneous - Divers-			
	T404	Trafo	4822 145 30187
	F404	Trafo fuse	4822 252 20007
	KT468	Crystal 4915 - 200 kHz	4822 242 10277

GB

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.

NL

Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.

F

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

D

Bei jeder Reparatur sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Geräts darf nicht verändert werden; für Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden.

SF

Korjatessa laitetta on turvallisuusyistä ehdottomasti eneteltävä oikein ja käytettävä tehtaan määräemiä alkuperäisvaraosia.

MISC	D450,D455	D454	D456,D451,KT468,D453,IC426,IC441,D452	IC428,D457-D460
TS	TS435,TS429,TS434,TS436	TS432,TS427	TS430,TS431,TS444,TS437	TS442,TS446,TS439,TS443
C	427 748	740,741,744,735,736	728 732,753,758,737,729...731,470,750,733,756,749,752,754,738,739	755,745 743 746 751,752,757,747
R	472,542,560,543,561,559,539,538,554,544	553,473,555,531,527...530,582	581 540	580,599,539,545,546,585,547,548,541,564,562,551,600,565,550,552,474,563,549,583

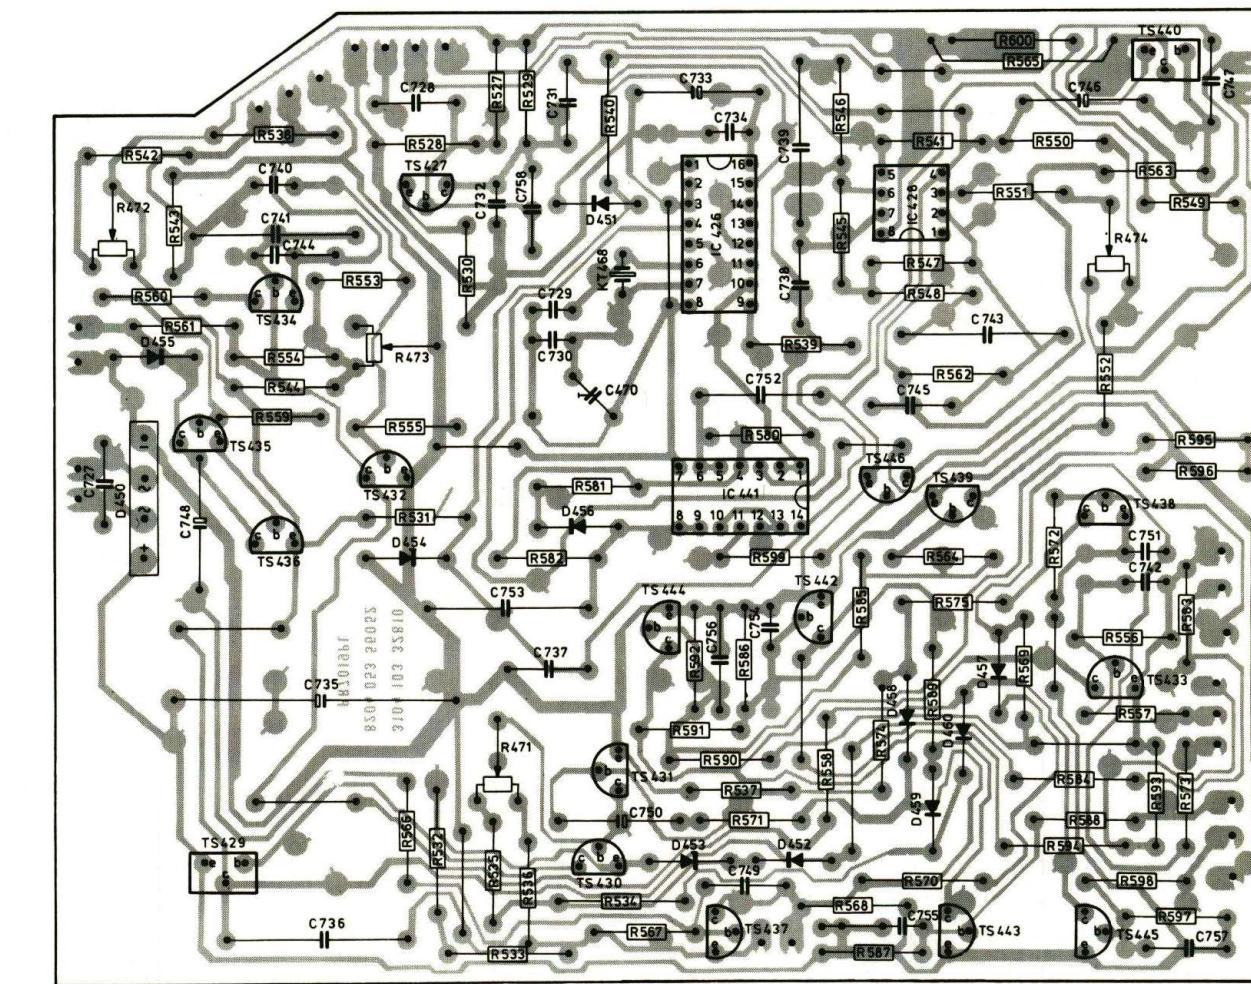


Fig. 8

Service
Service
Service

Service Manual

For record-player see 22AF887/00 except:

Pour tourne-disque voir 22AF887/00 excepté:

53	4822 466 50133
76	4822 460 20205
96	4822 462 71171
117	4822 691 30085
122	4822 444 30278
128	4822 444 30277

