



Service  
Service  
Service

# Service Manual

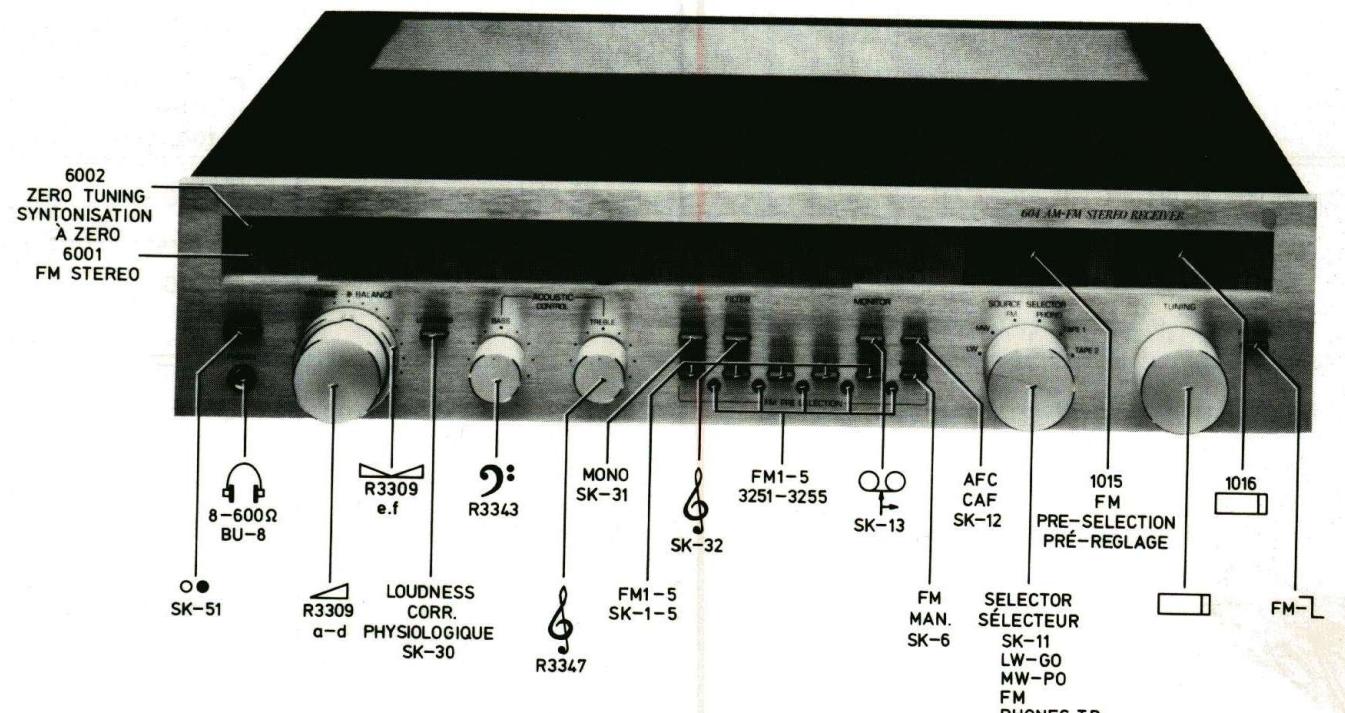


18146B12

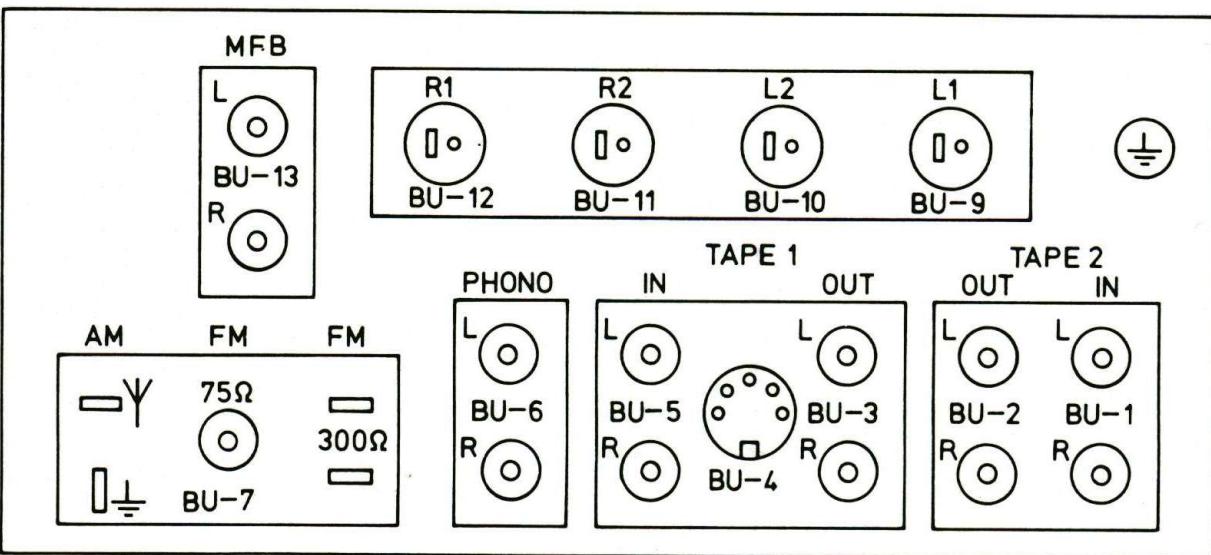

17182A10

BU-1		1		150 mV	(100 kΩ)
BU-2		1		120 mV	(2,5 kΩ)
BU-3		2		120 mV	(2,5 kΩ)
BU-4		2		0,25 mV/kΩ 150 mV	(220 kΩ) (100 kΩ)
BU-5		2		150 mV	(100 kΩ)
BU-6				2,5 mV	(47 kΩ)
BU-7				300 Ω	
				75 Ω	
				AM	
				300 Ω Ψ	
				3 V (1 kΩ)	
BU-8				350 mV (8 Ω)	
				3 V (1 kΩ)	
BU-9		L1		40 W (8 Ω)	(D ≤ 0,3 %)
BU-10		L2			
BU-11		R2			
BU-12		R1		40 W (8 Ω)	(D ≤ 0,3 %)
BU-13				2,5 V (1 kΩ)	

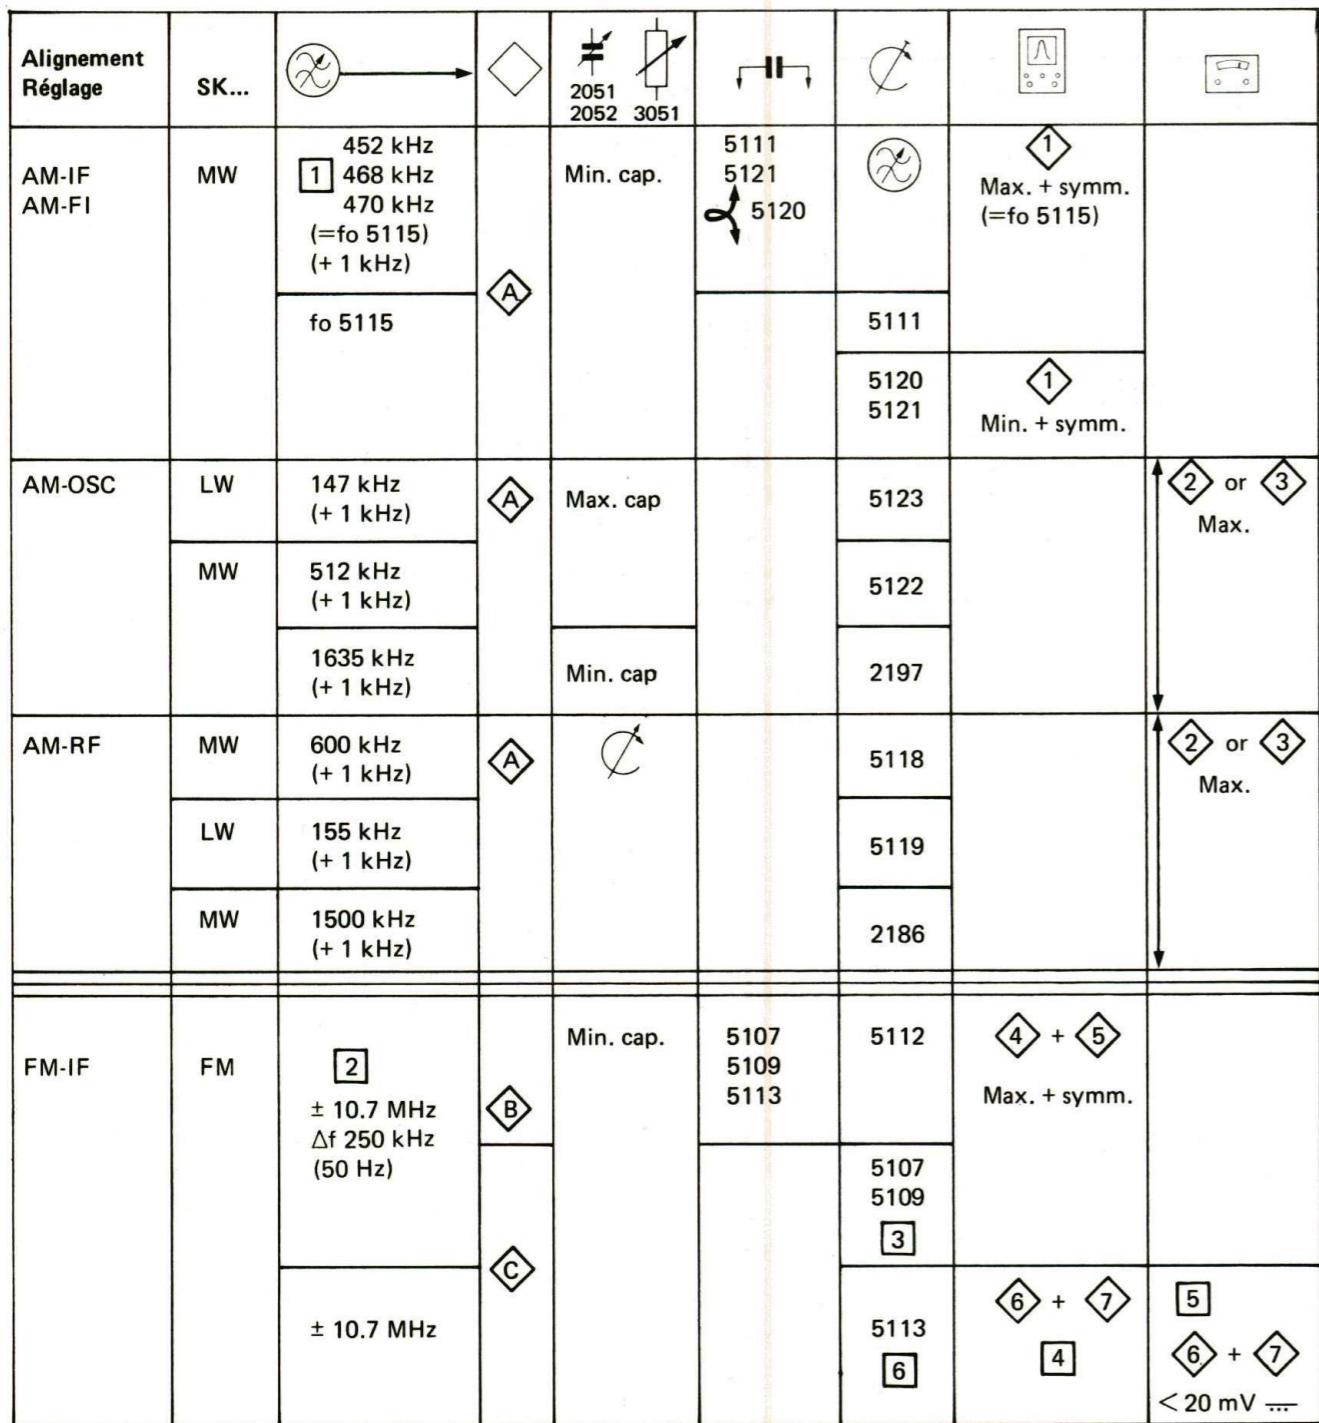


- GB 1 Before proceeding to trimming, short-circuit point 14 of IC 6111 by connecting it to the mass.
- 2 Switch off the AFC (automatic frequency control) Interrupt solder bridge .
- Adjust the R.F. generator in such a way that a symmetrical response curve is obtained on the screen (= fo 5110).
- 3 The input signal shall be as low as possible.
- 4 Adjust for maximum linearity of the S-curve.
- 5 Close solder bridge .
- 6 Adjust for zero-axis crossing (red LED shall burn glaringly).
- 7 Mark at scale.
- 8 Meter deflection  $\geq 8$  divisions.
- 9 Eliminate short-circuit at point 14 of IC 6111.

#### Adjustment output amplifier

Direct current adjustment – Left (Right). With the aid of R3527 (3523) adjust the quiescent current through the output transistors to  $50 \text{ mA} \pm 5\%$ . To be measured with a non-earthed mV-meter connected across the resistors 3505, 3507 (3506, 3508). The deflection shall then be  $24 \text{ mV} \pm 5\%$ .

#### Inspection DC protection

- Connect a resistor of  $220 \text{ k}\Omega$  between the negative pole of C2411 and point +1 of the power supply. The relay shall then be released.
- Connect a resistor of  $180 \text{ k}\Omega$  between the negative pole of C2414 and point -1 of the power supply. The relay shall then be released.

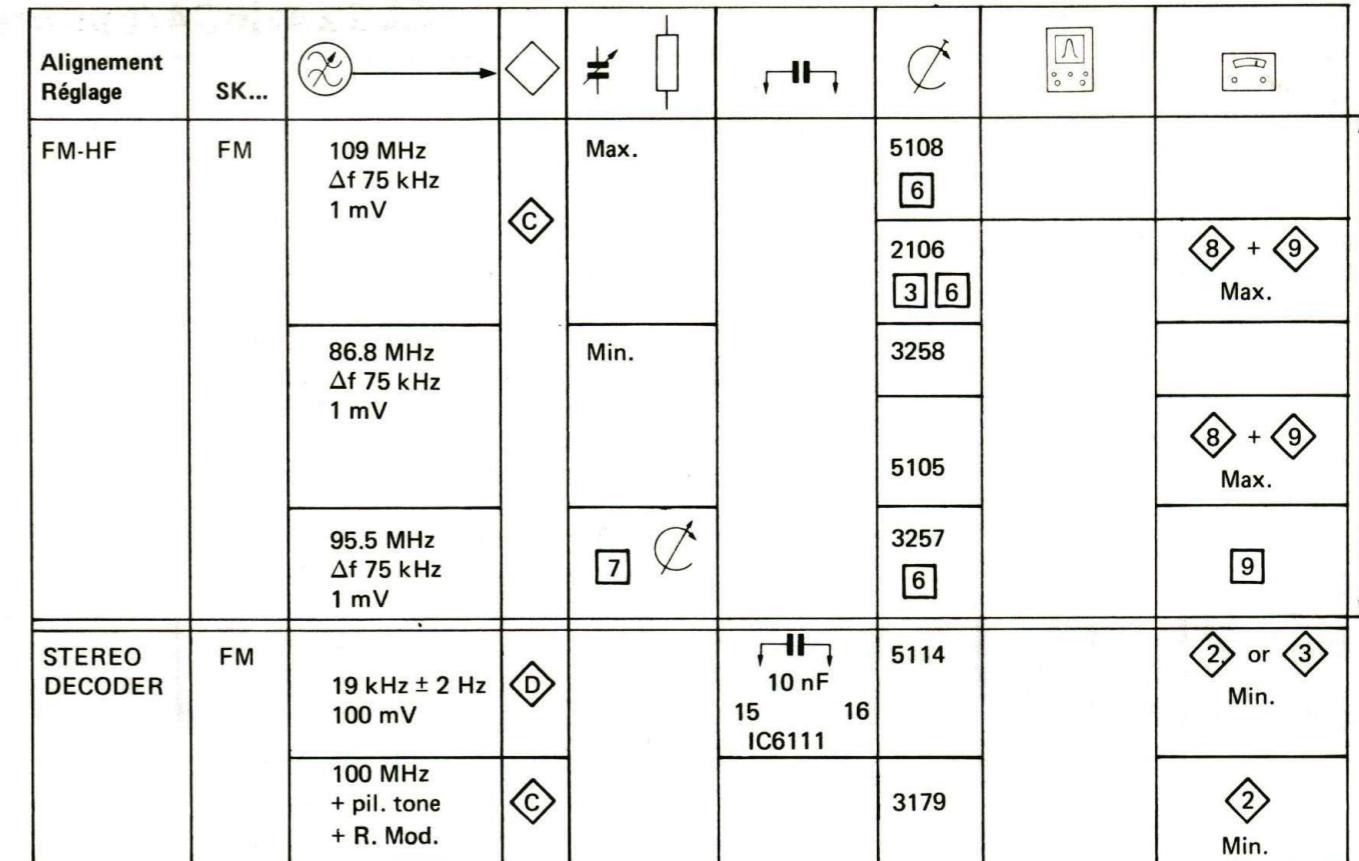

Stereo Decoder - Décodeur Stéréo - Decodificatore stereo - Stereodekoder

1015	FM			95.5 MHz	3149		1015 95.5
				108 MHz			3151
1016	PU				3217		1016 0
				MW 600 kHz 10 mV			1016 8

↓ Repeat - Herhalen - Répéter - Wiederholen - Repetera - Ricominciare - Gentage - Gjentagelse - Toista

NL

- 1 Vóór het trimmen punt 14 IC 6111 kortsluiten met massa.

- 2 AFC uitschakelen.

Soldeer brug open

RF generator zo instellen dat de doorlaatkromme symmetrisch in beeld komt (= fo 5110).

- 3 Ingangssignaal zo laag mogelijk houden.

- 4 Afregelen op max. lineariteit van de S-kromme.

- 5 Sluit brug .

6 Afregelen op 0-doorgang (Rode LED moet fel branden).

- 7 Merkpunt op schaal.

- 8 Meteruitslag  $\geq 8$  schaaldelen.

- 9 Kortsluiting punt 14 IC 6111 opheffen.

#### Afregelen eindversterker

Gelijkstroominstelling – L(R).

De ruststroom door de eindtransistoren moet ingesteld worden met R3527 (3523) op  $50 \text{ mA} \pm 5\%$  te meten met een niet geaarde mV-meter aangesloten over de weerstanden 3505, 3507 (3506, 3508).

De uitslag moet dan  $24 \text{ mV} \pm 5\%$  zijn.


#### Controle DC beveiliging

- Sluit een weerstand van  $220 \text{ k}\Omega$  aan tussen de – (min pool) van C2411 en de +1 voeding.

Het relais moet dan afvallen.

- Sluit een weerstand van  $180 \text{ k}\Omega$  aan tussen de – van C2412 en de -1 voeding.

Het relais moet dan afvallen.

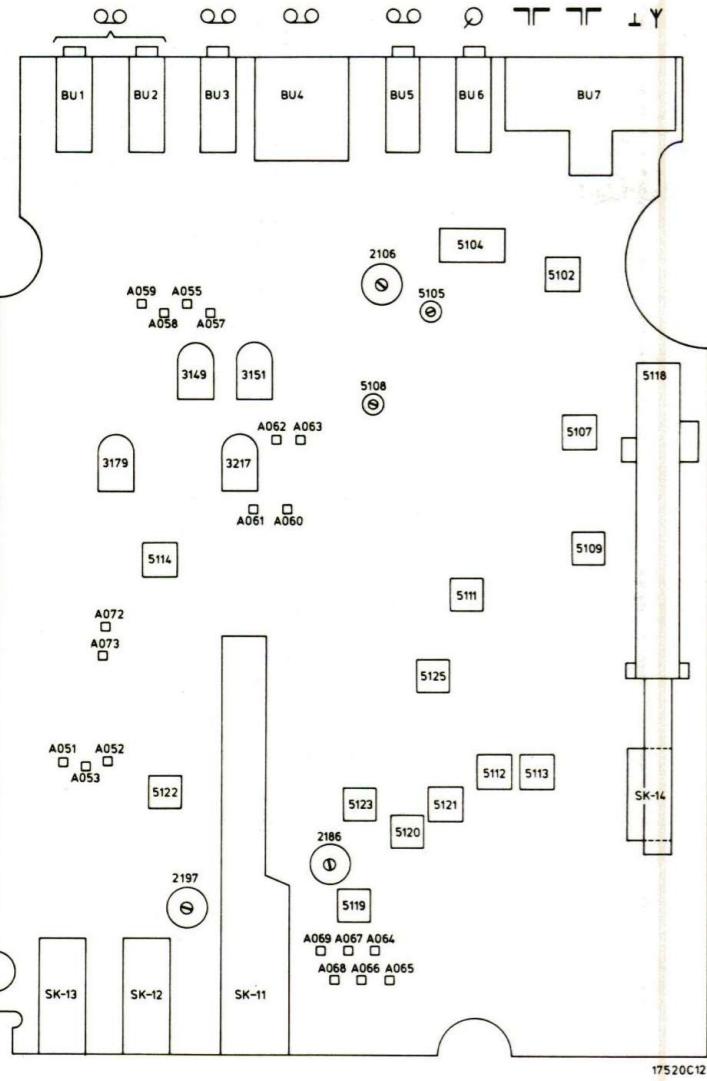

F

- 1** Avant de procéder à l'alignement, relier le point 14 du CI 6111 à la masse.
  - 2** Mettre hors circuit la C.A.F. (commande automatique de fréquence).
- Interrompre le pont de soudure
- Régler le générateur RF de façon que la courbe de réponse obtenue sur l'écran soit symétrique. (= fo 5110).
- 3** Le signal d'entrée sera aussi bas que possible.
  - 4** Ajuster de manière à obtenir une linéarité maximale de la courbe en S.
  - 5** Fermer le pont
  - 6** Ajuster au passage par zéro (la diode LED rouge doit s'allumer vivement).
  - 7** Repère sur le cadran.
  - 8** Déviation de l'appareil de mesure  $\geq 8$  divisions de l'échelle.
  - 9** Eliminer le court-circuit du point 14 du CI 6111.

#### Réglage de l'amplificateur de sortie

Ajustage courant continu — gauche (droit). Par action sur R2527 (3523) régler le courant de repos à travers les transistors de sortie pour avoir  $50 \text{ mA} \pm 5\%$ . A mesurer à l'aide d'un mV-mètre isolé de la terre, connecté aux bornes des résistances 3505, 3507, (3506, 3508). La déviation doit être alors de  $24 \text{ mV} \pm 5\%$ .

#### Contrôle de la protection contre le courant continu

- Connecter une résistance de  $220 \text{ k}\Omega$  entre le pôle négatif de C2411 et le point +1 de l'alimentation. Ceci fait, le relais doit se décoller.
- Connecter une résistance de  $180 \text{ k}\Omega$  entre le pôle négatif de C2412 et le point -1 de l'alimentation. Ceci fait, le relais doit se décoller.

I

- 1** Prima di procedere alla taratura, cortocircuittare il punto 14 del IC 6111 collegandolo a massa.
  - 2** Disinserire l'AFC (controllo automatico di frequenza).
- Interrompere il ponticello
- Regolare il generatore R.F. in modo che si ottenga una curva di risposta simmetrica sull'oscillatore (= fo 5110).
- 3** Il segnale d'ingresso deve essere il più basso possibile.
  - 4** Regolare per la massima linearità della curva ad S.
  - 5** Chiudere il ponticello
  - 6** Regolare la curva per il passaggio sullo zero dell'ascissa (il led rosso si illuminerà al massimo).
  - 7** Punto di riferimento sulla scala.
  - 8** Indicazione dello strumento  $\geq$  al punto 8.
  - 9** Togliere il cortocircuito dal piedino 14 del IC 6111.

S

- 1** Kortslut stift 14 på IC 6111 till jord innan trimningen påbörjas.
  - 2** AFC i läge FRÄN.
- Öppna bryggan .
- Ställ in signalgeneratorn så att en symmetrisk kurva erhålls på oscilloskopet (= fo 5110).
- 3** Insignalen skall vara så låg som möjligt.
  - 4** Justera för max linjäritet på S-kurvan.
  - 5** Stäng bryggan .
  - 6** Justera för nollaxelgenomgång (röd LED skall lysa ordentligt).
  - 7** Markeringen på skalan.
  - 8** Mätarutslag  $\geq 8$  delstreck.
  - 9** Tag bort kortslutningen på stift 14 IC 6111.

DK

- 1** Inden trimningen påbegyndes, kortsluttes punkt 14 på IC 6111 til stel.
  - 2** Afbryd AFC (automatisk frekvenskontrol)
- Fjern loddeforbindelsen .
- Juster generatoren således, at der opnås en symmetrisk responcekurve på skærmen (= fo 5110).
- 3** Indgangssignalet skal holdes så lavt som muligt.
  - 4** Juster S-kurven til maximum lineartet.
  - 5** Monter atter loddeforbindelsen .
  - 6** Indjuster nulovergangen, således at den røde "LED" lyser.
  - 7** Sæt et mærke på skalaen.
  - 8** Meter-udsaget skal være større end, eller lig med 8 streger.
  - 9** Husk at fjerne kortslutningen ved punkt 14 på IC 6111.

#### Regolazione dell'amplificatore d'uscita

Regolazione della corrente di riposo canali sinistro (destro). Per mezzo di R3527 (3523) regolare la corrente di riposo attraverso i transistor d'uscita a  $50 \text{ mA} \pm 5\%$ . Questa misura deve essere fatta con il mVoltmetro, senza il collegamento alla presa di terra, ai capi delle resistenze 3505, 3507 (3506, 3508). La variazione può quindi essere di  $24 \text{ mV} \pm 5\%$ .

#### Controllo del circuito di protezione in DC

- Collegare una resistenza di  $220 \text{ k}\Omega$  tra il polo negativo di C2411 e il punto +1 dell'alimentazione. Il relè sarà quindi sganciato.
- Collegare una resistenza di  $180 \text{ k}\Omega$  tra il polo negativo di C2412 e il punto -1 dell'alimentazione. Il relè sarà quindi sganciato.

#### Inställning av slutsteg

Ställ in viloströmmen för vänster (höger) kanal med hjälp av R3527 (3523) så att den blir  $50 \text{ mA} \pm 5\%$  genom sluttransistorerna. Mät med en ickejordad mV-meter över resistorerna 3505, 3507, (3506, 3508). Spänningen skall vara  $24 \text{ mV} \pm 5\%$ .

#### Kontroll av DC-skydd

- Anslut en resistor på  $220 \text{ k}\Omega$  mellan den negativa polen på C2411 och +1 på nätpånningsaggregatet. Härvid skall reläet lösa ut.
- Anslut en resistor på  $180 \text{ k}\Omega$  mellan den negativa polen på C2412 och -1 på nätpånningsaggregatet. Härvid skall reläet lösa ut.

#### Justerig af udgangsforstærker

Jævnstrømsjustering — venstre (højre). Ved hjælp af R3527 (3523) justeres hvilestrømmen gennem udgangstransistorerne til  $50 \text{ mA} \pm 5\%$  mølt med et mV-meter over modstandene 3505, 3507 (3506, 3508). Udslaget skal da være  $24 \text{ mV} \pm 5\%$ .

#### Kontrol af DC-beskyttelseskreds

- Forbind en modstand på  $220 \text{ k}\Omega$  fra den negative pol på C2411 og til punkt +1 på strømforsyningen. Relæet skal da udløses.
- Forbind en modstand på  $180 \text{ k}\Omega$  fra den negative pol på V2414 og til punkt -1 på strømforsyningen. Relæet skal da udløses.

D

- 1** Vor dem abgleich ist Punkt 14 von IC 6111 gegen Masse kurz zuschliessen.
- 2** AFC ausschalten.  
Lötbrücke öffnen.  
Hf-Generator dahin einstellen, dass die Durchlasskurve symmetrisch ins Bild kommt. (= fo von 5110).
- 3** Eingangssignal möglichst niedrig halten.
- 4** Auf Höchstlinearität der S-Kurve abgleichen.
- 5** Lötbrücke schliessen.
- 6** Auf Nulldurchgang abgleichen (rote Leuchtdiode soll grell aufleuchten).
- 7** Marke auf Skala.
- 8** Ausschlag des Messgeräts:  $\geq 8$  Skalenteile.
- 9** Kurzschluss an Punkt 14 von IC 6111 beheben.


#### Abgleich des Endverstärkers



Gleichstromeinstellung — L (R). Der Ruhestrom durch die Endtransistoren soll mit R3527 (3523) auf  $50 \text{ mA} \pm 5\%$  eingestellt werden; zu messen mit einem nicht-geerdeten mV-Meter, über die Widerstände 3505 und 3507 (3506 und 3508) angeschlossen. Der Ausschlag soll dan  $24 \text{ mV} \pm 5\%$  sein.





#### Kontrolle der Gleichspannungssicherung


- Einen Widerstand von  $220 \text{ k}\Omega$  zwischen Minusleiter von C2411 und +1-Stromversorgung anschliessen. Das Relais soll dann abfallen.
- Einen Widerstand von  $180 \text{ k}\Omega$  zwischen Minusleiter von C2412 und -1-Stromversorgung anschliessen. Das Relais soll dann abfallen.




M	6104	6105	6106	6101.6129.6108.6252.6251.6107	6102.6103	6118	6109	6112	6110.6122.6123.1015	6111	6131	1016.6124 ÷ 6127.6133	6116.6117.6114	1150	6522.6136	6002	6115.6519.6516.6113	6001	1151	6128.6517.6518	1013	1012	1011	1010	6119.6120.1152
S	5101	5102.5113.5118	5104	5105	5108.5119.5124	5106	5107.5120 - 5123	5109	5111	5110	5115	5112	5113	3125		5114	5001								
C	2001-2170	2102	2052.2103.2113.2104	2106.2107.2101.2109	2108.2051.2110	2112.2120.2124 + 2118.2122.2111.2123.214.2124.2129	2125.2127.2126	2130.2141	2134	2131 + 2133.2136 + 2140	2170.2169	2152.2149			2150	2001.2146 + 2148.2153 + 2156.2151	2142.2143.2145.2157 + 2160.2002	2161.2162	2163.2164	2167.2168	2165.2166				
C	2171-2511	2185	2197	2182	2193	2196	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2190.2191.2192.2198 - 2202	2171.2301.2772	2509.2511			2178.2179	2175	2176.2177			
R	3001-3204		3101 + 3103.3111.3112.3108.3104.3200	3110.3105 + 3107.3109.3113 - 3116.3051.3152	3118 + 3124	3131.3130.3147 + 3151	3125 - 3128	3143	3135	3129	3132 + 3134	3136 + 3141.3183.3164 - 3169.3145.3170	3158 + 3160.3172	3161 + 3163.3157	3171.3179	3180	3155	3156.3182.3153.3181	3173 - 3178	3185 - 3193	3201-3204.3193 - 3198				
R	3205-3525	3215.3251 + 3256	3237 - 3264	3236.3219 + 3221.3200		3205	3207	3217.3216		3225.3230.3222.3223.3226 + 3229.3237.3207.3301	3525	3238.3523.3524	3239		3531-3533	3231.3232	3209 - 3213								

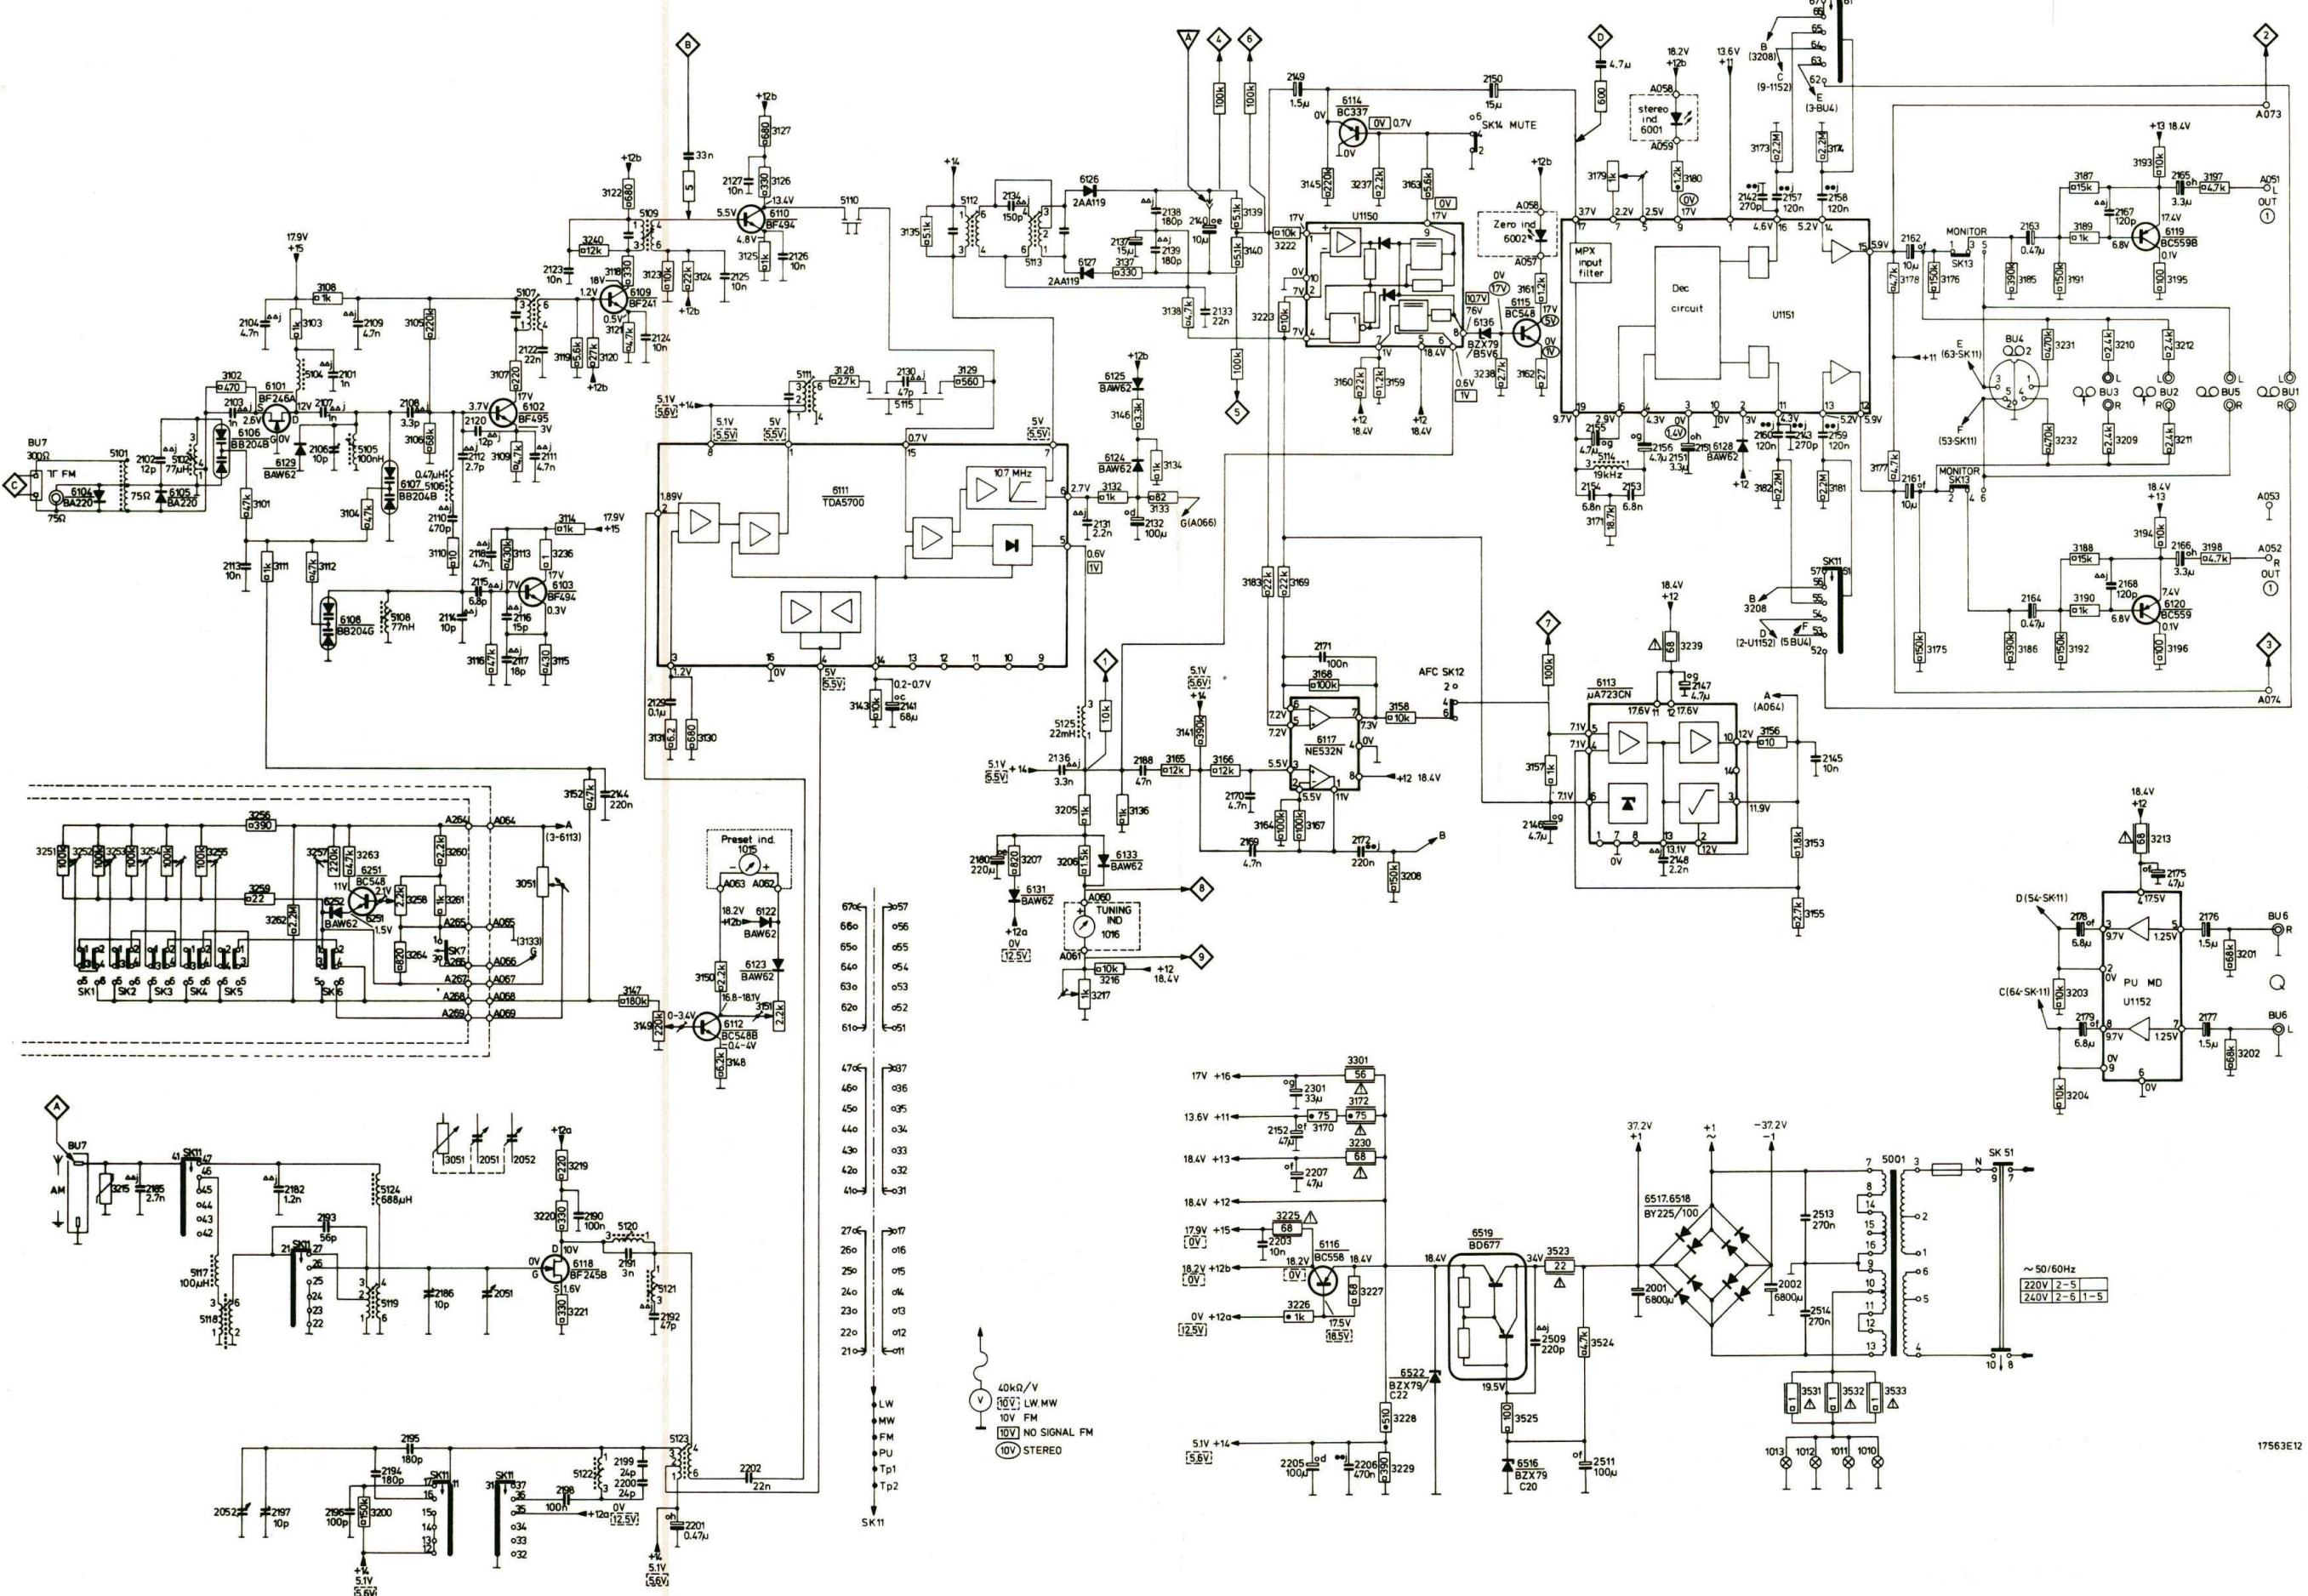

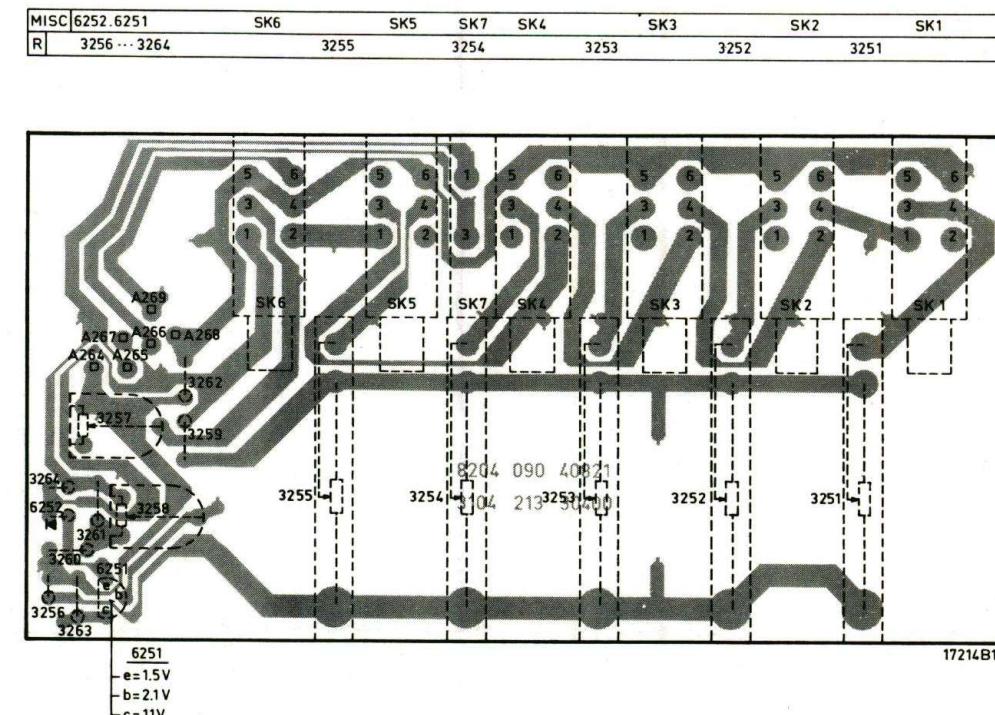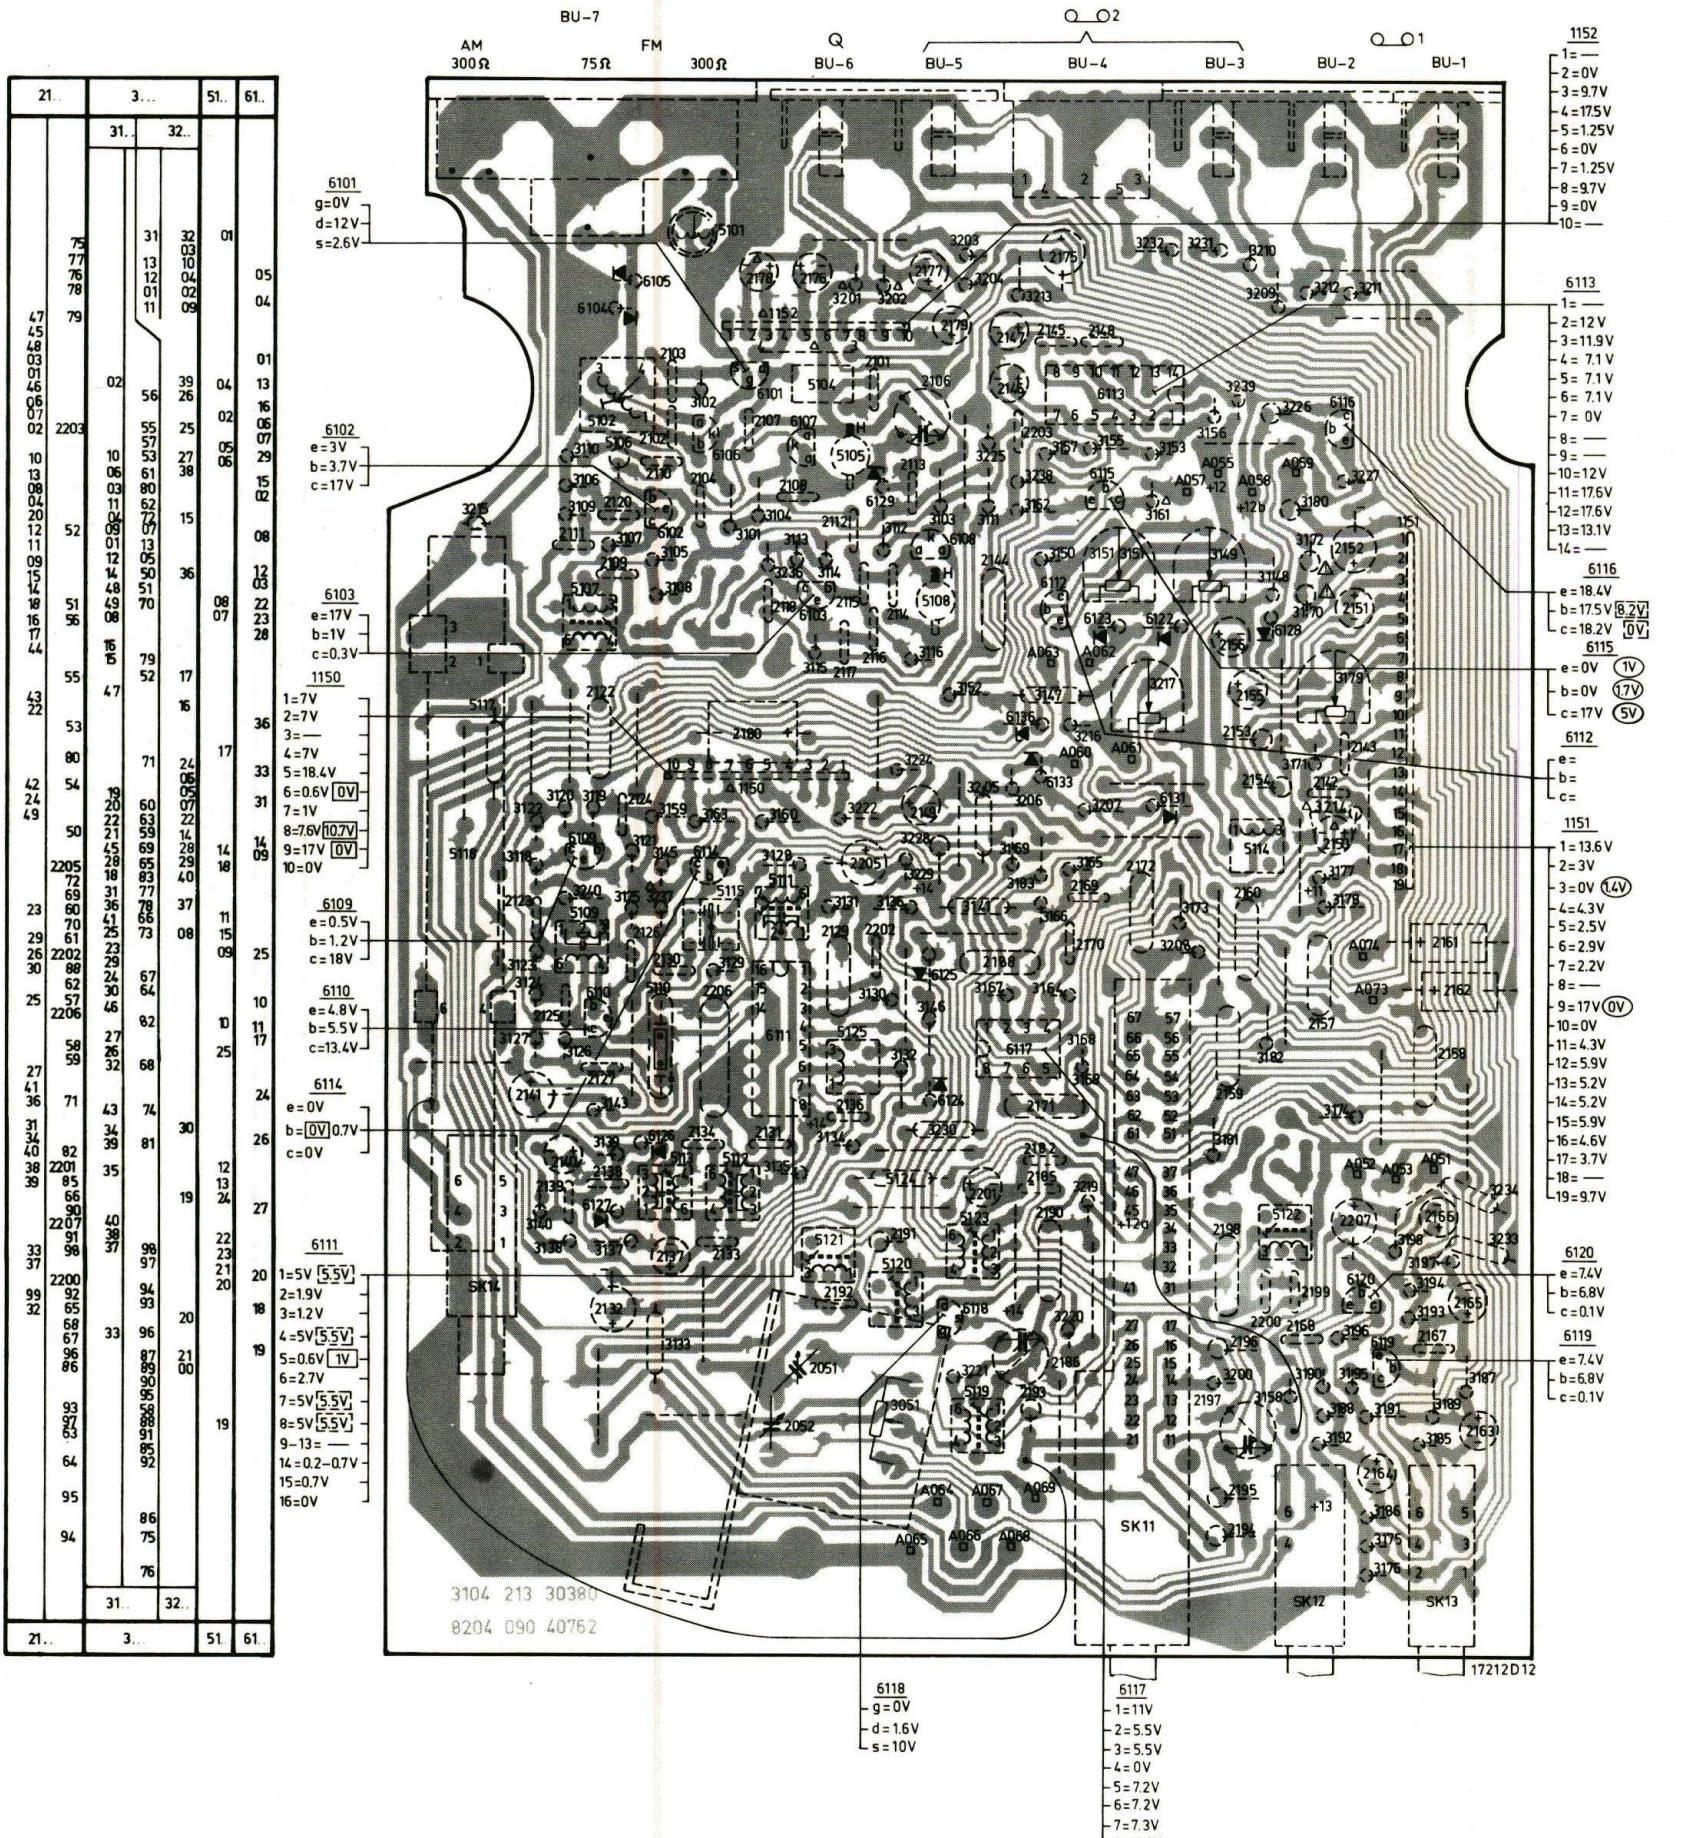


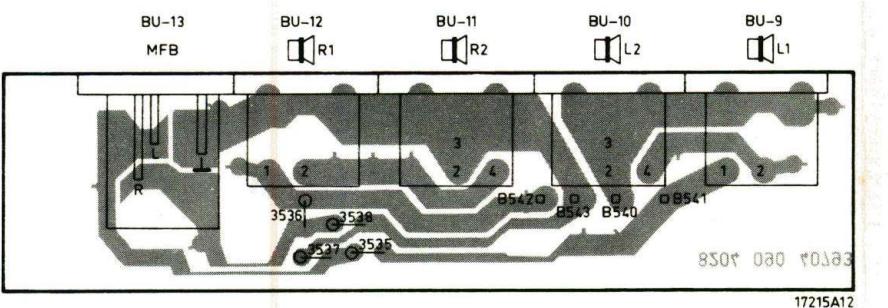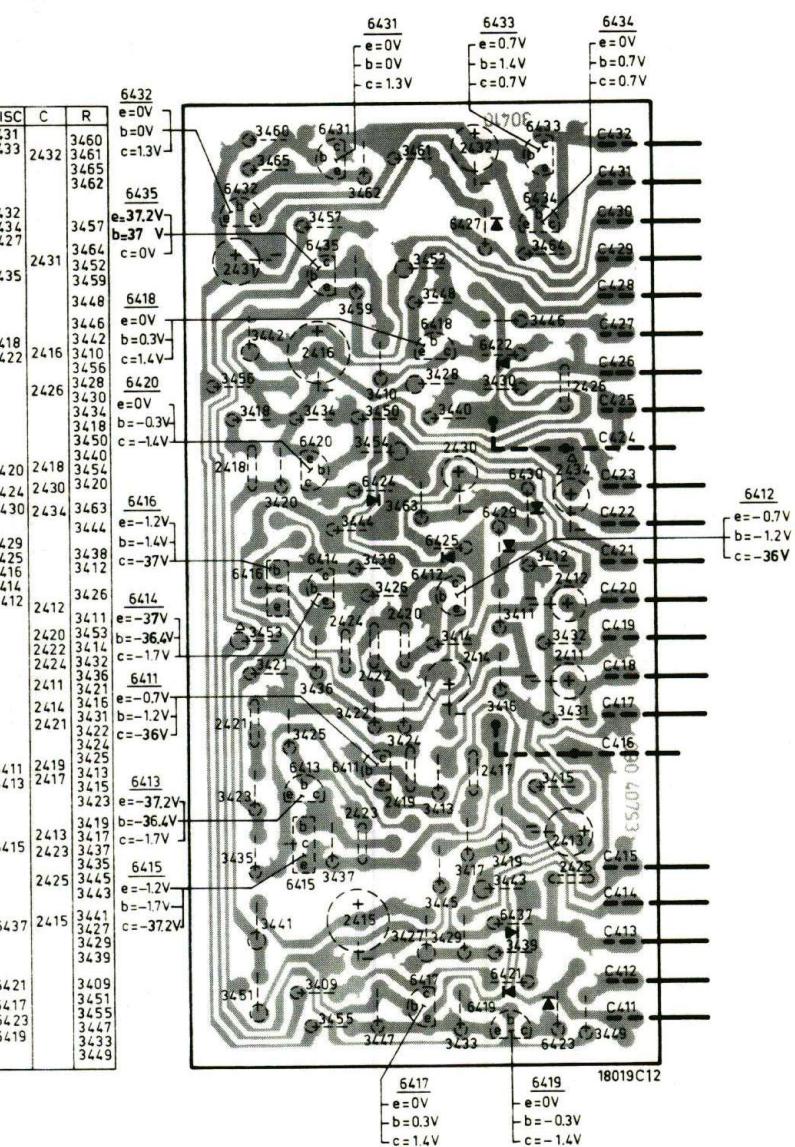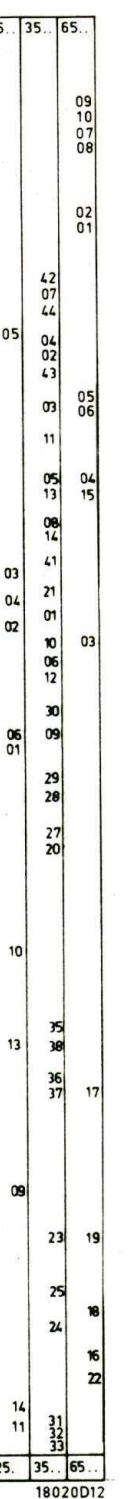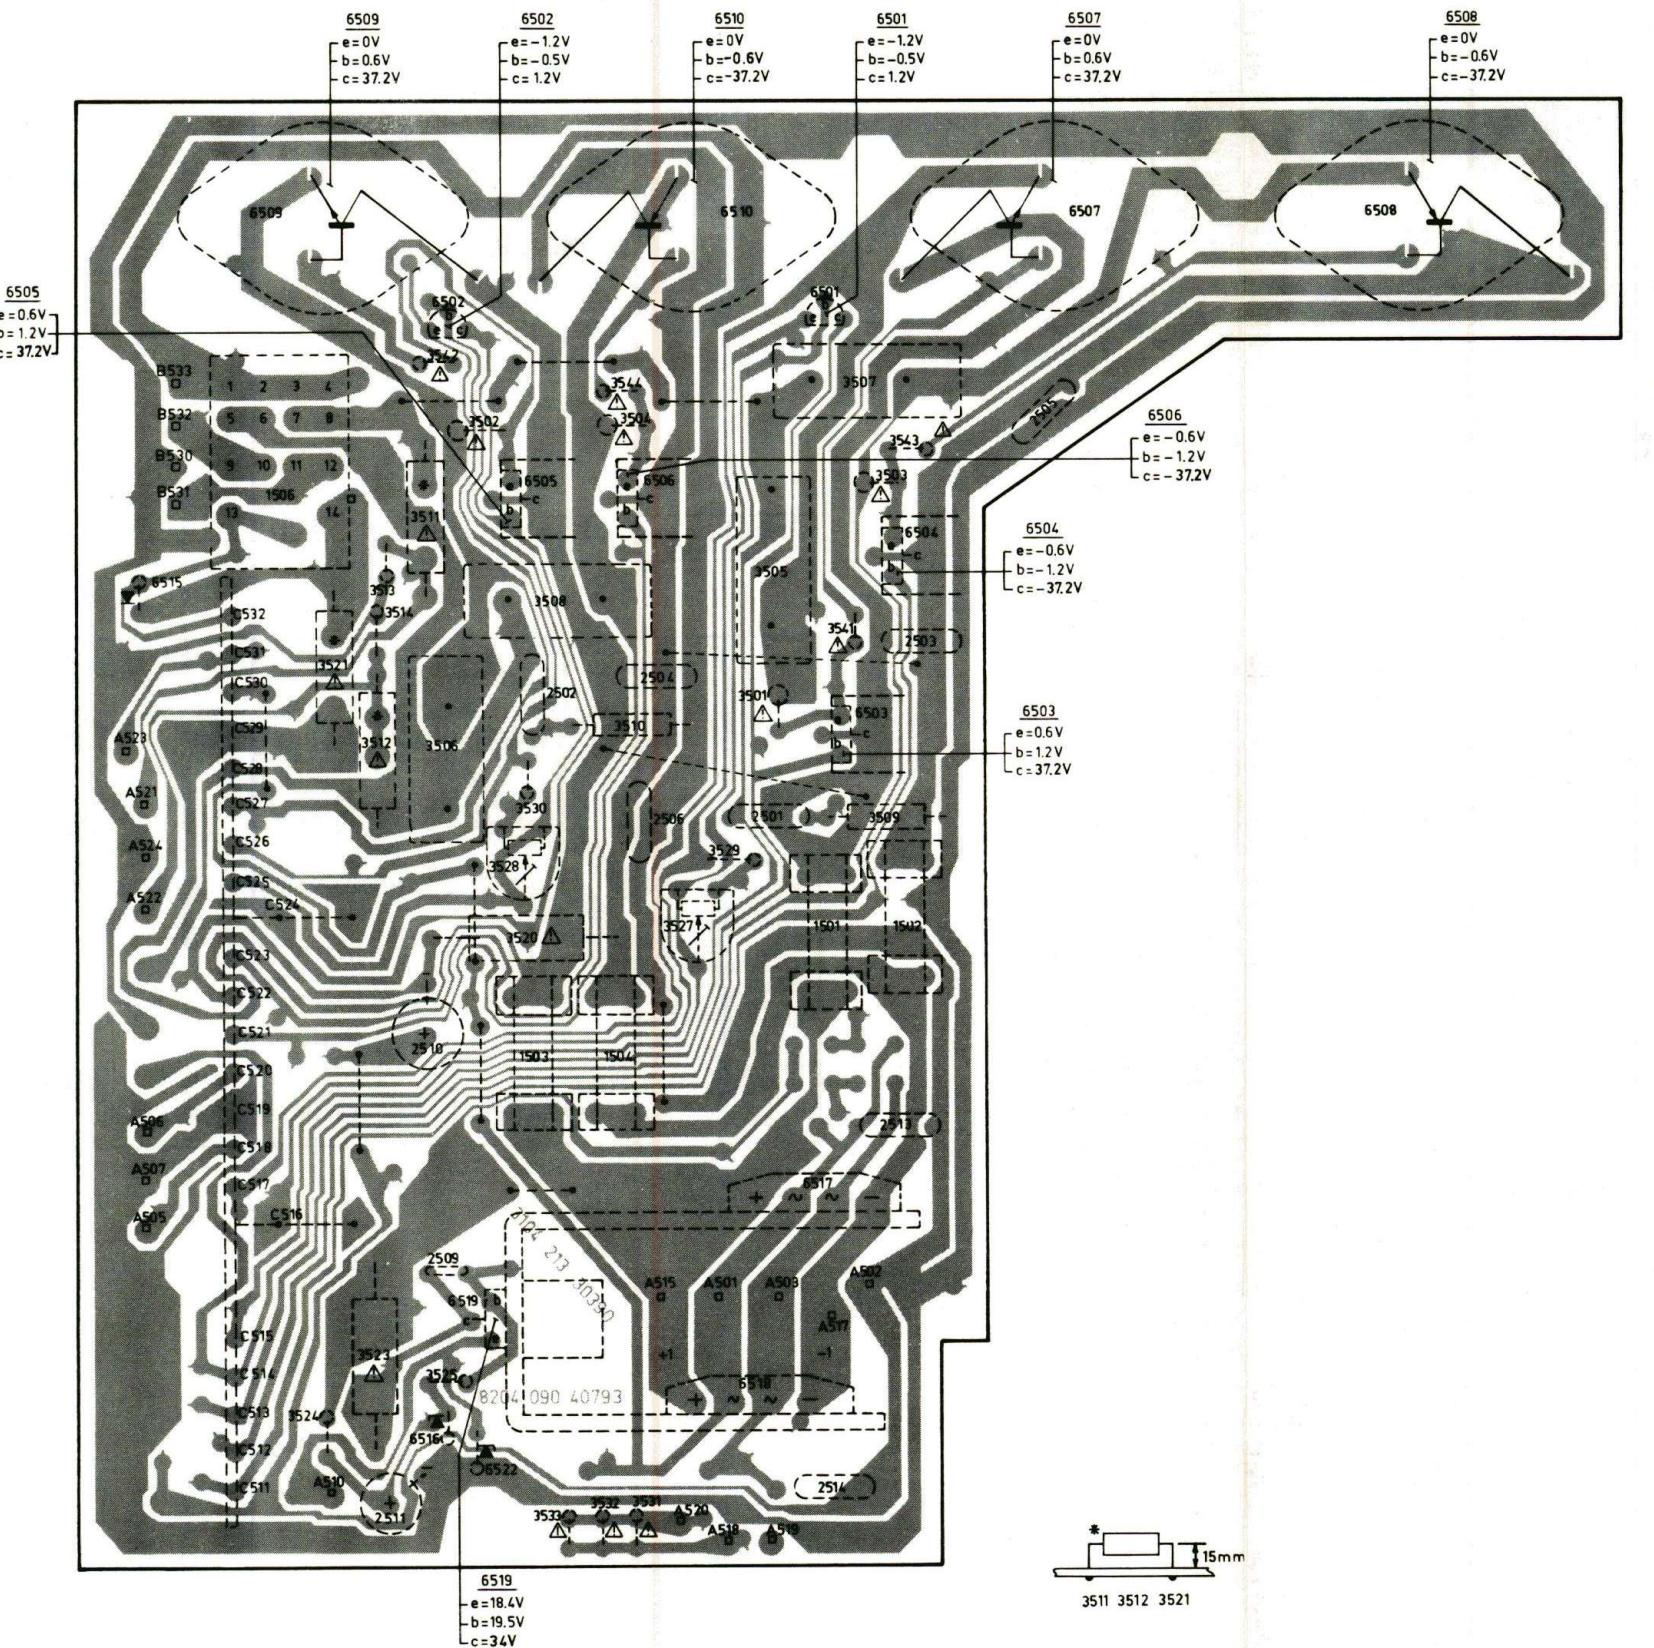

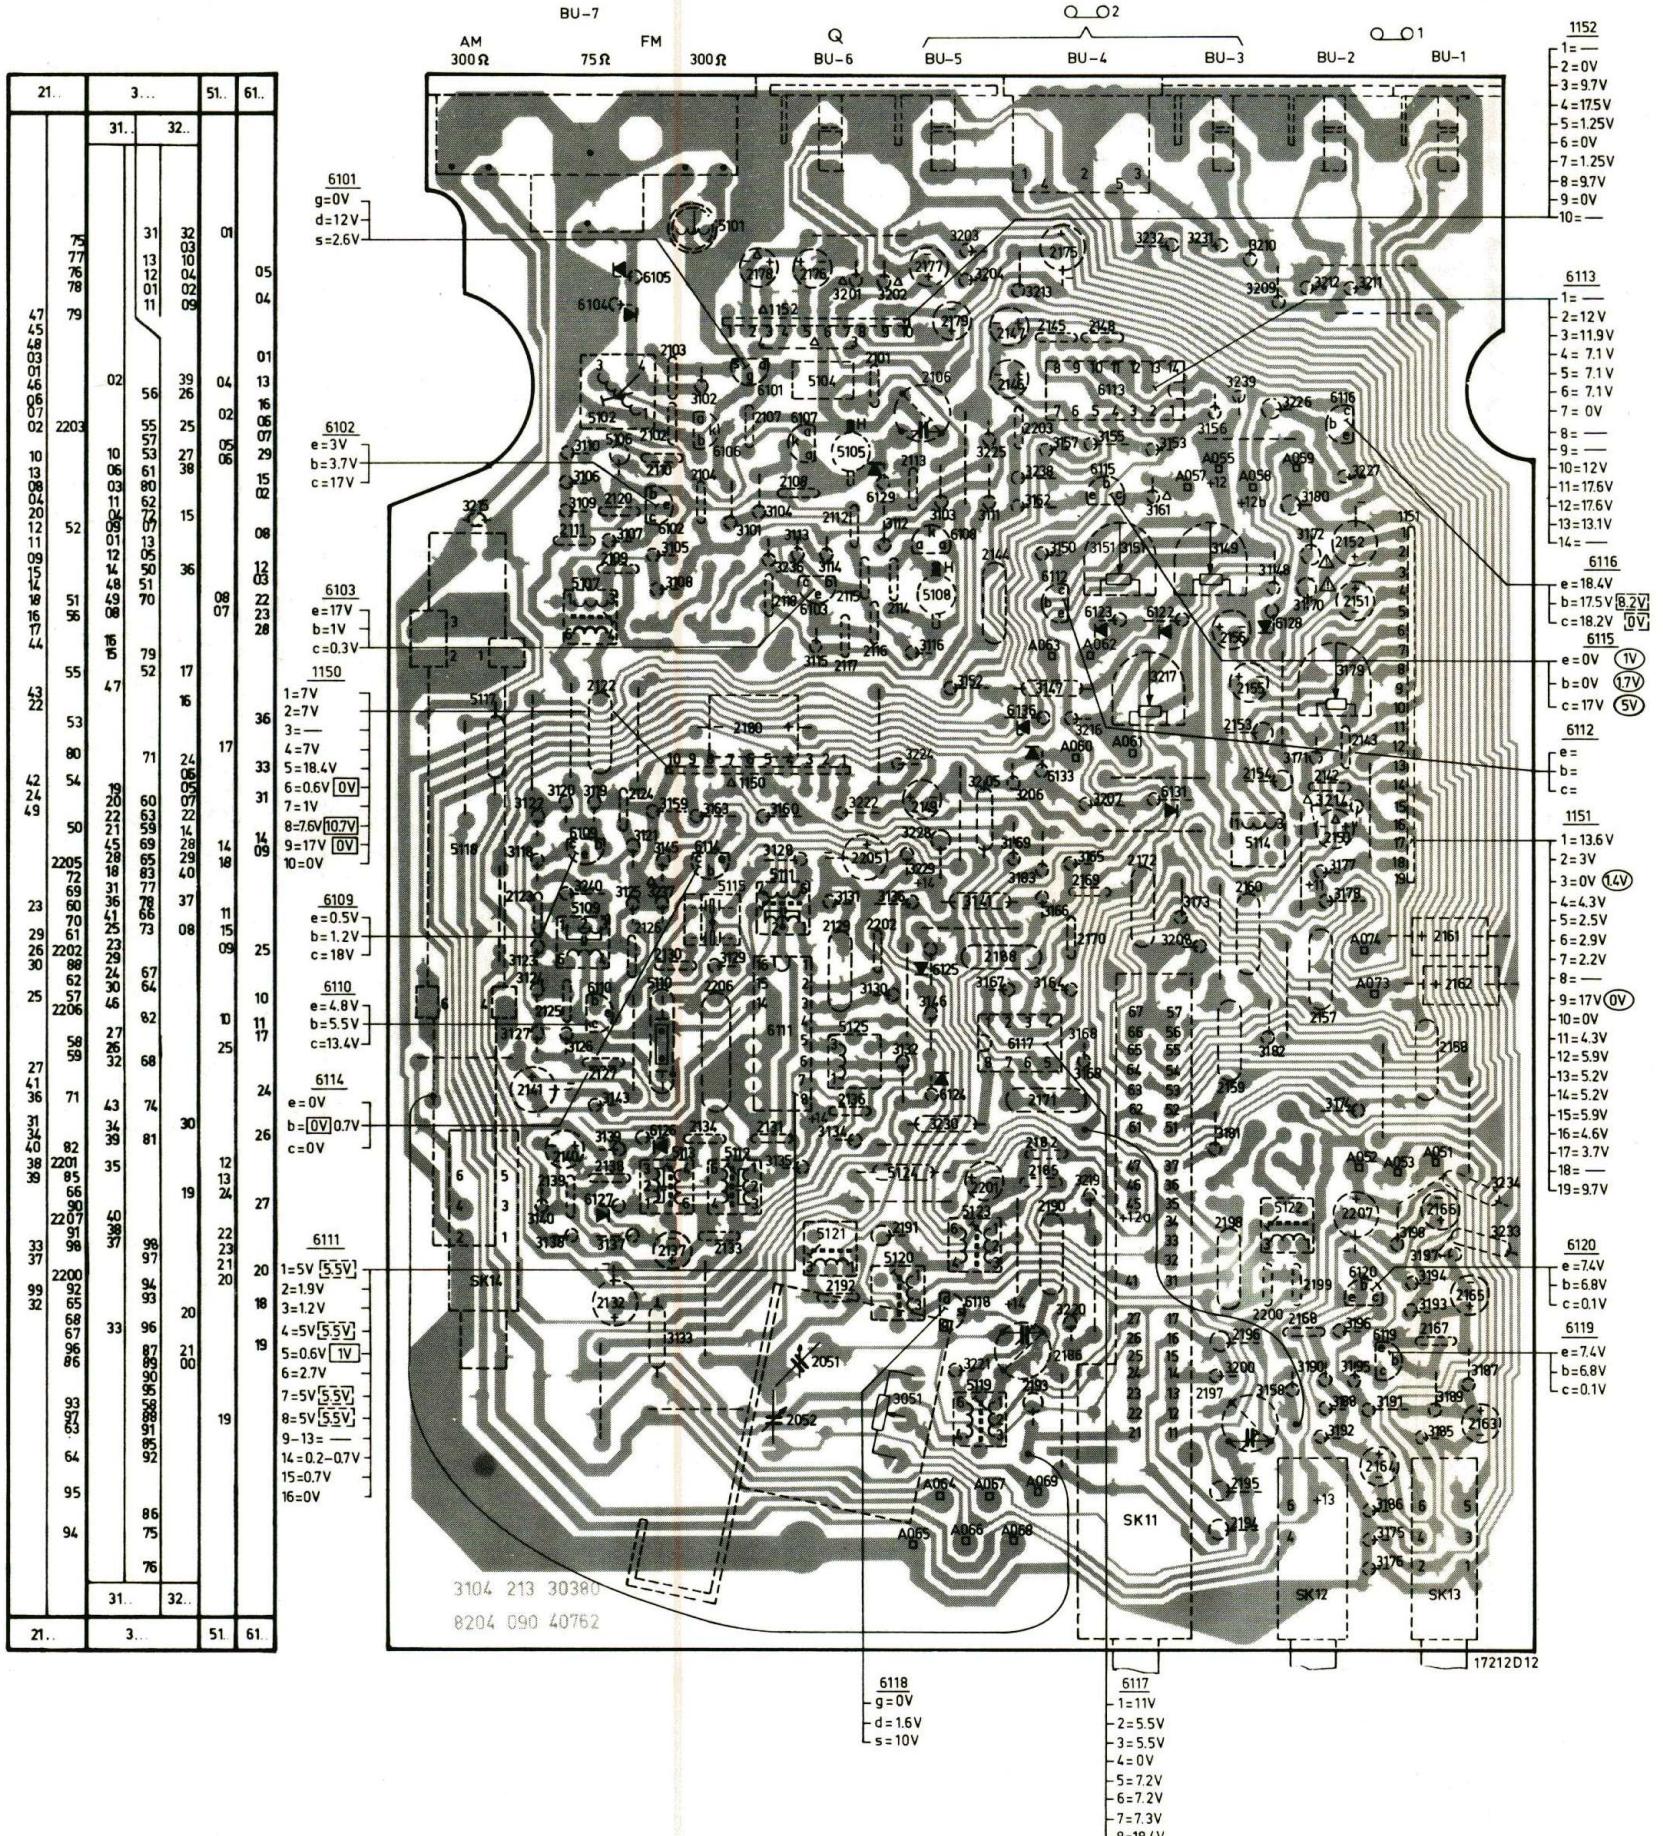


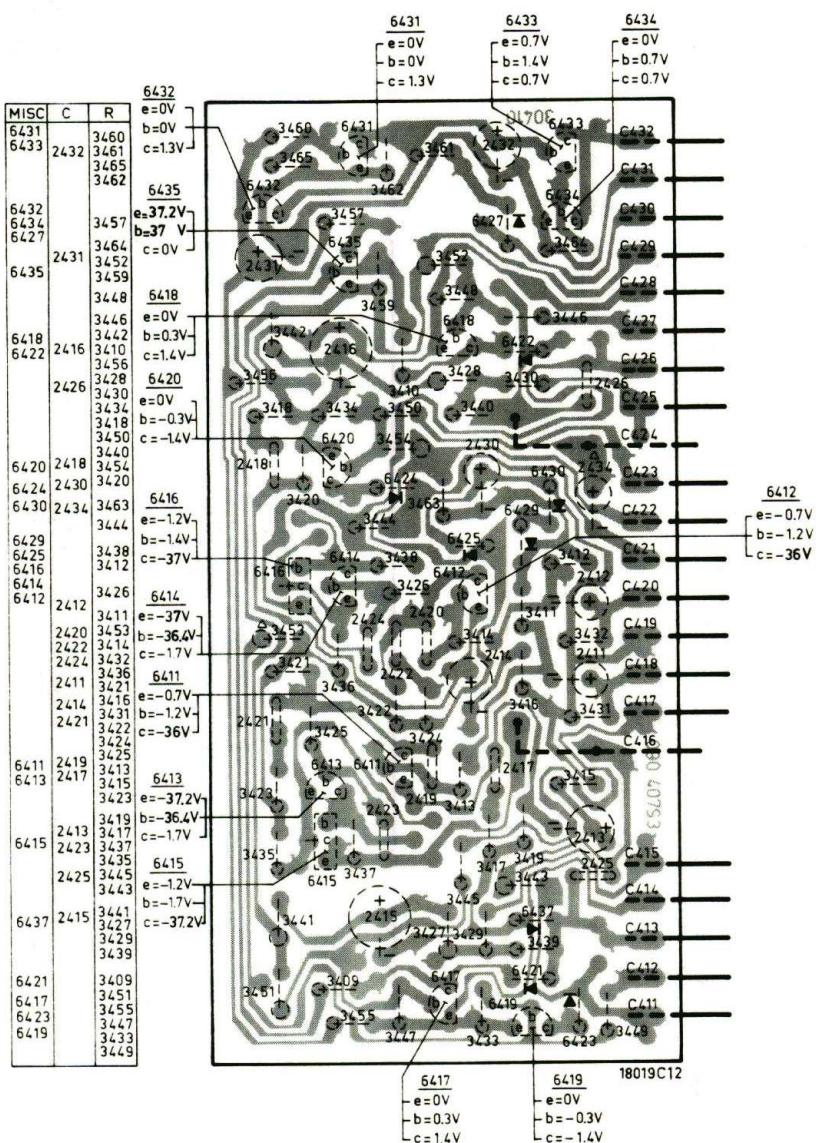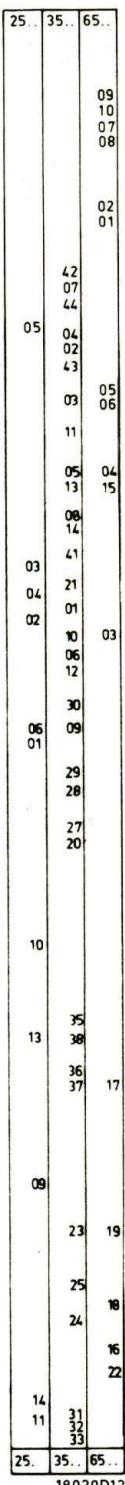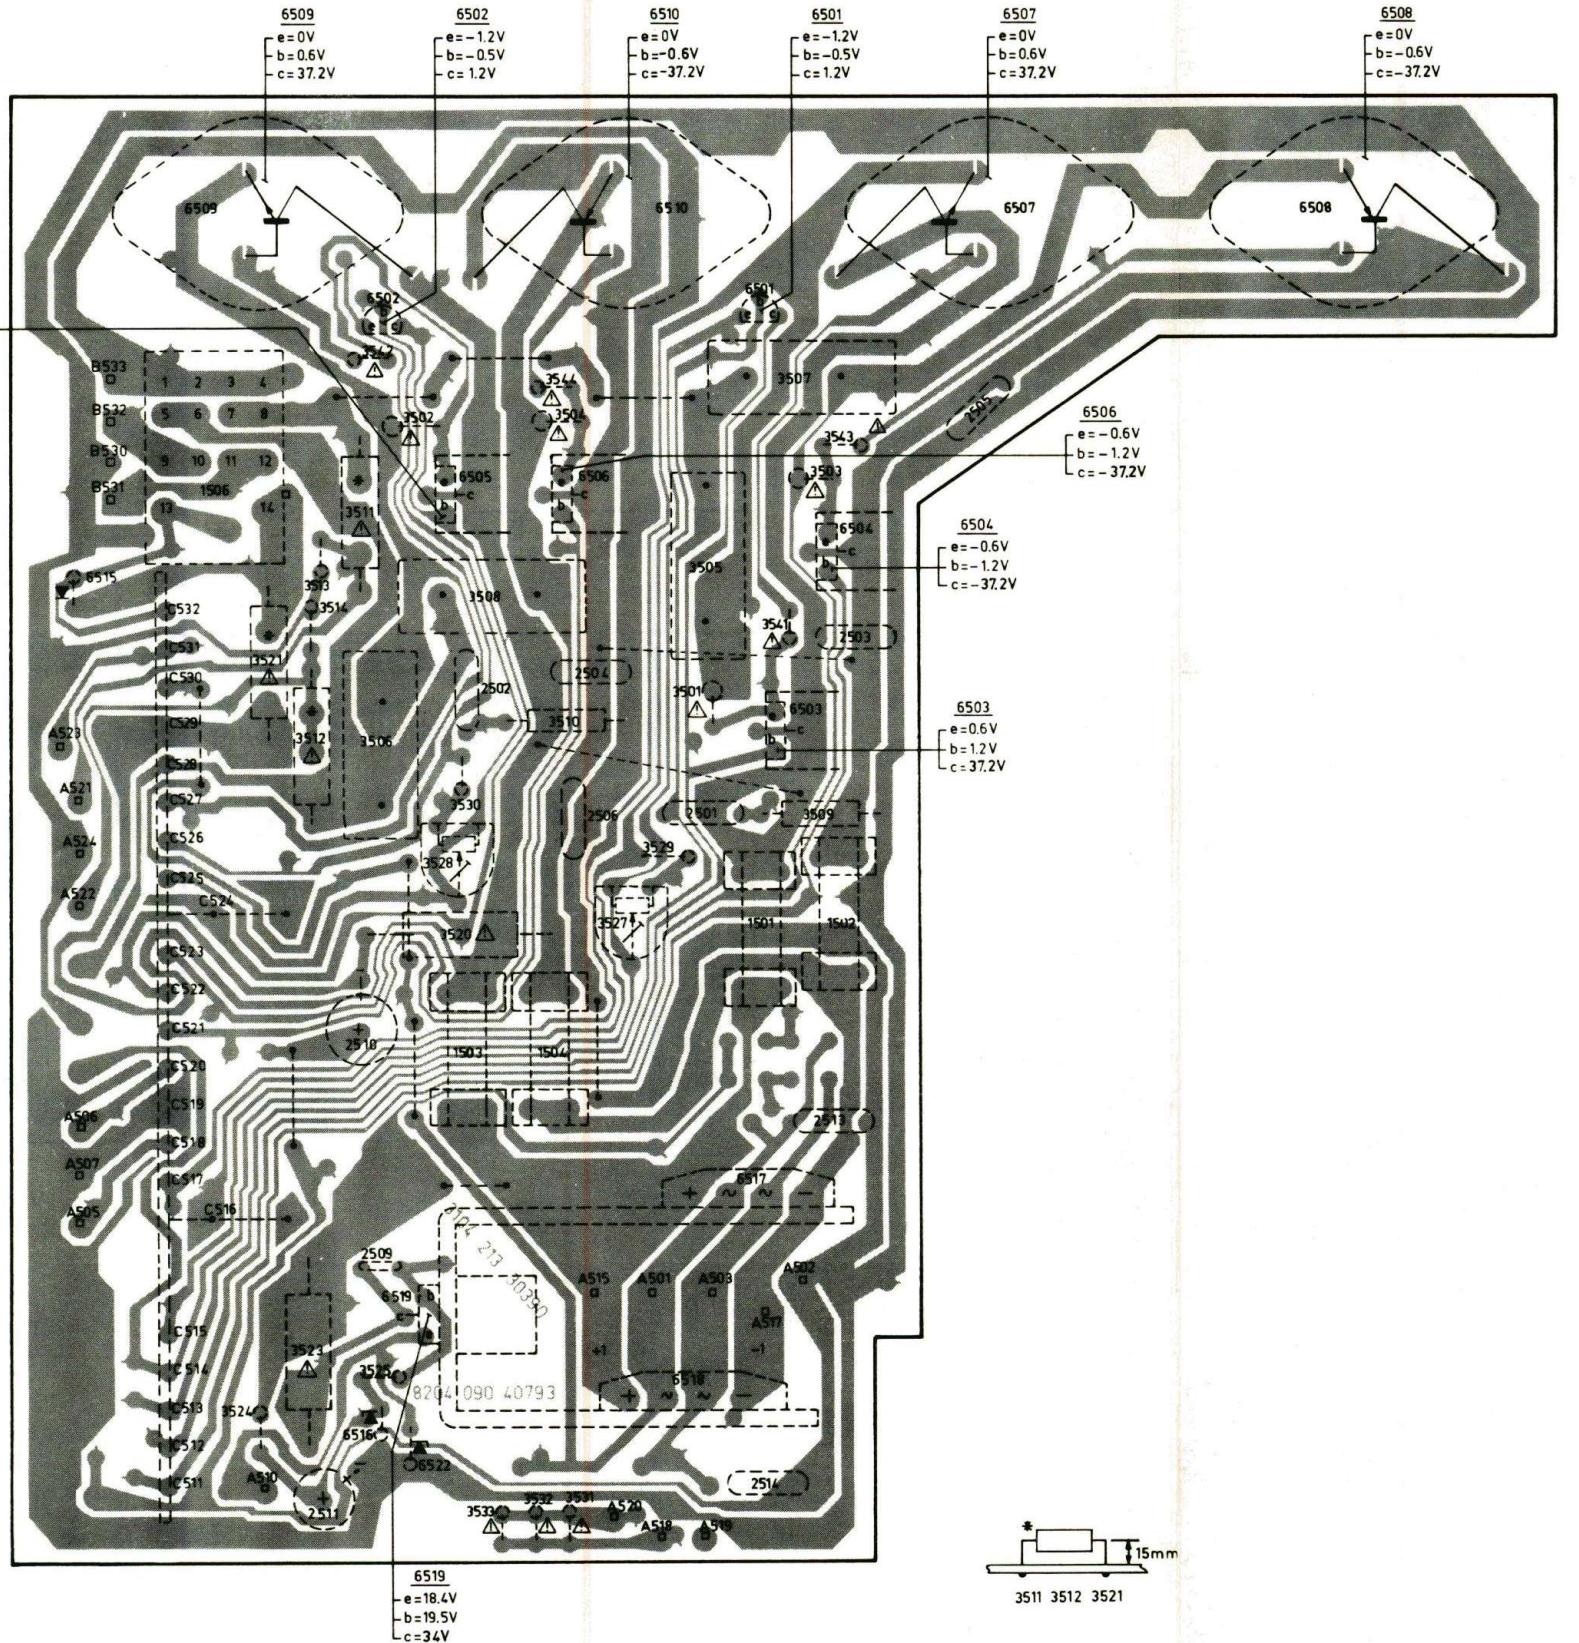


**BU-13**      **BU-12**      **BU-11**      **BU-10**      **BU-9**  
**MFB**                        

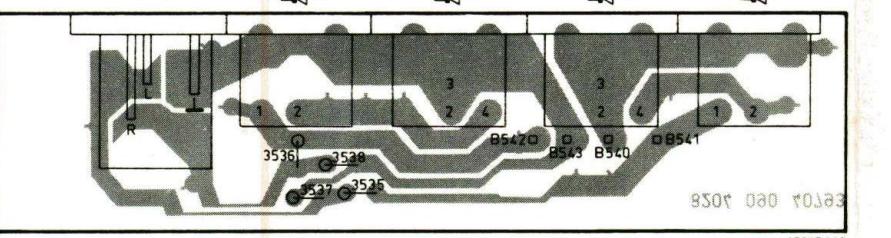


M	6427.6429.6430	6431	6411.6412.6432	6413-6416	6435	6421-6425.6417-6420.6433	6434	6515.6501-6506	1506	6507-6510	1502.1503
C	2411.2412	2430	2413-2422.2431	2423-2426	2432			2510	2505.2506.2501.2502	2503.2504	
R	3463.3432.3431.3461.3465.3411-3424.3460.3456		3455.3425-3430.3436-3444.3457.3459.3410.3409.3462	3445-3454.3433.3434.3464		3527-3530	3520.3521.3501-3508.3541-3544.3509.3510	3511-3514		3535-3538	

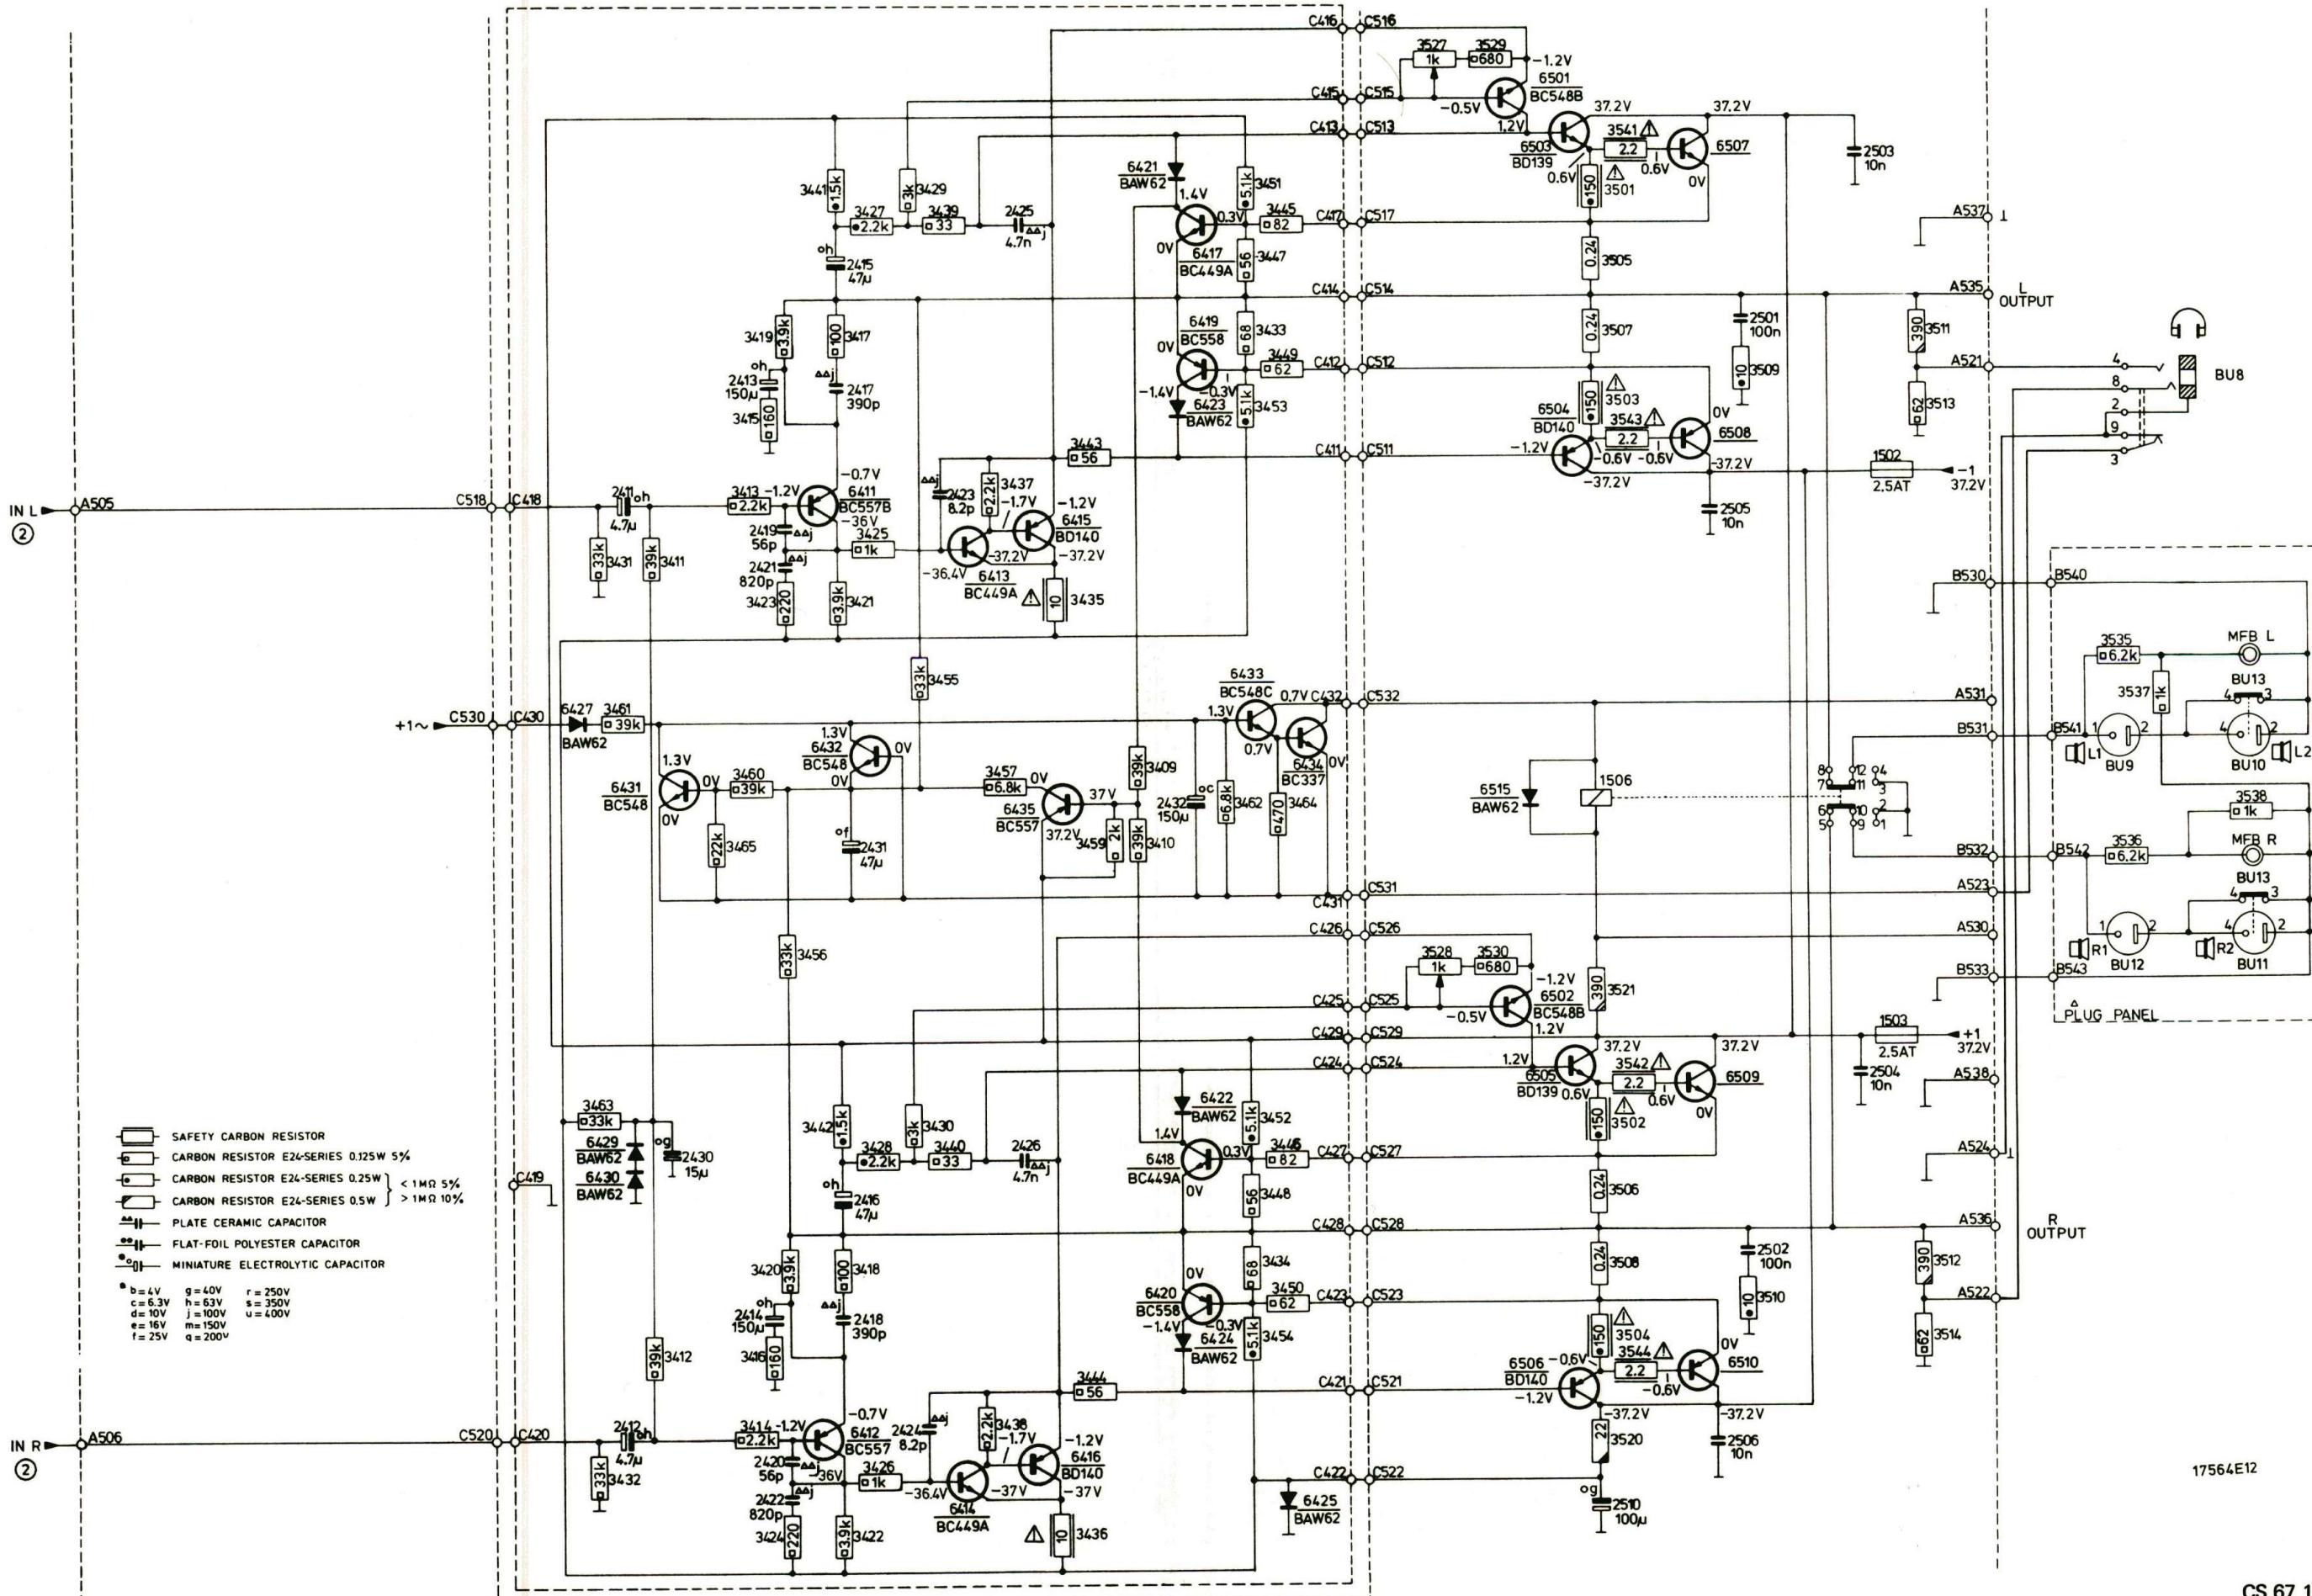


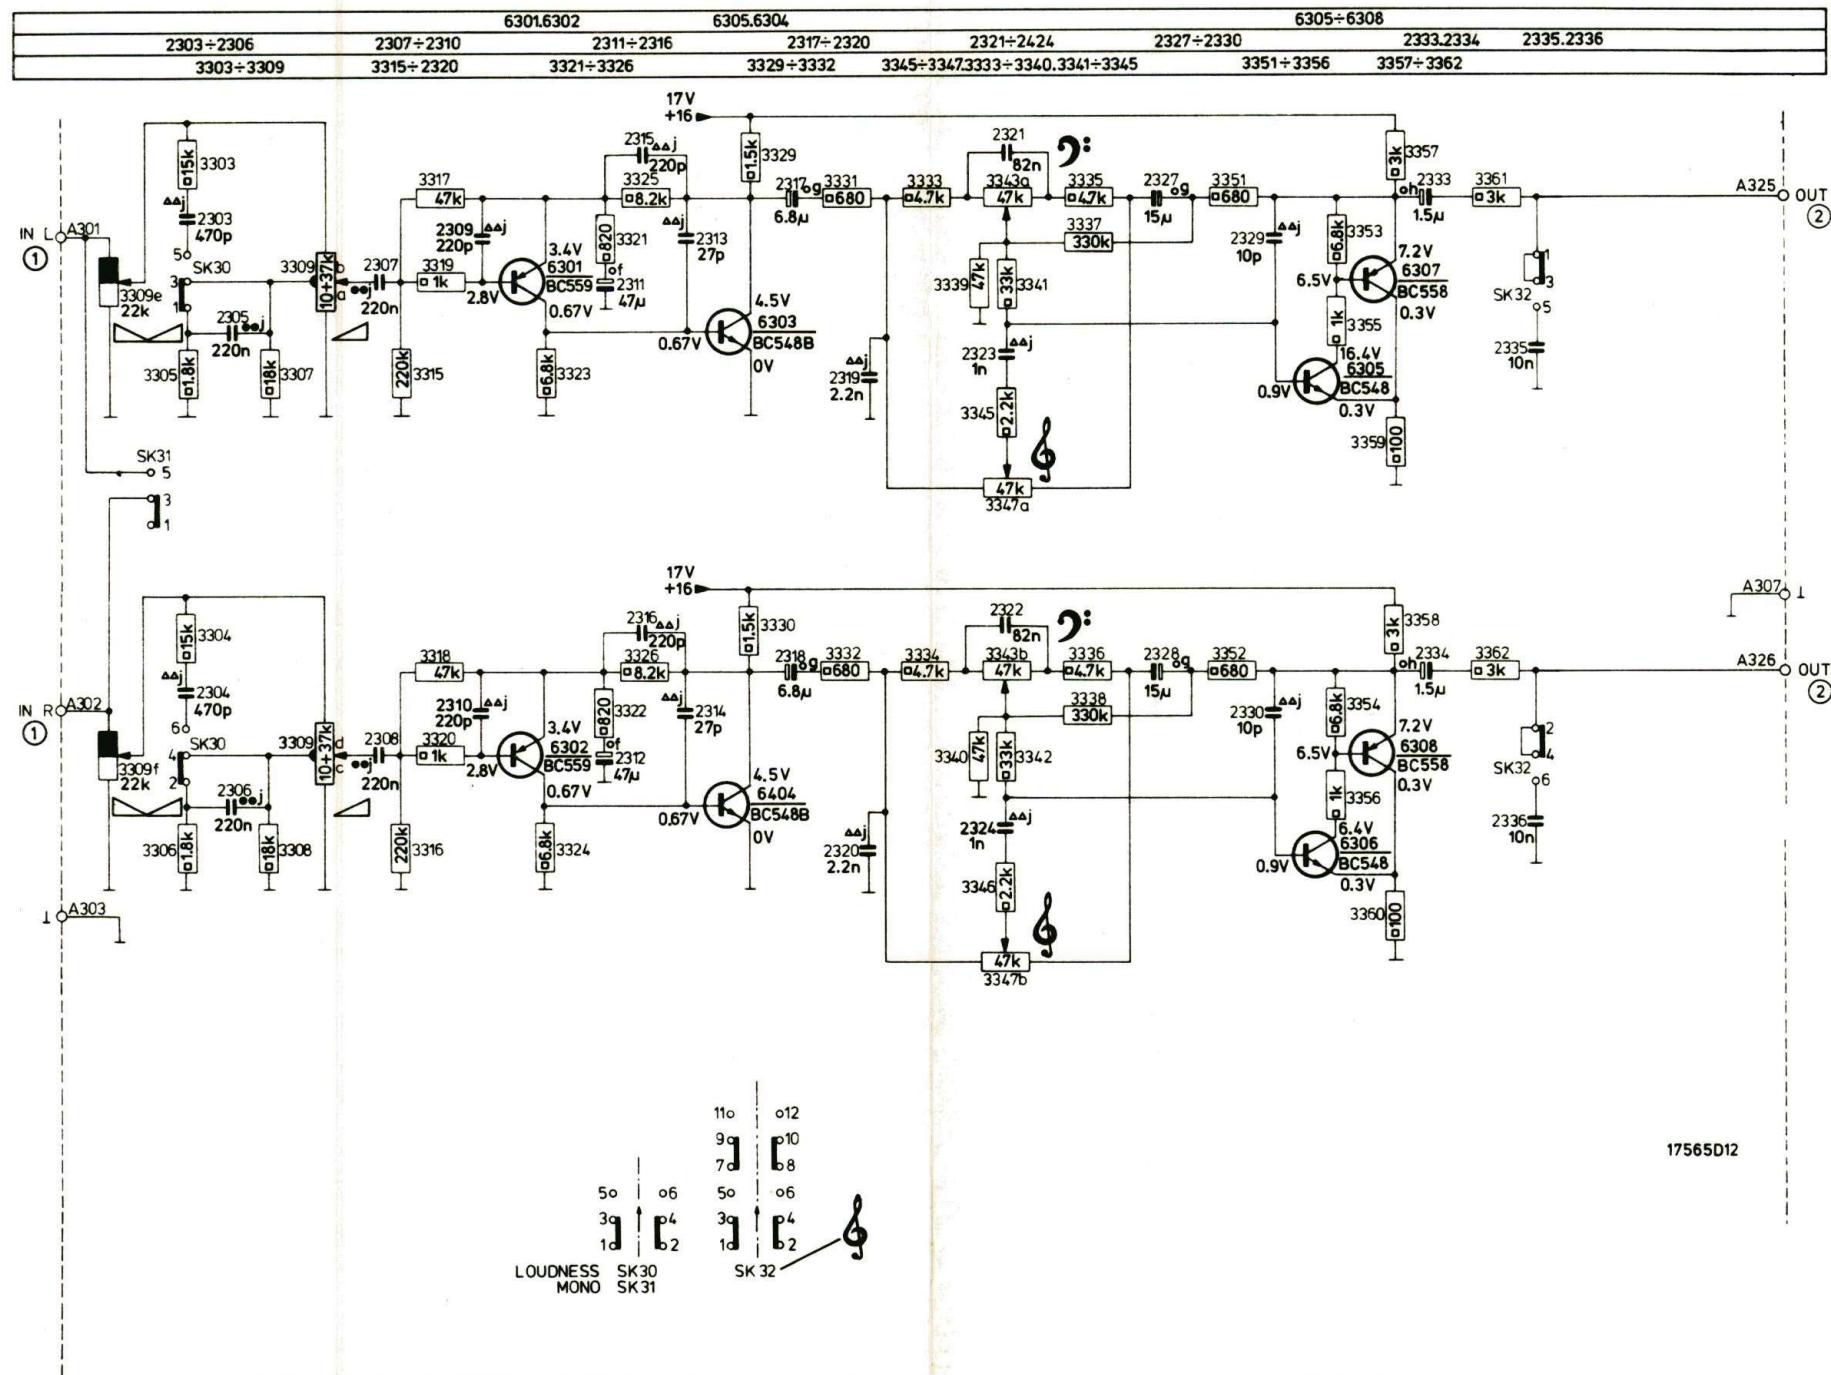




MISC	6301, SK 30	6302, 6303	6304	6308	6306	6307	6305	SK 31	SK 32	SK 33	SK 34
C	2305 2303	2312, 2319, 2310, 2322	2320, 2321	2328, 2327, 2324	2329, 2323	2335	2336	2337	2338		
C	2307	2304, 2308, 2309, 2306, 2311	2315	2313, 2314, 2316, 2318	2330	2334	2301, 2333				
R	3309	3303, 3307, 3305, 3303, 3308, 3306	3331, ..., 3343, 3343, 3335, 3337, 3342	3335, 3346, 3347, 3351, 3355, 3345, 3359	3363	3364	3366				
R	3315	3304, 3323, 3316, ..., 3321, 3325, 3329, 3324, 3322, 3326, 3330, 3352, 3360, 3356, 3358, 3354, 3301, 3362, 3353, 3361									3365

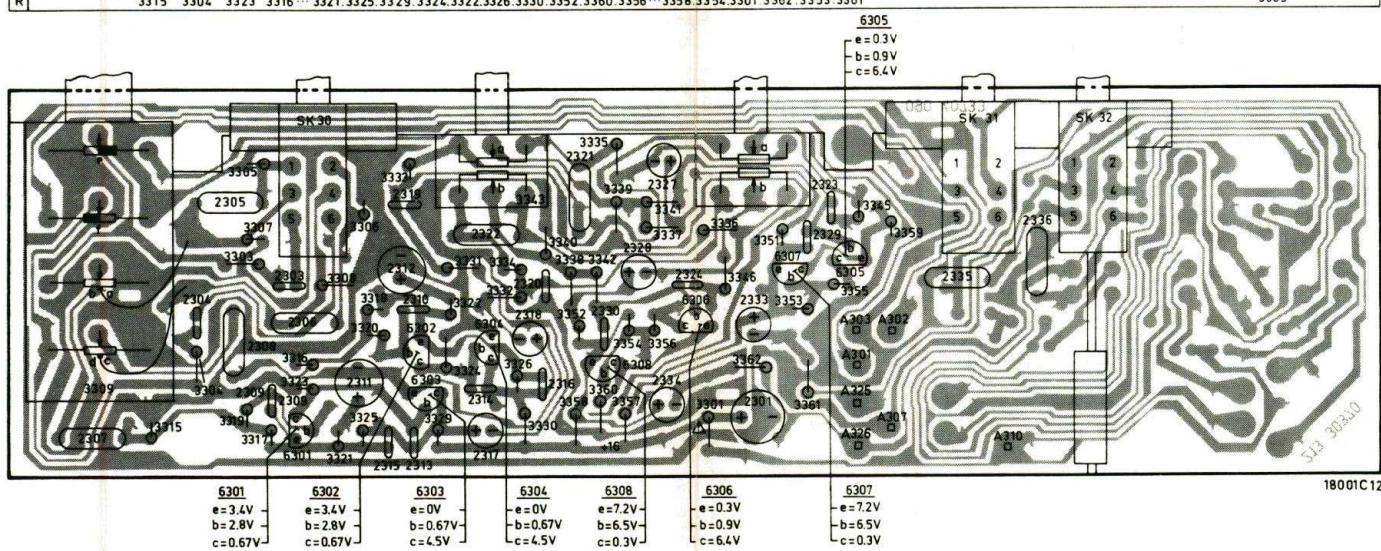

401 4822 256 90265  
 402 4822 466 70357  
 403 4822 255 10151  
 404 4822 530 70123  
 406 4822 466 70356  
 407 4822 426 50376  
 407 /68 4822 426 50377  
 408 4822 413 51047  
 409 4822 413 51046  
 411 4822 413 40857  
 412 4822 413 40857  
 413 4822 413 51045  
 414 4822 413 51044  
 415 4822 395 50133  
 416 4822 276 10579  
 417 4822 267 30319  
 418 4822 528 80186  
 419 4822 410 22231  
 421 4822 505 10571  
 422 4822 535 70457  
 423 4822 492 40658  
 424 4822 276 10692  
 425 4822 410 22232  
 426 4822 450 80629  
 427 4822 321 30215  
 428 4822 492 31495  
 431 4822 410 22228  
 432 4822 101 90086  
 433 4822 532 51099  
 434 4822 276 20253  
 436 4822 273 10076  
 437 4822 277 30386  
 438 4822 410 22232  
 439 4822 410 22229  
 441 4822 276 50258  
 442 4822 410 22227  
 445 4822 492 61976  
 446 4822 426 40162  
 447 4822 492 62176  
 448 4822 492 60063  
 449 4822 535 70457  
 451 4822 528 80186  
 452 4822 532 60653  
 5322 466 90433  
 4822 267 30318  
 456 4822 267 30264  
 457 4822 267 30271  
 458 4822 267 30271  
 459 4822 267 30264  
 461 4822 462 71121  
 462 4822 267 50277  
 463 4822 267 40325  
 464 4822 267 40341  
 465 4822 265 40145  
 466 4822 276 10692  
 471 17459C14

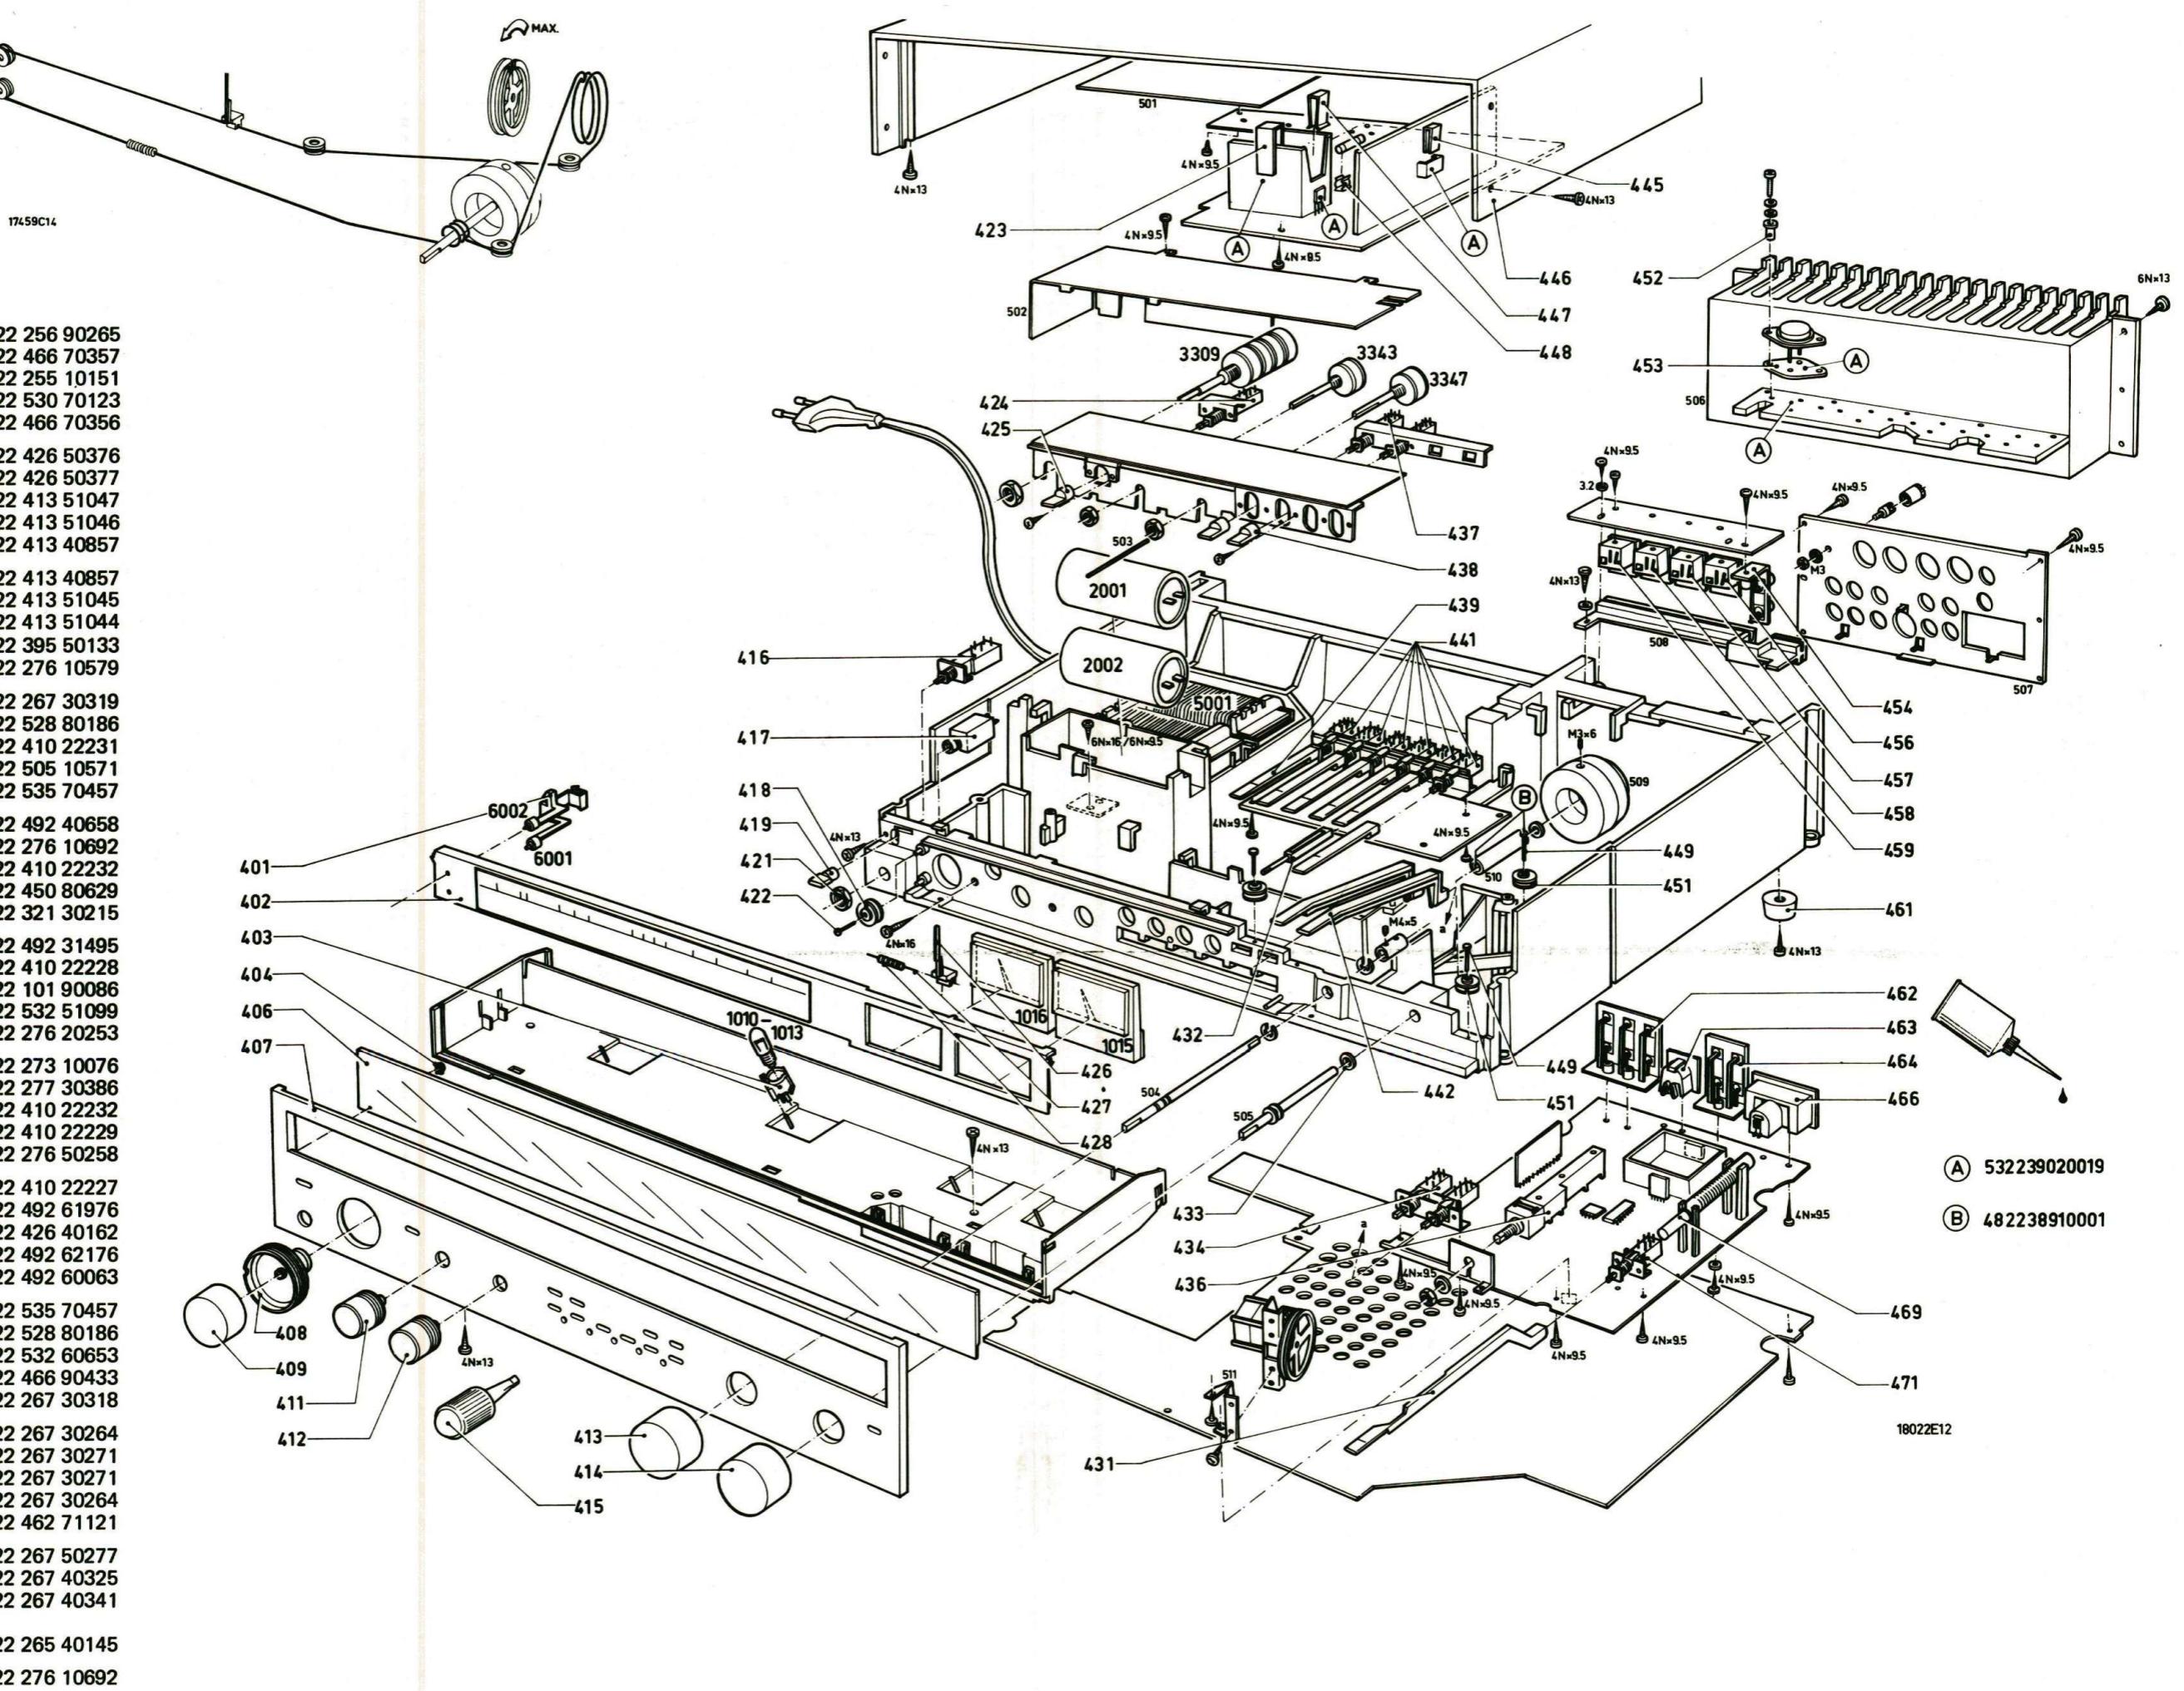

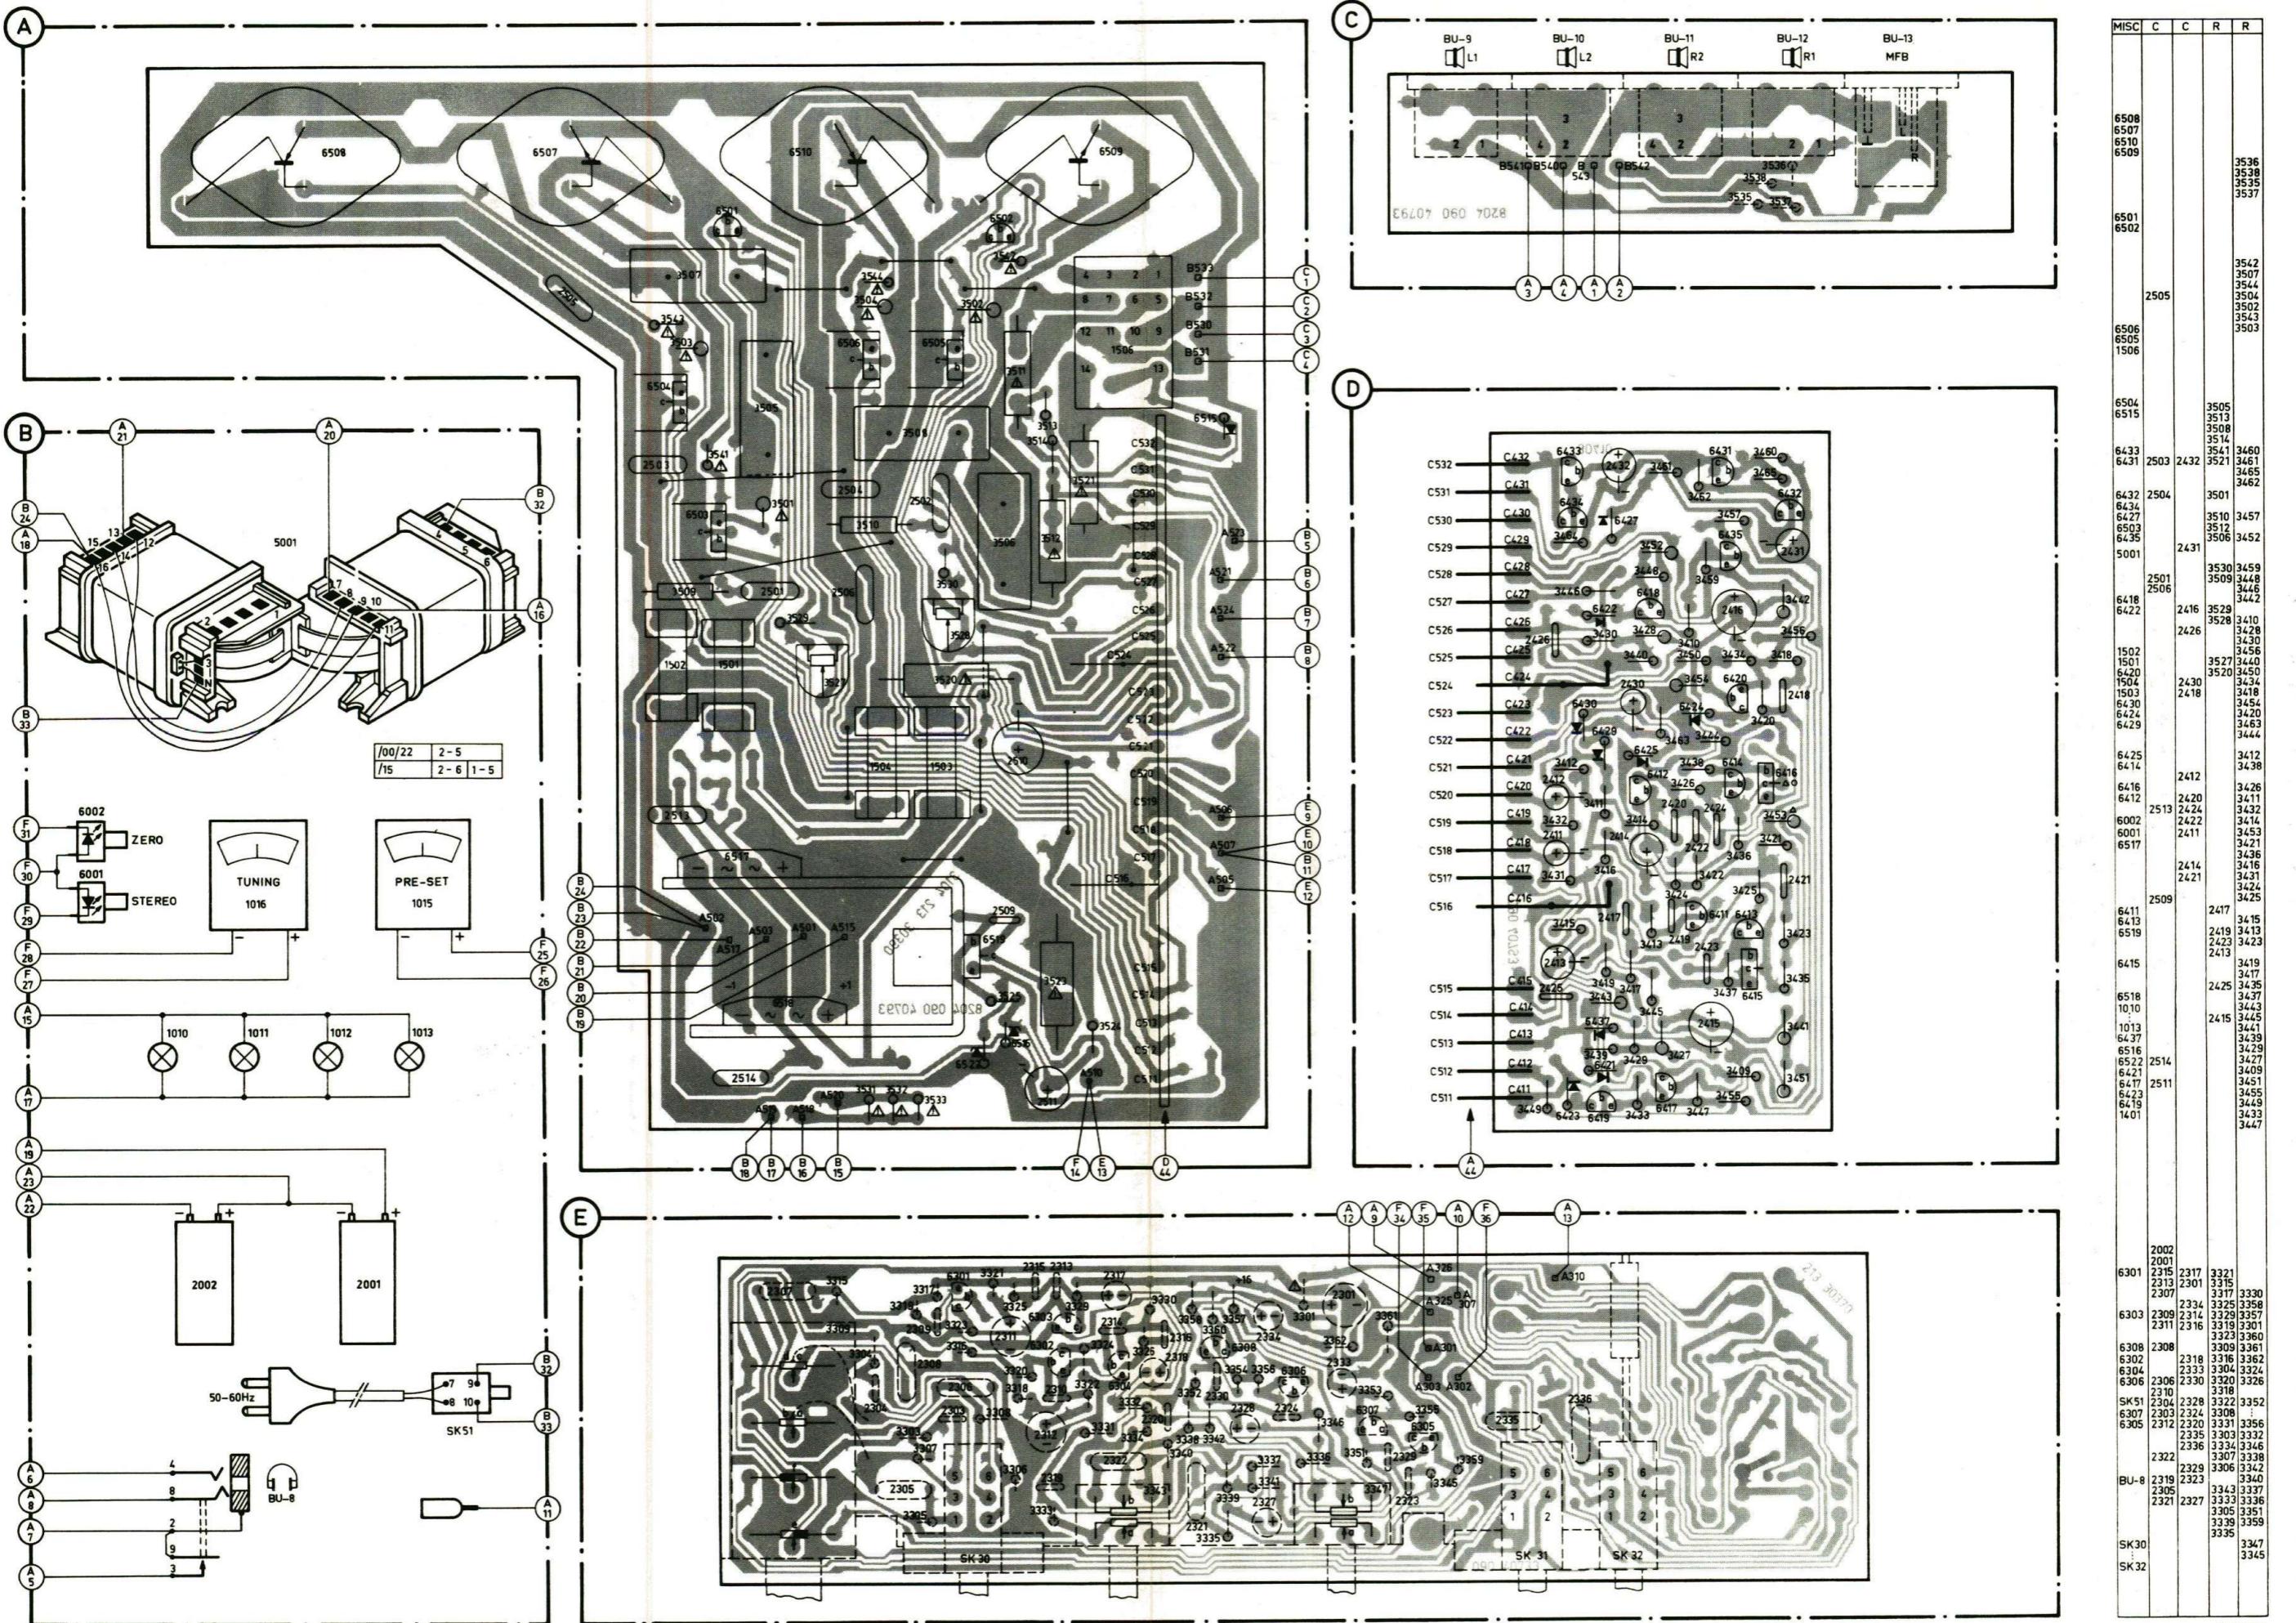

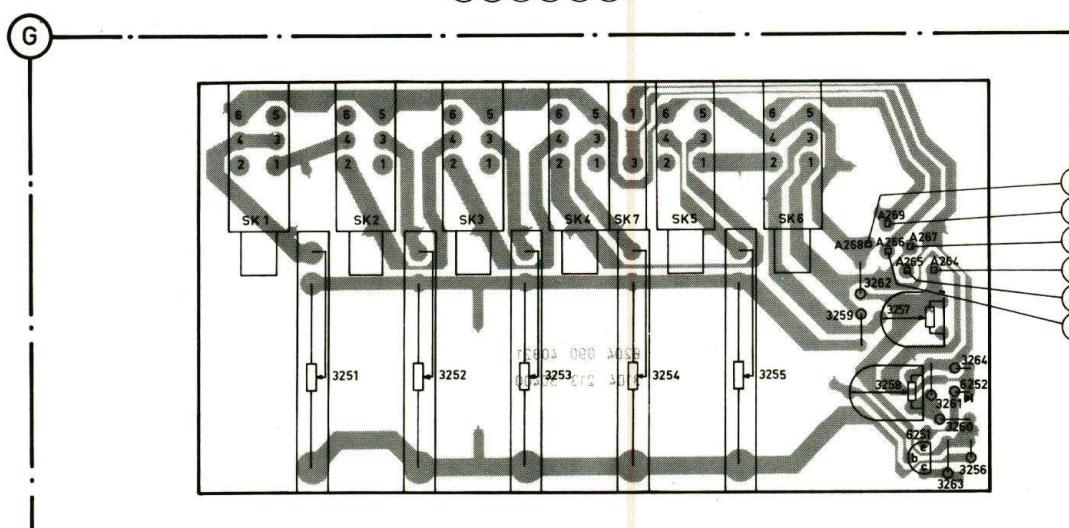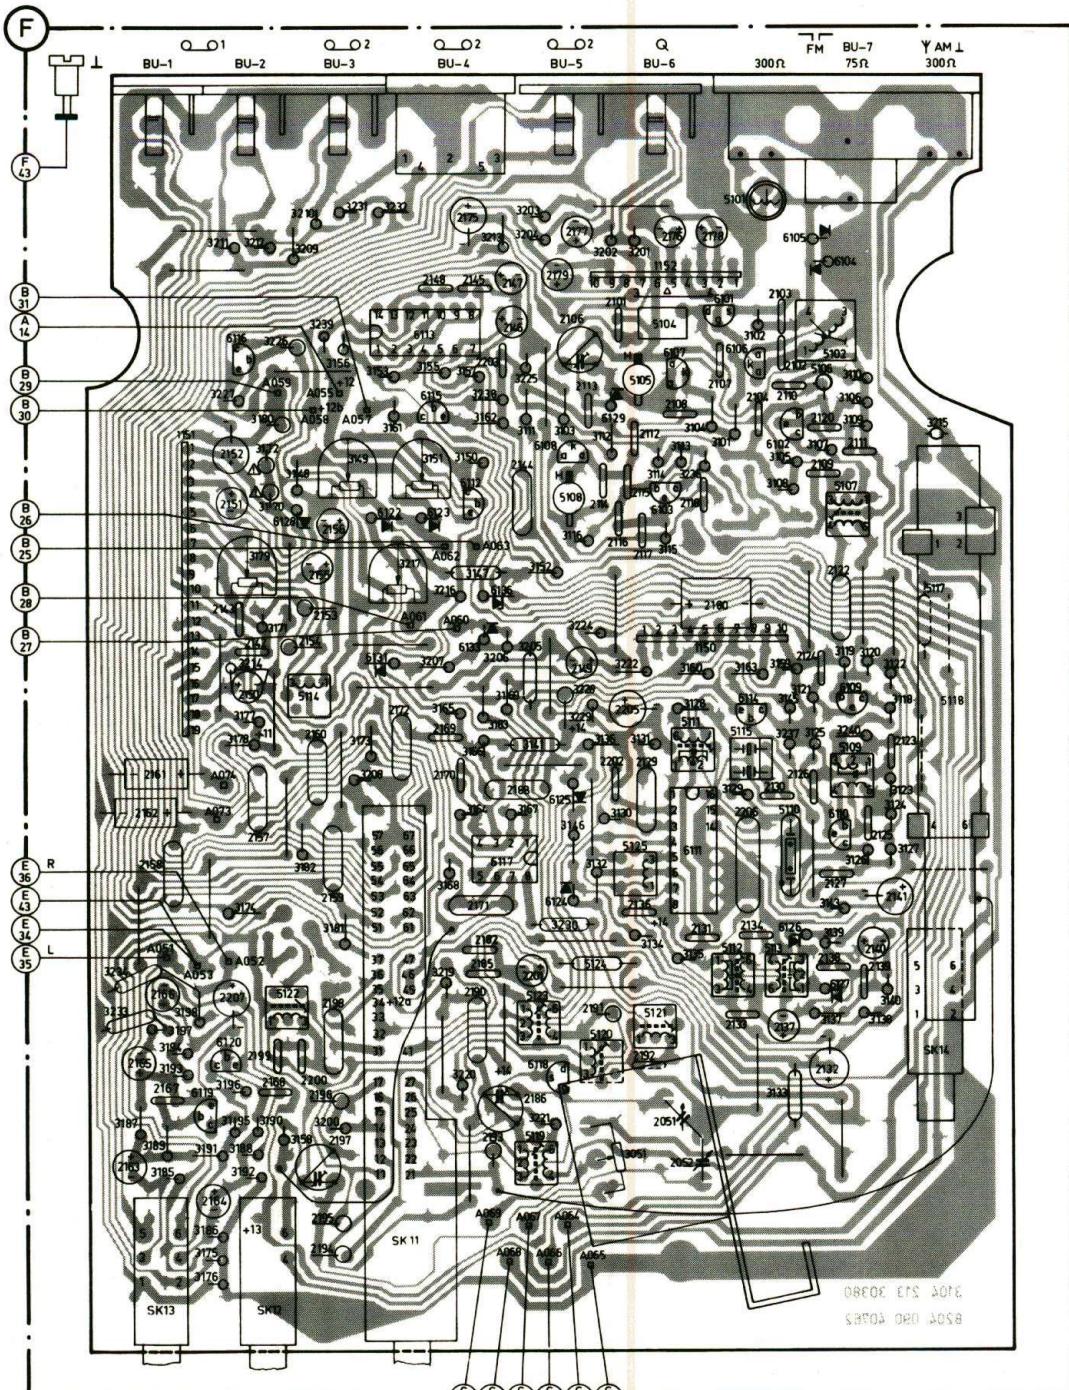

MISC	S	C	C	R	R	R
<b>-TS-</b>						
6101	BF246A	5322	130	44798	5001	4822 146 80056
6102,6110	BF494	4822	130	44195	5101	300.75
6103	BF495	4822	130	40947	5105	77 nH
6109	BF241	4822	130	40898	5106	0.47 $\mu$ H
6112	BC548C	4822	130	44196	5107	10.7MC
6114	BC337	4822	130	40855	5108	50 nH
6115	BC548	4822	130	40938	5109	10.7MC
6116	BC558	4822	130	40941	5110	10.7MC.SFJ10.7
6118	BF245B	4822	130	41024	5111	452 KC
6119,6120	BC559	4822	130	44358	5112	4822 153 50207
6115	BC548	4822	130	40938	5113	4822 153 50208
6301,6302	BC559	4822	130	40963	5114	19 KC
6303,6304	BC548B	4822	130	40937	5115	468 KC SF468
6305,6306	BC548	4822	130	40938	5115	452 KC SF452
6307,6308	BC558	4822	130	40941	5117	4822 157 50964
6411,6412	BC557B	4822	130	44568	5118	4822 158 60427
6413,14,17,18	BC449A	4822	130	41341	5119	LW
6415,6416	BD138	4822	130	40665	5120	4822 156 30582
6419,6420	BC558	4822	130	40941	5121	4822 156 30583
6431,6432	BC548	4822	130	40938	5122,5123	LW/MW
6433	BC548C	4822	130	44196	5124	4822 156 50968
6434	BC337	4822	130	40855	5125	4822 156 20743
6435	BC557	4822	130	44256		
6501-6502	BC548B	4822	130	40937		
6503-6506	BD137/138	4822	130	40704		
6507,6509	TEO1299	4822	130	41154		
6508,6510	TEO1300	4822	130	41155		
6519	BD677	5322	209	85451		
<b>-R-</b>						
3149	220 K	4822	100	10088		
3151	2,2 K	4822	100	10029		
3172	10 K	4822	100	10035		
3179,3217	1 K	4822	100	10037		
3213	Safety 68 $\Omega$	4822	111	30322		
3215	VDR	4822	116	20073		
3230,3217,	Safety 68 $\Omega$	4822	111	30426		
3213,3225,						
6001	4822 130 31049					
6002	4822 130 31137					
6104,6105	BA220	4822	130	34221		
6106,6107	BB204b	4822	130	34449		
6108	BB204g	5322	130	34825		
6112-6125,	BAW62	4822	130	30613		
6128-6135						
6126,6127	2-AA119	4822	130	30312		
6136	BZX79/B5V6	4822	130	34173		
6252	BAW62	4822	130	30613		
6421-6430	BAW62	4822	130	30613		
6515	BAW62	4822	130	30613		
6516	BZX79/C20	5322	130	34499		
6517,6518	BY225/100	4822	130	30917		
6522	BZX79/C22	4822	130	34441		
3301	Safety 56 $\Omega$	4822	111	30412		
3009	2x100+22K	4822	102	10145		
3337,3338	Metal res. 330K-2%	4822	116	51207		
3339-3340	Metal res. 47K-2%	5322	116	54671		
3343,3347	2x47K	4822	102	30313		
3435,3436	Safety 10 $\Omega$	4822	111	30405		
3443,3444	Safety 56 $\Omega$	4822	111	30029		
3501-3504	Safety 150 $\Omega$	4822	111	30156		
3505-3508	W.W.-3W-0.24 $\Omega$	4822	115	40216		
3511-3512	W.W.-4W- 470 $\Omega$	4822	110	43098		
3523	Safety 22E	4822	111	50346		
3527-3528	1K	4822	100	10037		
3532-3533	Safety 1 $\Omega$	4822	111	30215		
3541-3544	Safety 5.6 $\Omega$	4822	111	30435		
<b>-D-</b>						
SK1	...	SK7				
6252			3262			
6251			3257	3259		
			3264	3258		
			3255	3261		
			3260			
			3256	3263		
<b>-IC-</b>						
6111	TDA5700	4822	209	80358		
6113	$\mu$ A723CN	5322	209	84655		
6117	NE532N	4822	209	80484		

-C-	II		
2001-2002	6800 $\mu$ F - 40 V	4822 124 70315	2321,2322
2106,2197	10 pF	4822 125 50062	82 nF
2113,2145,			2335,2323
2123,2127 } 10 nF		4822 122 30043	10 nF
2122	22 nF	5322 121 44204	2419-2420
2129,2171,			56 pF - 2 %
2190,2198 }	0.1 $\mu$ F	4822 121 40334	2423-2424
2133,2143,			8.2 pF - 2 %
2203,2204 }	22 nF	4822 122 30103	2501-2502
2137,2147	16 V - 15 $\mu$ F	4822 124 20883	2503-2506
2153,2154	6.8 n	4822 121 50538	2512
2163,2164	0.47 $\mu$ F - 50 V	4822 124 40239	2513-2514
2176,2177 }	1.5 $\mu$ F - 50 V	4822 124 / 20828	-Miscellaneous-
2149			1010-1013      6.3 V - 250 mA
2186	5 pF	4822 125 50077	1015
2188,2189		4822 125 20219	1016
2191	3 nF	4822 121 50414	1150
2193	62 p - 1 %	4822 121 50558	1151
2194	160 p - 1 %	4822 121 50561	1152
2195	215 p - 1 %	5322 121 54075	1502-1503      2.5 AT
2196	113 p - 1 %	4822 121 50702	1506      Relay

GB

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.

NL

Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.

F

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

DK

Myndighedernes sikkerheds- og radiostøjbestemmelser kræver, at enhver reparation skal udføres korrekt m.h.t. overholdelse af originalplacering og montering af komponenter, ledningsbundter, etc, og ved anvendelse af de foreskrevne reservedele.

GB

For more detailed technical specifications please consult commercial documentation.

F

Pour l'obtention de données techniques plus détaillées veuillez consulter la documentation commerciale.

I

In modo da ottenere dati tecnici più particolareggiati, vi preghiamo di riferirvi alla documentazione commerciale.

DK

For mere detaillierte specifikationer, se tekniske datablade.

D

Bei jeder Reparatur sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Geräts darf nicht verändert werden; für Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden.

I

Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quelli specificati.

S

Säkerhetsbestämmelserna kräver att varje reparation skall utföras korrekt med hänsyn till ursprunglig placering av komponenter, ledningar etc. och med användning av föreskrivna reservdelar.

NL

Voor meer uitgebreide technische specificaties gelieve de commerciële dokumentatie te raadplegen.

D

Für eine mehr detaillierte technische Spezifikation verweisen wir auf die kommerzielle Dokumentation.

S

För mera detaljerade tekniska data se kommersiel dokumentation.

# Servicemededeling

PHILIPS NEDERLAND B.V. - EINDHOVEN  
TECHNISCHE SERVICE

---

Ref. 420 PH

Type 22 AH 604

Datum juni 1981

---

Betr.: 22 AH 604/60/62/65/68 vanaf stempeling P1 05.

Bij toepassing van TDA 5700 punt 2, dient men voor verbetering van de gevoeligheid de volgende weerstanden te wijzigen:

- R 3136 wordt 3 kohm
- R 3160 wordt 27 kohm
- R 3207 wordt 1,5 kohm

Voorbeeld:

TDA 5700  
HSH0 142 2—puntnummer

---

A 81 - 215



**PHILIPS**