




S	441.442	444.	443.	447.	445.403.	446.	448.	750.	450.453.	451.454.	452.595.	407.	409.S																									
C	406.461.462	405ob.467.464.463.	468.465.469.	471.	405ocof.470.	475.505.472	476.473.	405gh.	485.478.479.	754.751.752.482.	753.	484.486.487.487.488.492.490.	491.620.619.	494.495.496.497.	501.	498.499.499.500.	617.503.504.502.627.623.614.	621.625.626.615.618.624.616.617.	631.508.634.630.	509.633.632.628.629.	635.637.638.639.646.638.627.	640.	641.511.645.	643.	512.513.	642.	644.514.515.											
R	523.	521.	522.	525.524.	526.	553.	527.	552.	528.	529.530.532.	535.	537.	533.	536.	541.542.543.647.	648.649.651.652.651.650.545.	544.545.647.	654.	706.548.549.551.	707.550.	656.661.663.658.671.662.660.659.	655.	699.676.684.	685.	686.	674.	695.	680.679.677.696.671.698.	697.	700.	691.	695.	693.	688.681.684.	690.683.	691.	691.	560.561.

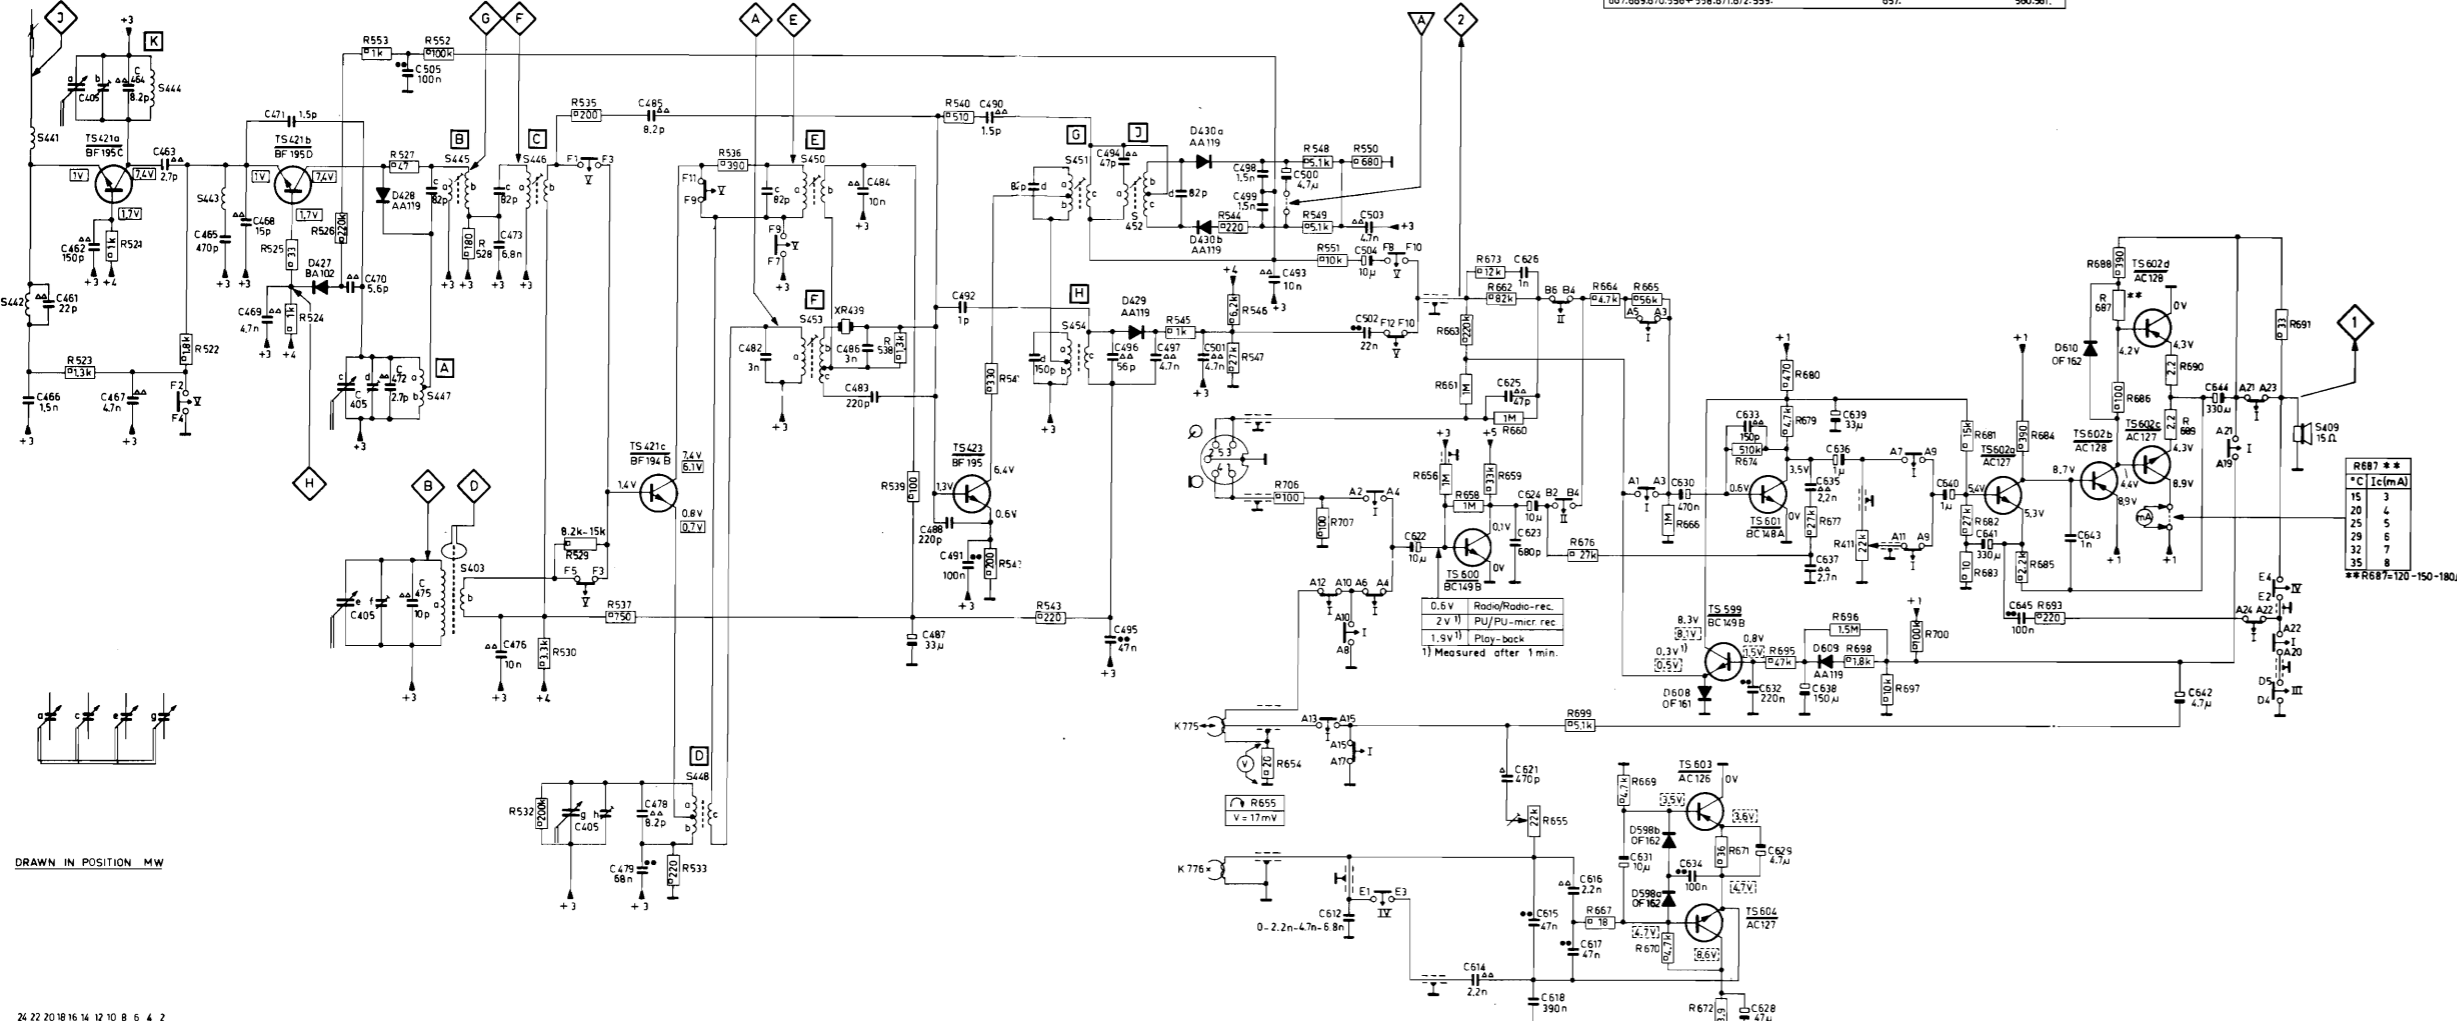

DRAWN IN POSITION MW


- A 21 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
- B 3 2 1
- C 5 4 3 2 1
- D 5 4 3 2 1
- E 5 4 3 2 1
- F 12 10 8 6 4 2
- G 11 9 7 5 3 1

- SK - A I RECORDING
- SK - B II PLAYBACK
- SK - C III PU/MICR
- SK - E IV (AT ERASE OSC (RECORDING)) (LOUDSPEAKER OFF RECORDING PU/MICR)
- SK - F V FM
- SK - G VI ON
- SK - H VII 117V~
- SK - K VIII [REWIND]

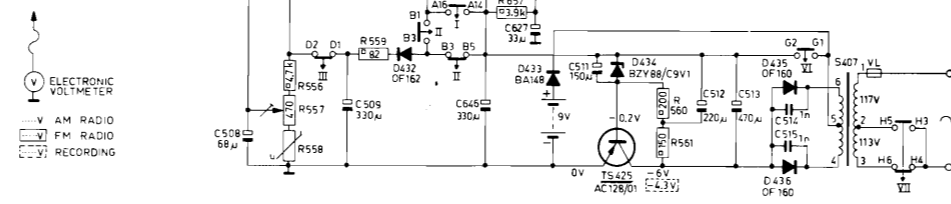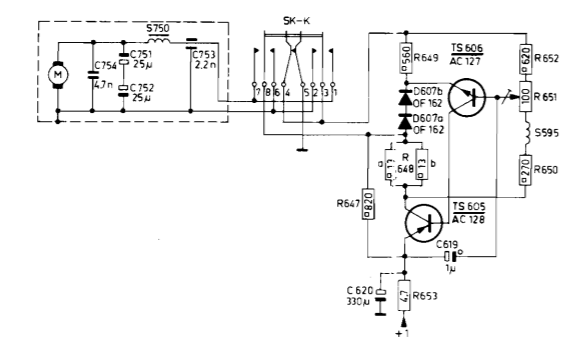

servicegegevens

22 RR 392

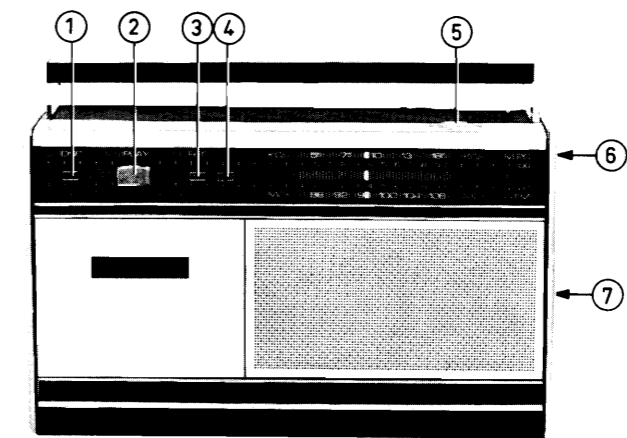

- BEDIENINGSORGANEN**
- 1 Klank/luidspreker (SK-E)
 - 2 Weergeven/versneld spoelen (SK-B)
 - 2+3 Opnemen (SK-B+SK-A)
 - 4 Cassette-uitwerper (SK-F)
 - 5 Afstemmen (C405)
 - 6 MG/FM (SK-F)
 - 7 Aan/uit + geluidsterkte (SK-G+R411)

Kast (met batterijhouder) 4822 420 50034

Sierplaat (linker en rechter zijkant) 4822 460 10257

Sierplaat (vóór) 4822 458 30163

Sierplaat (boven) 4822 454 10201

Sierplaat (achter) 4822 454 10202

Deksel voor cassettehouder 4822 423 90033

Achterzijde kast 4822 421 50004

Deksel voor snoer en microfoonhouder 4822 423 90034

Handgreep 4822 498 40293

Telescoopantenne 4822 303 30086

Deksel van batterijhouder 4822 423 40282

Batterij-contactveer (+ en -) 4822 492 50824

Batterij-contactveer (-) 4822 492 50644

Batterij-contactplaat (+) 4822 492 60949

Spanningskiezer 4822 272 10091

Knop (afstemming) 4822 413 60142

Knop (geluidsterkte +aan/uit) 4822 413 50724

Knop (weergeven) 4822 410 21017

Knop (opnemen) 4822 410 20802

Knop voor uitwerpen van cassette 4822 410 20801

Pen voor bevestiging afstemknop 4822 535 90715

Veer voor bevestiging knop (geluidsterkte + aan/uit) 4822 492 60705

Schakelaar met knop 4822 277 20097

Schuifknop (golfgeluidssterkte) 4822 410 20981

Veer voor bevestiging schuifknop (golfgeluidssterkte) 4822 492 61614

Schuifschakelaar (golfgeluidssterkte) 4822 277 30391

Schuifschakelaar (opnemen) 4822 277 30436

Schuifschakelaar (weergeven) 4822 277 30391

Schuif (golfgeluidssterkte) 4822 278 20272

Schuif (opnemen) 4822 278 20282

Schuif (weergeven) 4822 278 20272

Hefboom voor uitwerpen van cassette 4822 404 10101

Aansluiting grammofoon/microfoon 4822 267 40121

Snaarwiel 4822 528 80156

Aandrijfsnaar 4822 321 30101

Beugel voor bevestiging ferroceptor 4822 401 10525

Beugel voor aandrijving afstem condensator 4822 404 20126

Schroef voor bevestiging aandrijfschuif 4822 502 10883

Afschermkap over voedingstransformator 4822 691 10101

Schaal (met sierstrip) 4822 333 50328

CODENUMMERS

S403	4822 158 60285	C614	4822 122 30099
S407	4822 145 30089	C618	4822 121 40207
S409	4822 240 40061	C619	4822 124 20341
S441	4822 157 50204	C620	4822 124 20402
S444	4822 157 40017	C622	4822 124 20355
S445	4822 153 50033	C623	4822 122 30053
S446	4822 153 50033	C624	4822 124 20355
S447	4822 156 40085	C626	4822 122 30027
S448	4822 156 30285	C627	4822 124 20368
S450	4822 153 50032	C628	4822 124 20373
S451	4822 153 50031	C629	4822 124 20346
S452	4822 153 50032	C630	4822 124 20339
S453	4822 156 30244	C631	4822 124 20355
S454	4822 153 10101	C636	4822 124 20341
S595	4822 157 50013	C638	4822 124 20386
C405	4822 125 40013	C639	4822 124 20368
C465	4822 122 30034	C640	4822 124 20341
C466	4822 122 10042	C641	4822 124 20402
C471	4822 123 30111	C642	4822 124 20346
C473	4822 121 50475	C643	4822 122 30027
C482	4822 121 50106	C644	4822 124 20402
C483	4822 121 50028	C646	4822 124 20402
C486	4822 121 50106	R411	4822 101 50139
C487	4822 124 20368	R557	4822 101 10038
C488	4822 121 50028	R558	4822 116 20094
C492	4822 122 30104	R653	4822 116 60003
C498	4822 122 10042	R655	4822 100 10051
C499	4822 122 10042	R656	4822 110 61187
C500	4822 124 20346	R658	4822 110 61187
C504	4822 124 20355	R660	4822 110 61187
C508	4822 124 20378	R661	4822 110 61187
C509	4822 124 20402	R666	4822 110 61187
C511	4822 124 20393	R672	4822 110 60043
C512	4822 124 20395	R674	4822 110 60179
C513	4822 124 20406	R689	4822 116 60002
C514	4822 122 30027	R690	4822 116 60002
C515	4822 122 30027	R696	4822 110 50192

Voor verdere gegevens en trimvoorschriften wordt verwezen naar de volledige servicedocumentatie.

