


6X7G


607G

616G

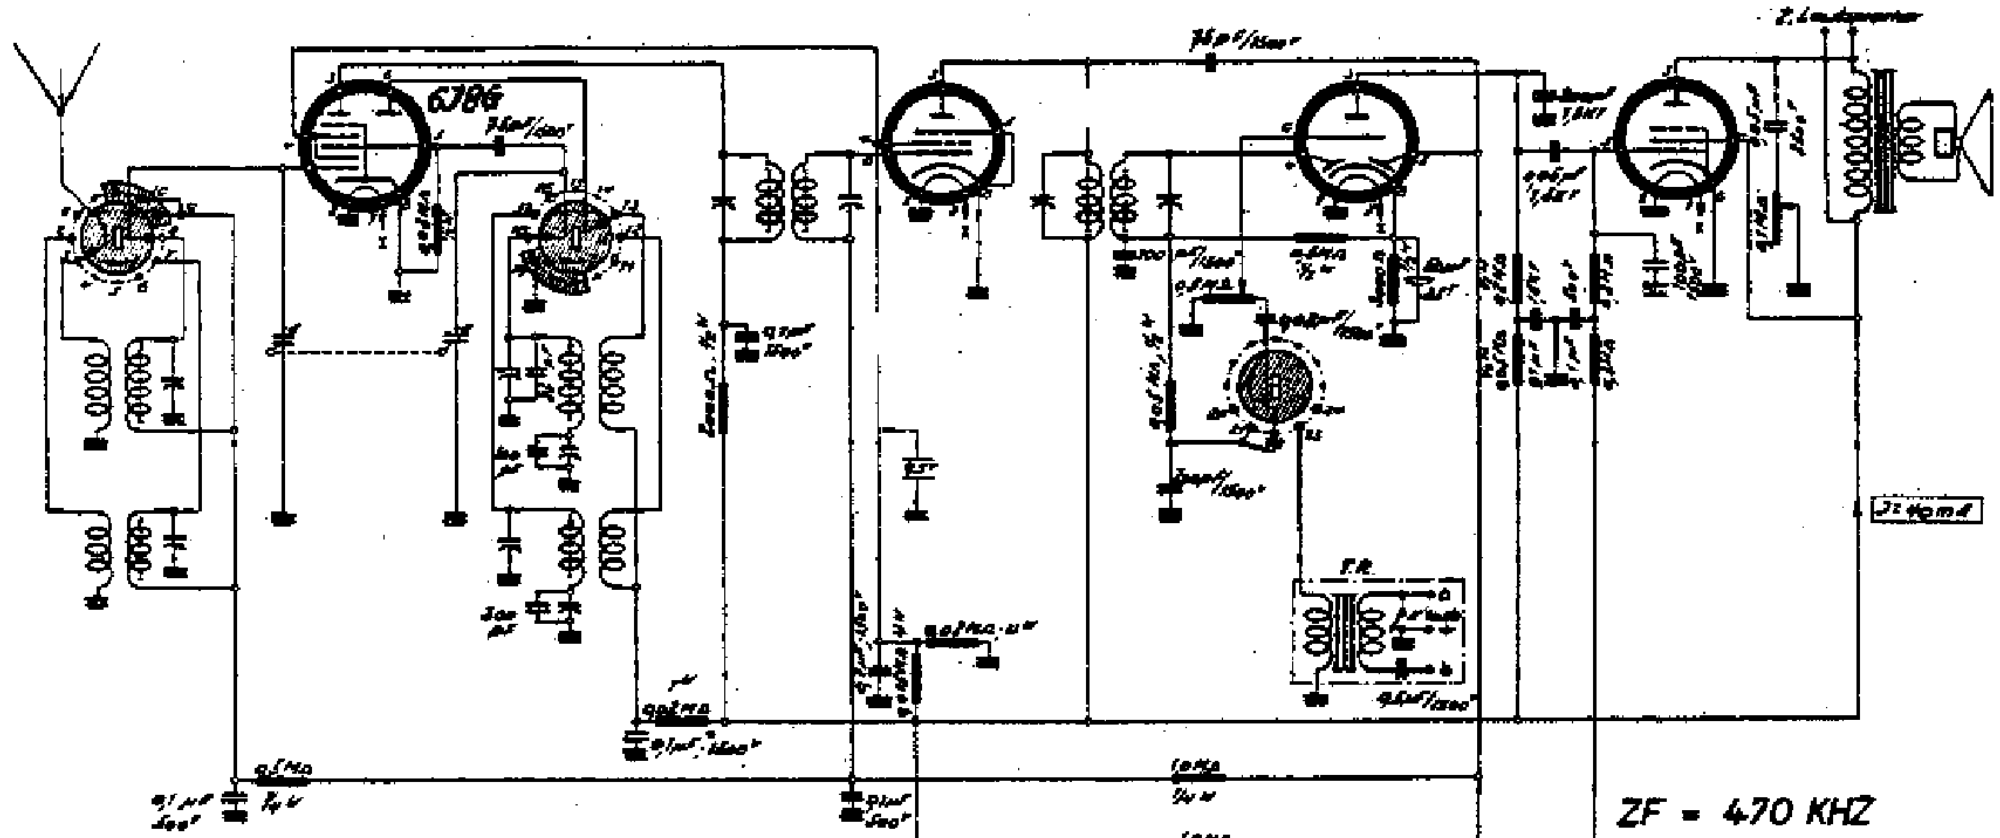


ZF = 470 KHz

Biennophone

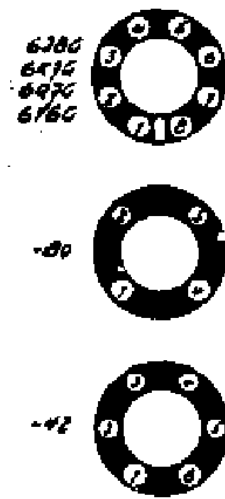

Retourner vers le haut

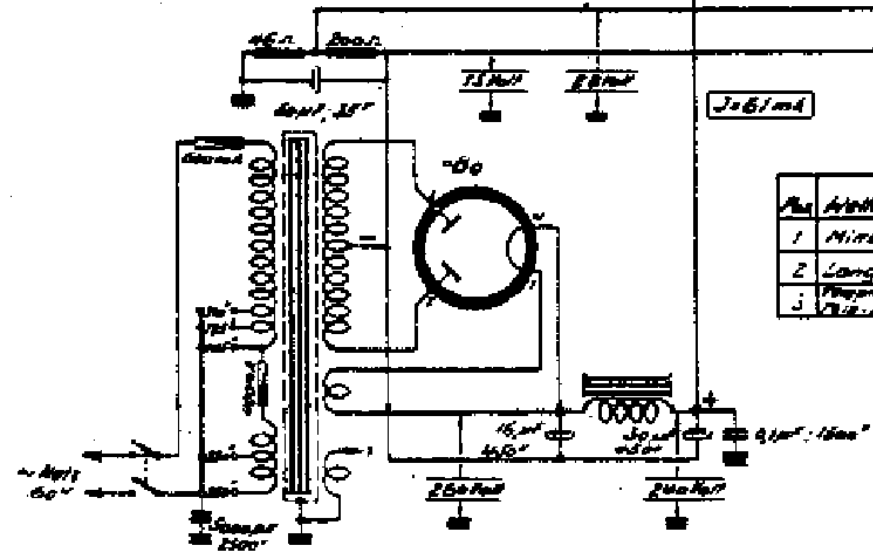


No.	Werkbank	Schalter A																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Mittel																							
2	Lang																							
3	Phasen-Verteiler																							

● Schalter geschlossen ○ Schalter offen

6X75

6076

-42

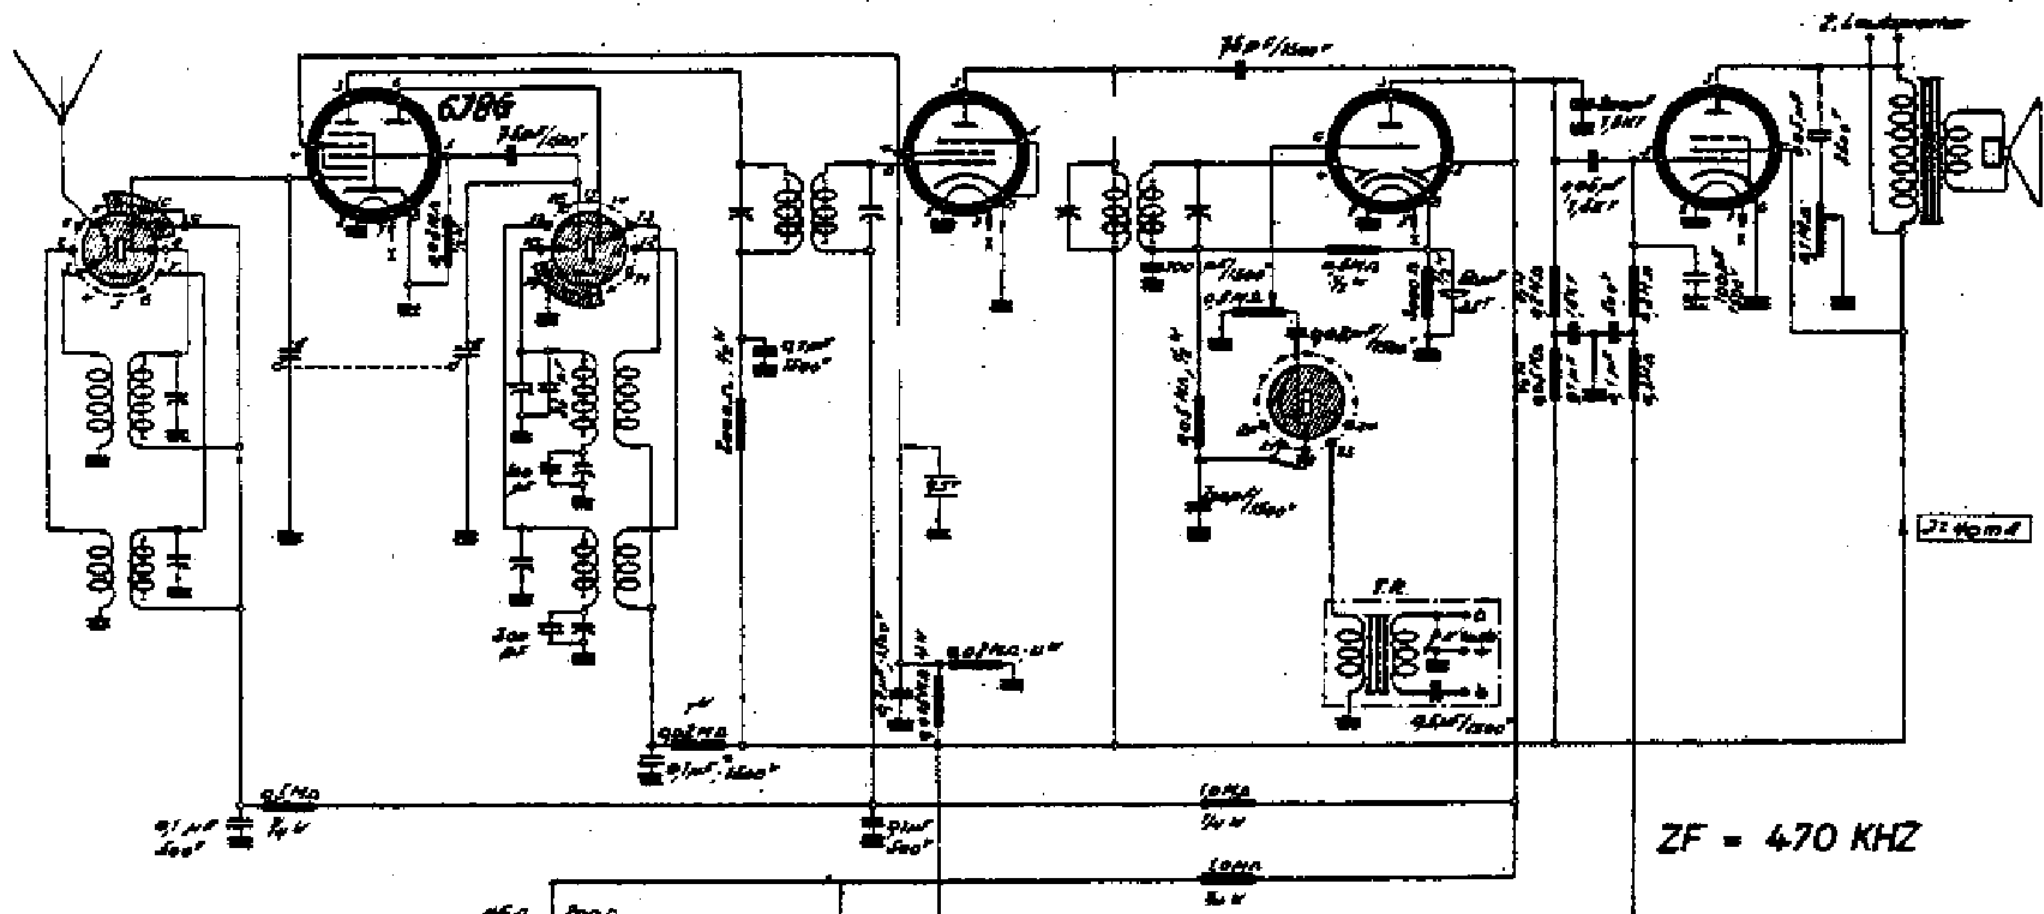


ZF = 470 KHZ

Biennophone



Röhrenschalter von unten

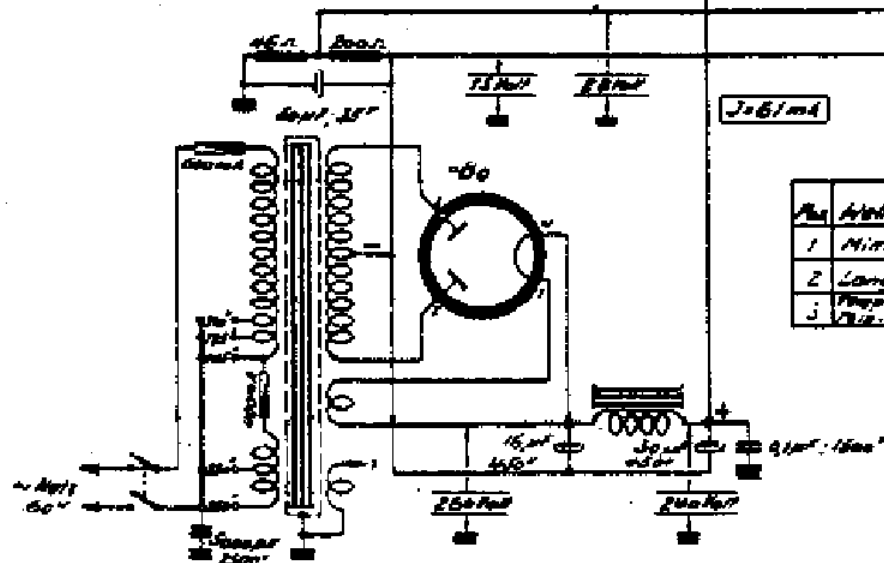

No.	Arbeitsweise	Schalter A ₂																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Mittel																								
2	Lang																								
3	Phasen-Reaktion des Röhrenschalters																								

● Schalter geschlossen

○ unterbrochen, Kurzgeschlossen (durch Kurzschluss abgebrochen)

591

Sport SA Bienne