

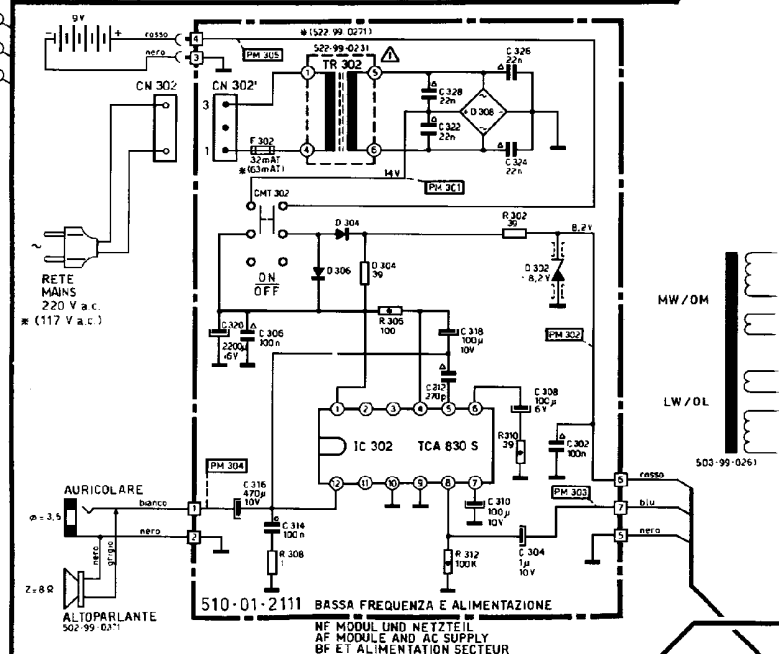


HAUTE FRÉQUENCE MF
FM FRONTEND
UKW RADIOFREQUENZ
RADIOFREQUENZ MF

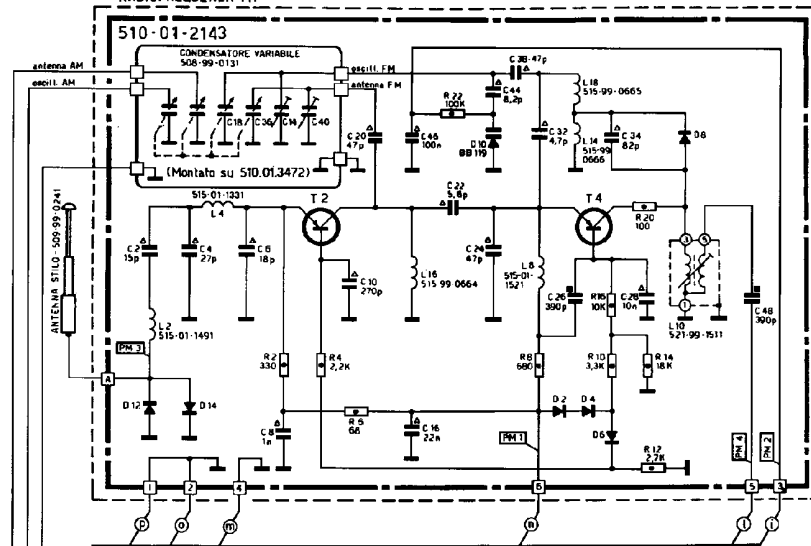


RESISTORI




TOLLER. NORMALI 5%


CONDENSATORI




CONTENITORI



HF SECTION MA ET FI SECTION MA/MF
AM TUNER AND AM/FM IF
AM TUNER UND AM/FM ZF
COMMUTAZIONE GAMME SINTONIA AM E MEDIAFREQUENZA MA/MF

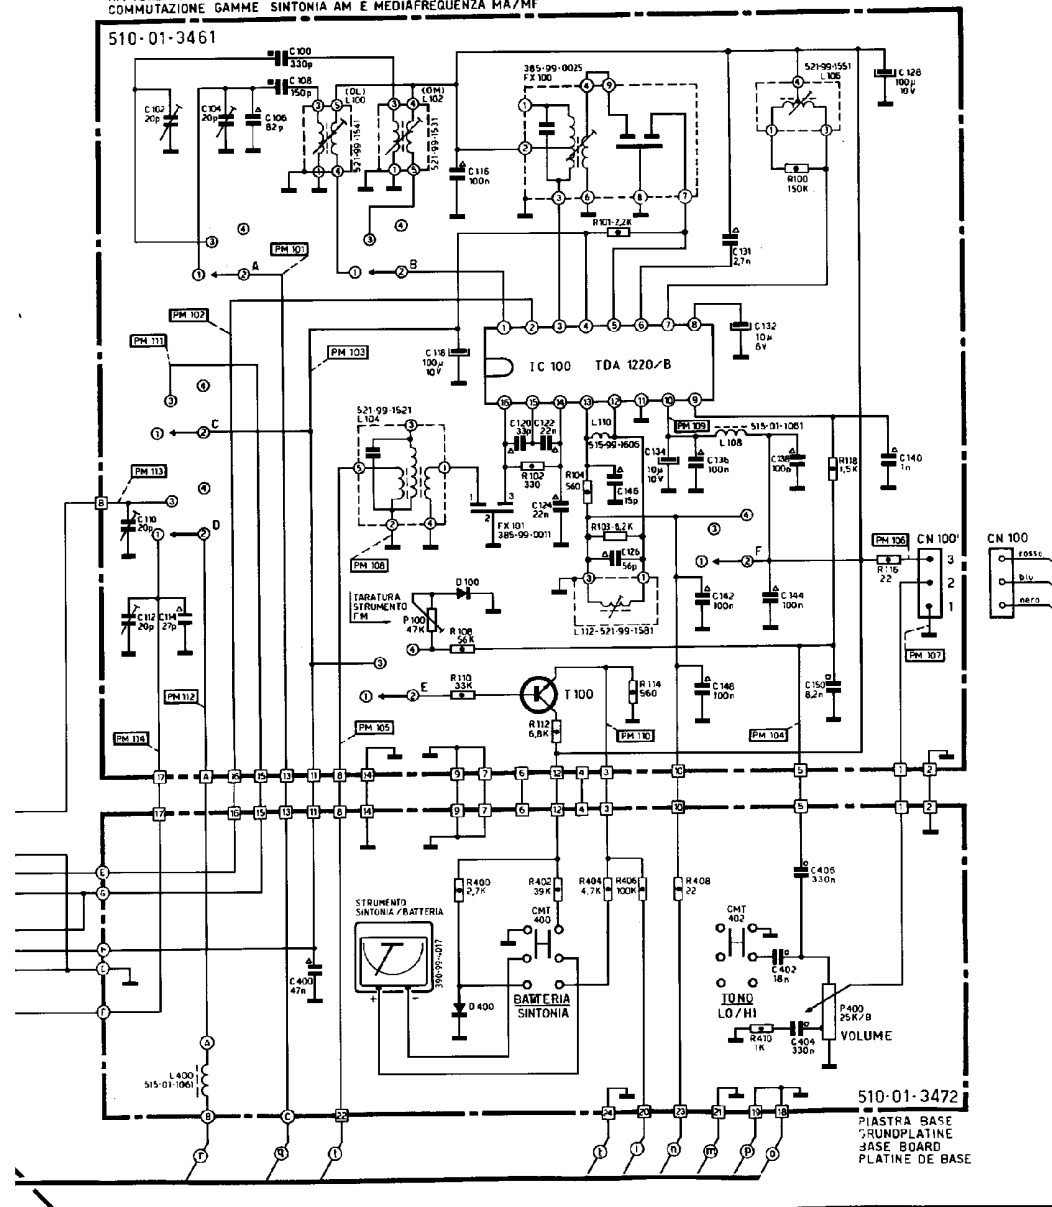

COMMUTATORE ROTATIVO-IN POSIZIONE OL / LW

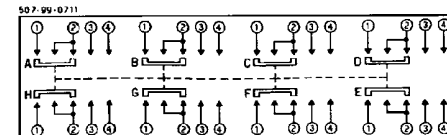

- ① = OL / LW
③ = OM / MW
④ = MF / FM

ATTENZIONE!

Il simbolo Δ sta ad indicare che il componente ha funzioni di sicurezza e può essere sostituito soltanto con componente originale.