


Service manual

RADIO RA 105

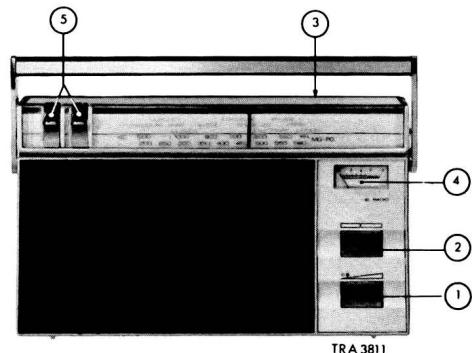

Dimensions: 252 x 145 x 60 mm

(1)	Volume control + On/off switch Volumeregelaar + Aan/uitschakelaar Contrôle de volume + interrupteur Lautstärkeregler + Ein/Aus-Schalter Controlo del volume + Interruttore Control de volumen + Interruptor Volymkontroll + Till/från omkopplare Volumenkontroll + Aftryder Volumkontroll + På/av vender Voimakuussäädin + On/ei kytkin	R407 + SK-A	(3)	Waverange switch Golfbereikschaakelaar Sélecteur de gammes d'onde Wellenbereichschalter Commutatore di scala d'onde Commutador de márgenes de ondas Våglängdsomkopplare Bølgelængde omskifter Bølgevender Aaltoaluekytkin	SK-B
(2)	Tuning Afstemming Syntonisation Abstimmung Sintonizzazione Sintonización Afstemning Asemien volinta Avstämning Avstemning	C406	(4)	Tuning indicator Afstemminidator Indicateur de syntonisation Abstimmindikator Indicatore di sintonia Indicador de sintonizador IND402 Avstämningsindikator Avstemningsindikator Afstemningsindikator Viritysindikaattori	SK-C
			(5)	Tone control Toonregeling Contrôle de tonalité Tonregler Controllo del tuono Control de tono Tonkontroll Tonekontrol Tonekontroll Sävynsäätö	

Integrated circuit


U401 - TAA840

Transistors

TS421a - AC127 }
TS421b - AC128 }

Index: CS25534-CS25536, CS24617-CS24619

wave range	Signal to	Connect to	Var. cap.	Detune	Adjust	Indication
SK....						
MW (525-1605 kHz)	452 kHz via 33 nF		max. C			① max.
LW (150-255 kHz)	147 kHz		max. C			max.
MW (525-1605 kHz)	1635 kHz		min. C		C406d	max.
	Repeat-Herhalen-Wiederholen-Répéter-Repitanse-Ripetere-Repetera-Gentage-Gjentagelse-Toista					
LW (150-255 kHz)	147 kHz		max. C		S403c-d	max.
MW (525-1605 kHz)	550 kHz		③		S403a-b	max
	1635 kHz		③		C406b	
	Repeat-Herhalen-Wiederholen-Répéter-Repitanse-Ripetere-Repetera-Gentage-Gjentagelse-Toista					

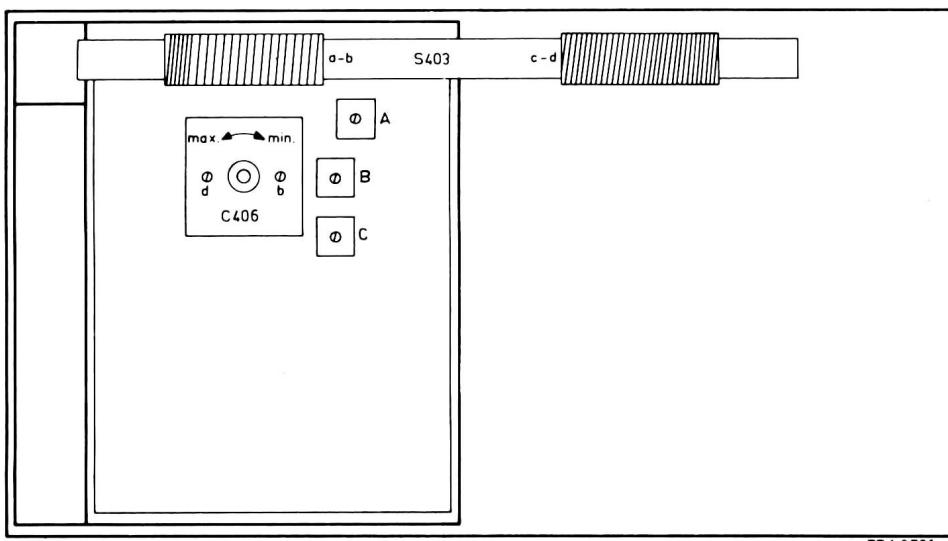

TRA 3791

GB

- ① After trimming the apparatus find the frequency at which the output voltage is maximum, apply this frequency and trim again.
- ② Apply the signal to the ferroceptor via the couple winding.
- ③ Tune the apparatus.

NL

- ① Nadat het apparaat afgeregeld is, de frekventie opzoeken waarbij de uitgangsspanning maximaal is, deze frekventie toevoeren en opnieuw afregelen.
- ② Signaal via koppelwinding aan ferroceptor toevoeren.
- ③ Apparaat afstemmen.

F

- ① Après avoir ajuster l'appareil, rechercher la fréquence à laquelle la tension de sortie est au maximum. Appliquer cette fréquence et régler à nouveau.
- ② Appliquer le signal au ferrocpteur via la spire d'accouplement.
- ③ Accorder l'appareil.

D

- ① Nach Abgleich des Gerätes ist die Frequenz mit maximaler Ausgangsspannung aufzusuchen. Diese Frequenz zuführen und erneut abgleichen.
- ② Signal über Kopplungswinding dem Ferroceptor zuführen.
- ③ Gerät abstimmen.

I

- ① Depo aver regolato l'apparecchio, ricercare la frequenza alla quale la tensione di uscita è massima. Applicare la stessa e regolare di nuovo.
- ② Applicare il segnale al ferrocattore via la spira di accoppiamento.
- ③ Sintonizzare.

E

- ① Luego de haber ajustado el aparato, buscar la frecuencia para la cual la tensión de salida es máxima. Aplicar esta frecuencia y ajustar de nuevo.
- ② Aplicar la señal al ferrocaptor por medio de una espira de acoplamiento.
- ③ Sintonizar el aparato.

S

- ① Efter enzförsta trimning sök upp den frekvens vid vitken utspänningen är maximum. Anslut denna frekvens och trimma igen.
- ② Anslut signalen till ferriantennen via en slinga.
- ③ Avstäm mottagaren.

DK

- ① Efter trimming af apparatet opsøges frekvensen ved hvilken udgangsspændingen er maximum.
- ② Tilfør denne frekvens og trim igen.
- ③ Afstem apparatet.


N

- ① Etter at trimming er utført stilles apparatet iun på den frekvens sorn gir maksimum utgangsspenning og deretter gjentas trimmingen.
- ② Tilfør signalet til ferroceptoren via en koplingsløyfe.
- ③ Avstem apparatet.


SF

- ① Laitteen virityksen jälkeen etti taojuus, joka antaa suurimman läktö jänitteen, täitä taajuutta khyttäen suorita viritys uudelleen.
- ② Vie läkete ferroceptiiriin kytikuikelan kautta.
- ③ Viritä laite.

S	404	D	403	B.C.	A.	S
C	454. 444, 453, 448.	442. 445. 446. 406	447. 436. 441. 452.	443. 432. 449. 431.	435. 450.	C
R	407	478. 471. . 470.	468. 476. 466. 477.	469.	475.	R

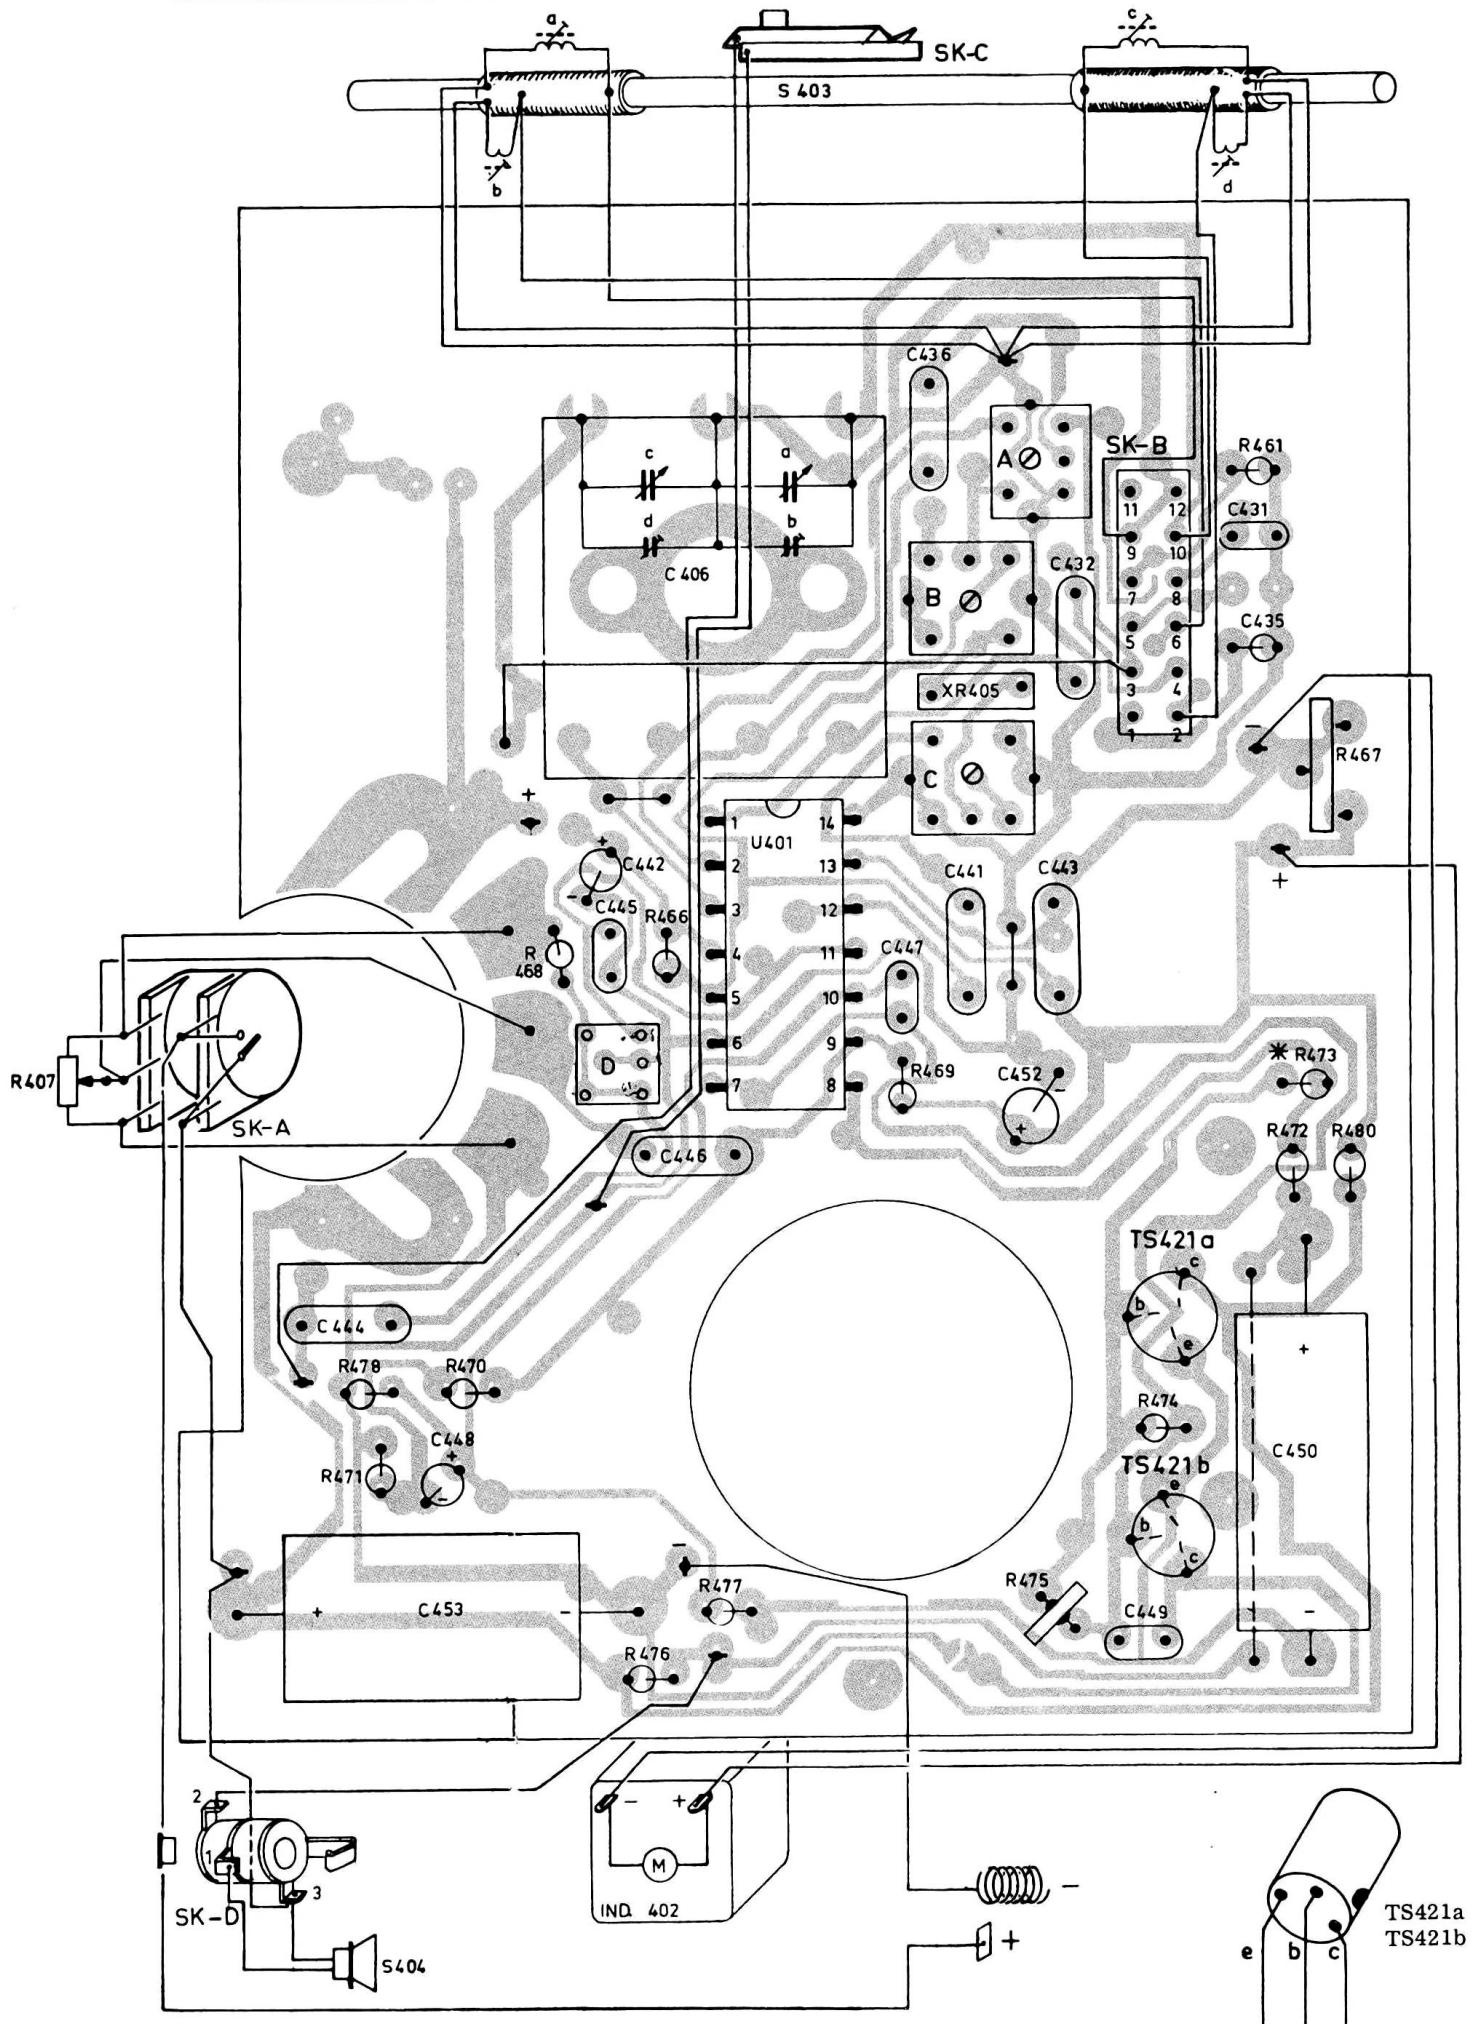

S	A.	C.B.	D	S
C	450. 435. 431. 449. 432. 443. 452. 441. 436. 447.		406. 446. 445. 442	453. 448. 444. 454
R	480. 467. 473. 472. 461. 474	475.	469	477. 466. 476. 468. 470. 471. 478. 407

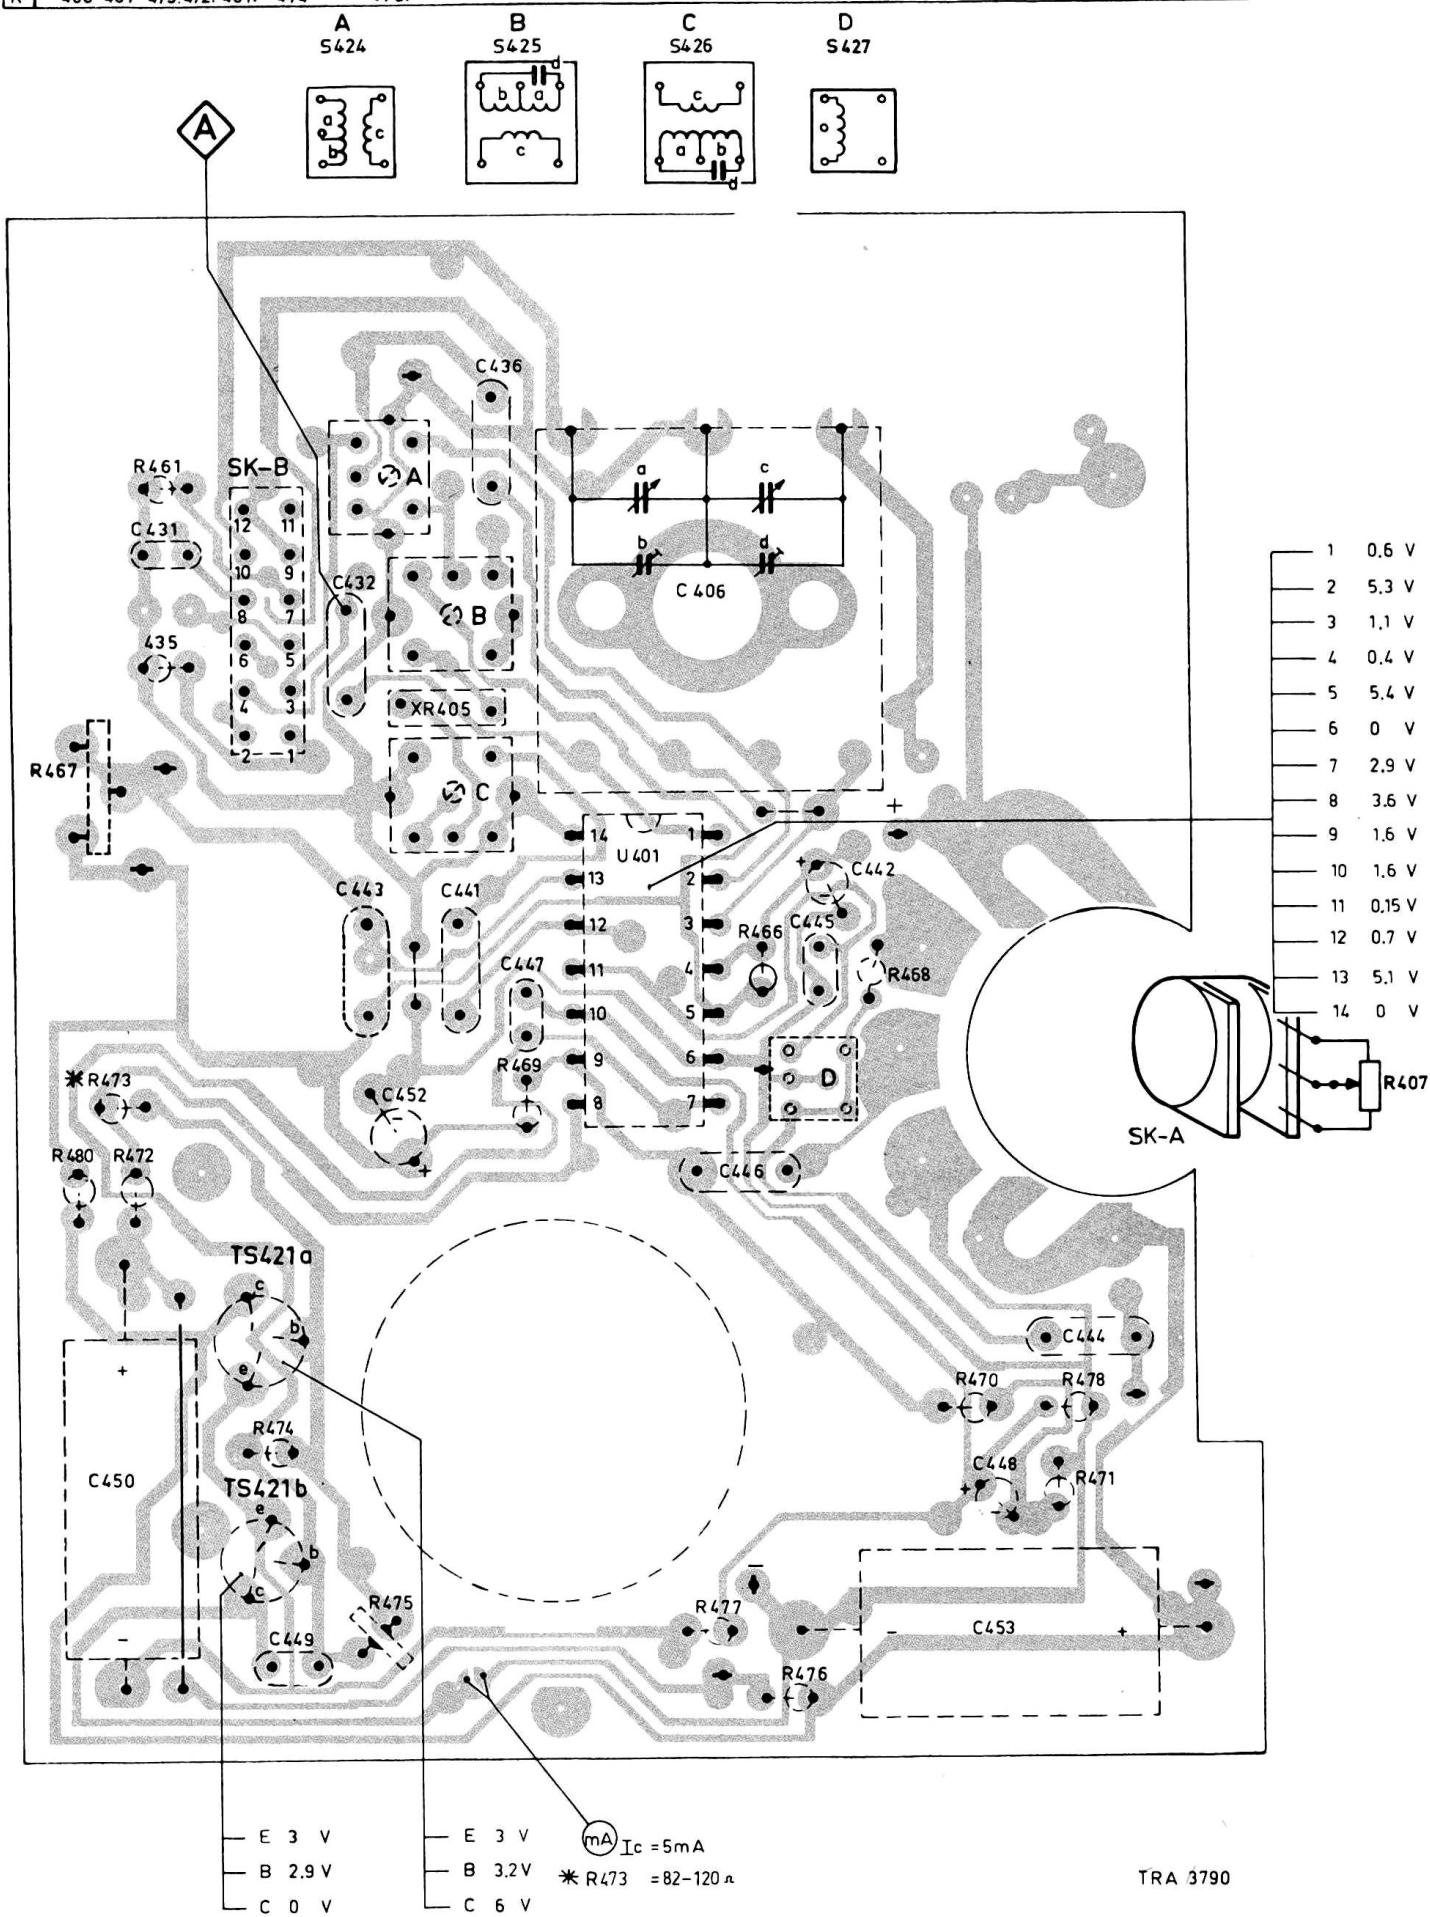


TRA 3790


Réglage et contrôle de l'indicateur de syntonisation

L'appareil en position P.O.



A l'aide de R467, régler sans signal, l'indicateur sur pleine déviation.

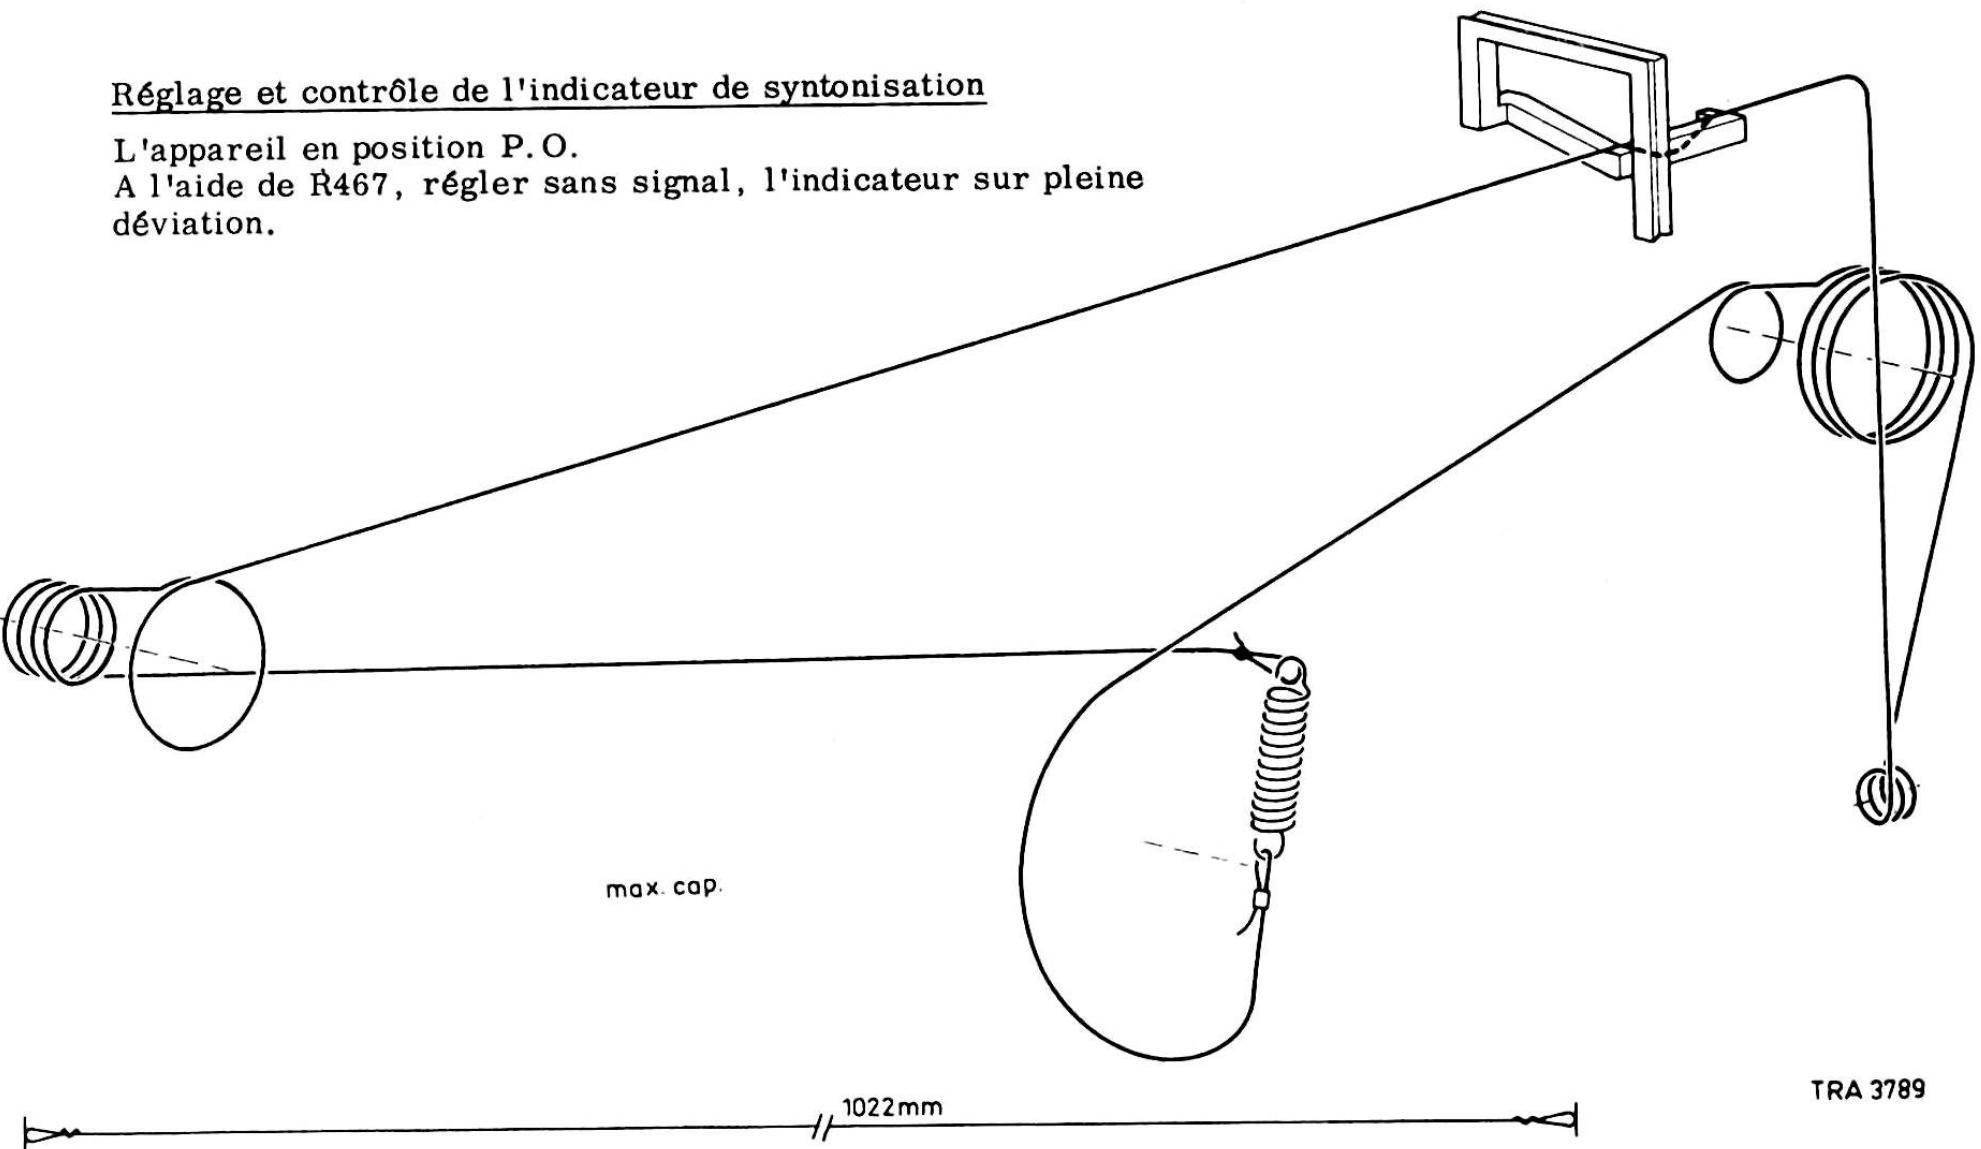

S	403.	425.	426.	424.		427		404.
C	431. 406b, 406a.	432. 435.	406d, 406c.	436. 441.		442. 443.	444. 445.	447. 449.
R						466. 467.	468. 407.	452. 453. 450.
							469. 470. 471.	473. 474. 472. 475.
								480. 477. 478. 476.
								R

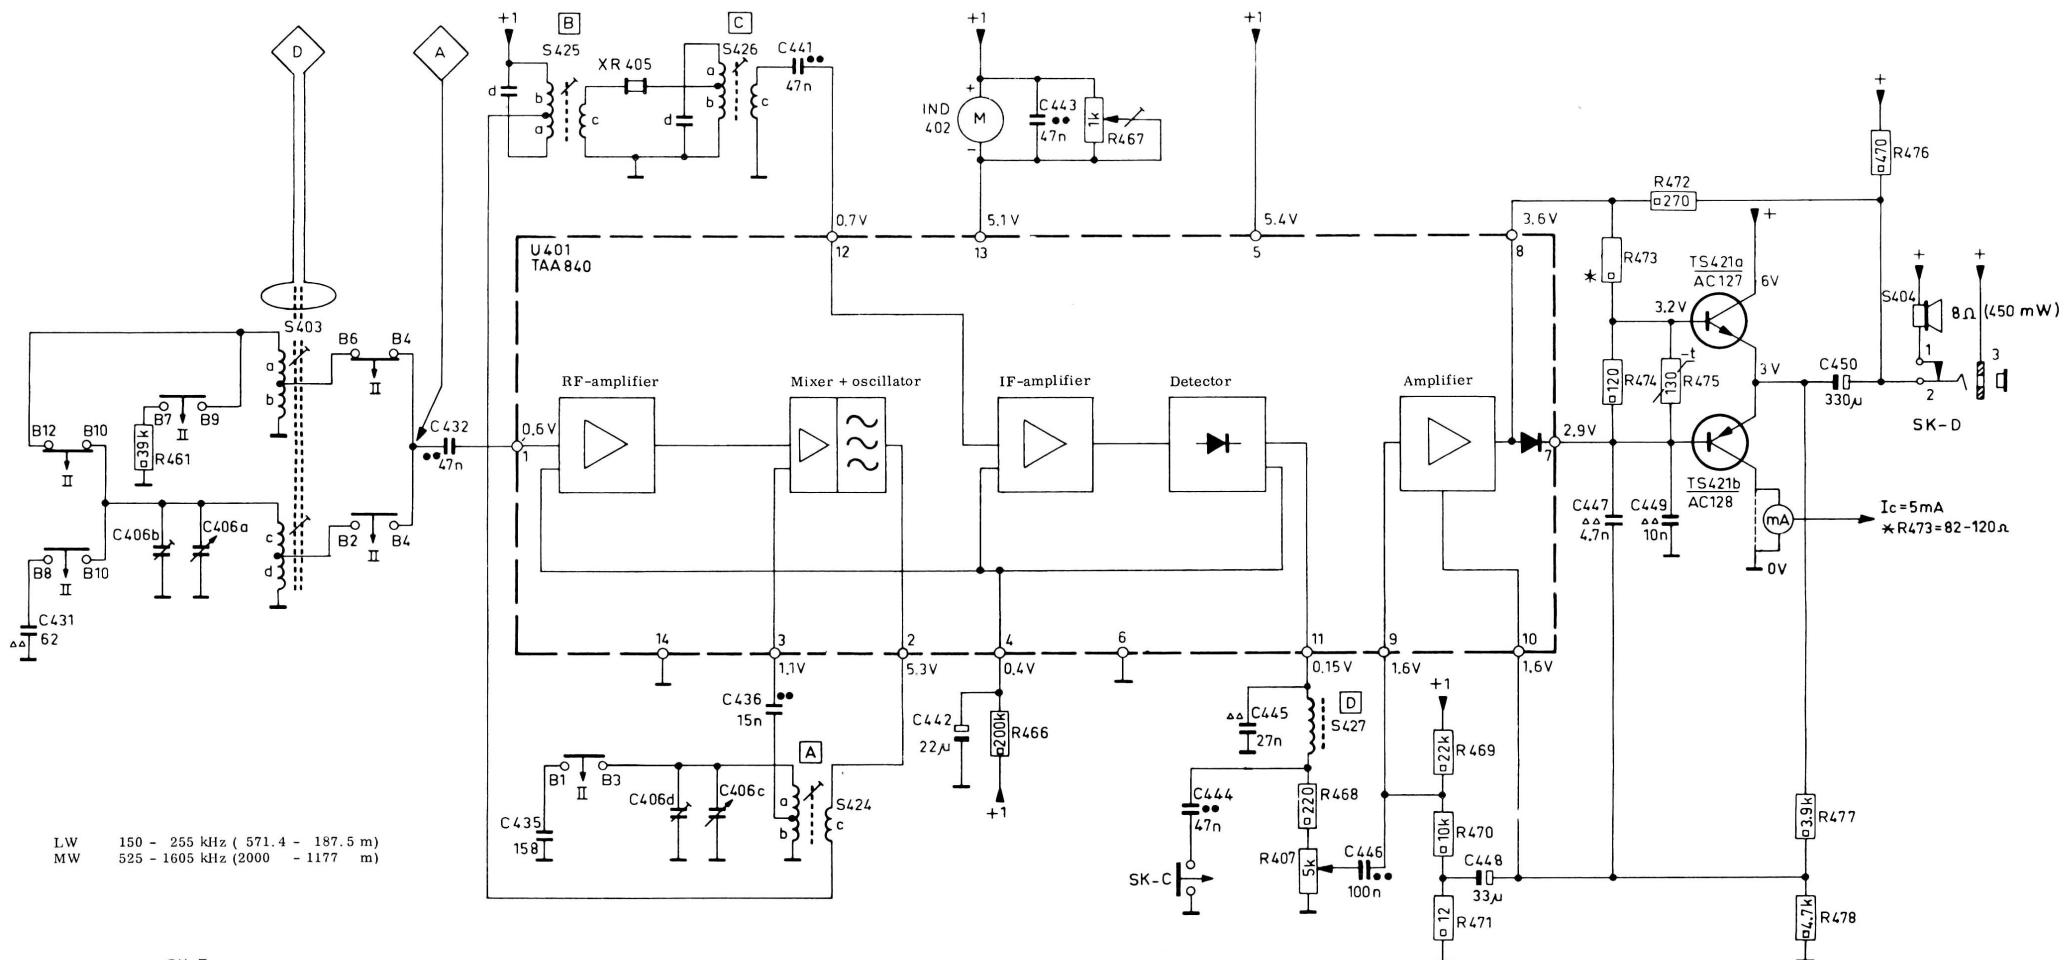


SK-B

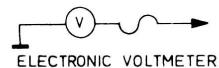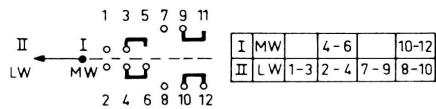

- Carbon resistor E24 series 0.125 W 5%
- Plate ceramic capacitor ΔΔ
- Flat-foil polyester capacitor ••

THE CIRCUIT DIAGRAM HAS BEEN DRAWN IN POSITION MW

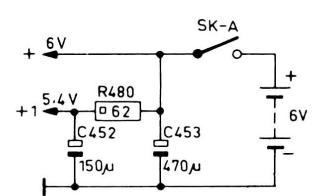

TRA 3769