


**Becker Monaco**  
(Nr. 53000-53399)

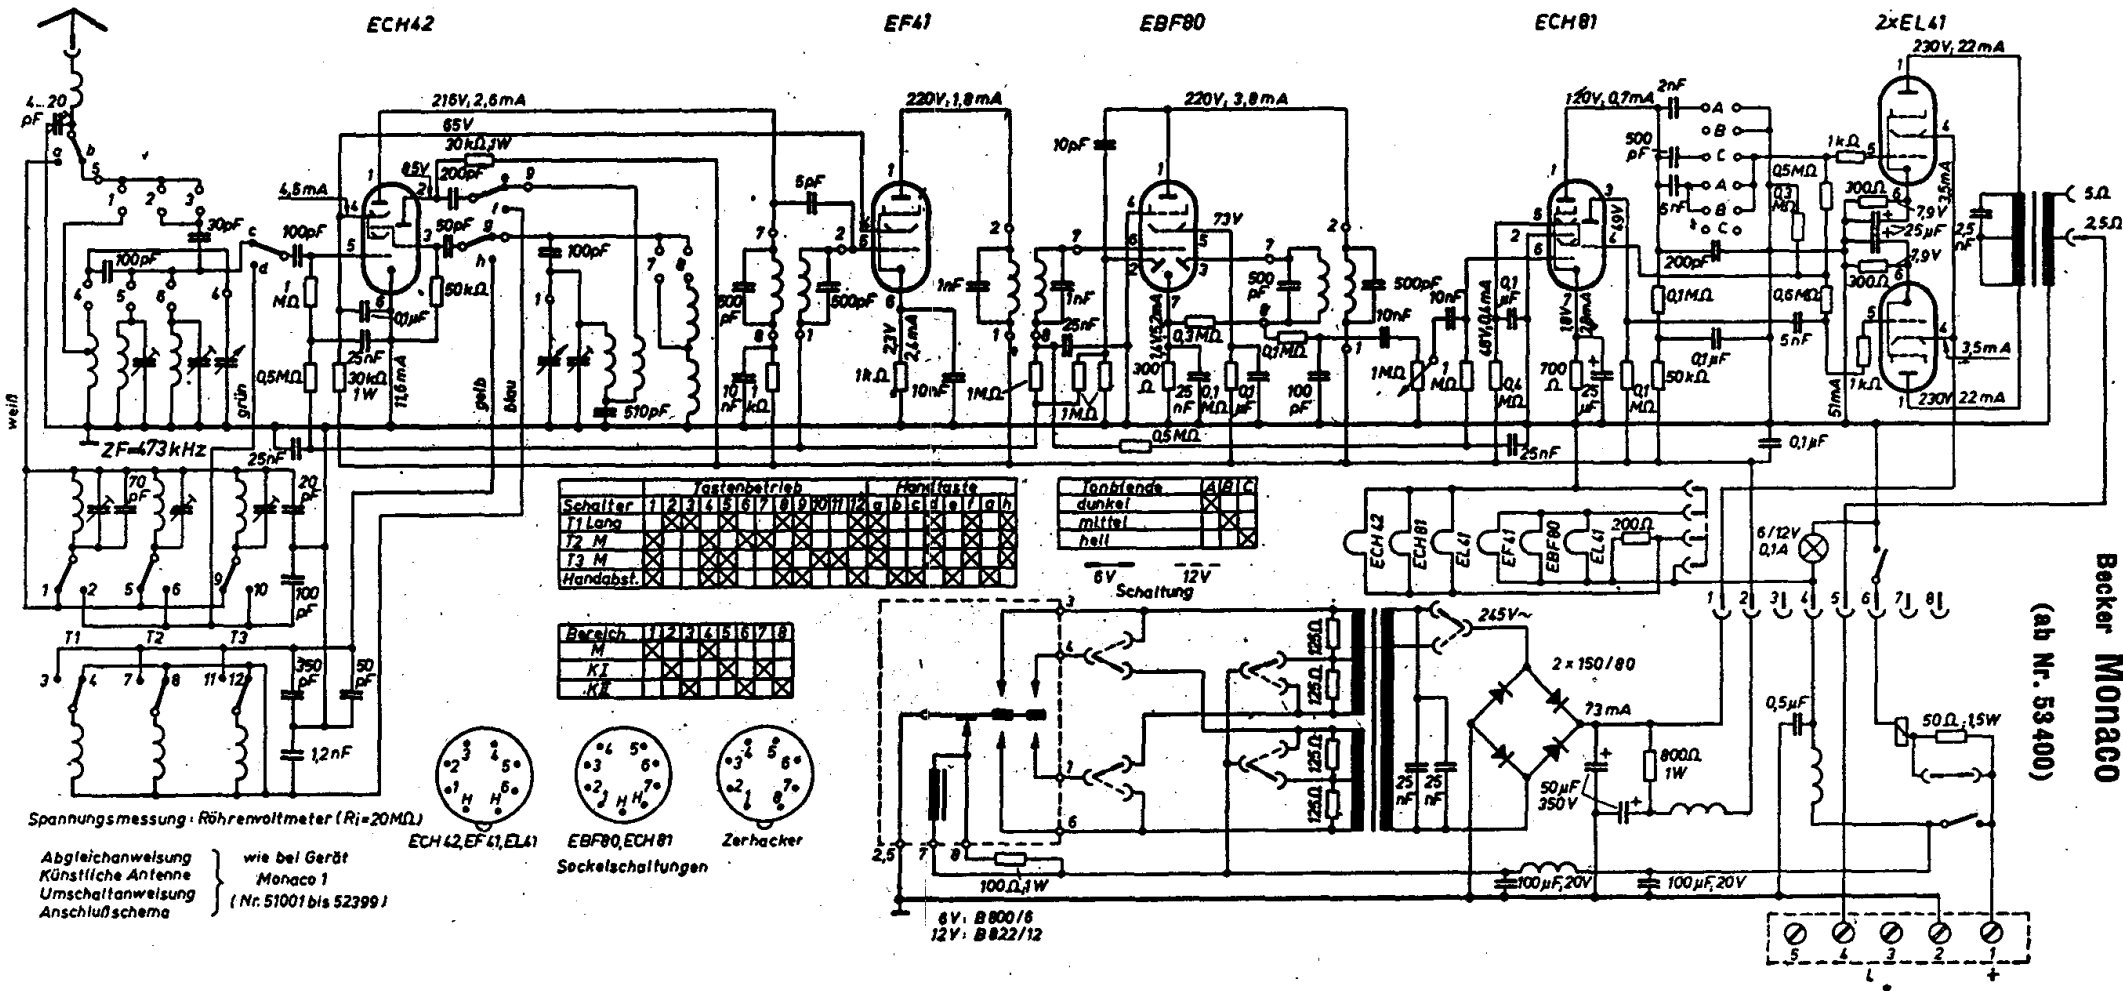


Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	a	b	c	d	e	f	g	h
T1 Lang																				
T2 M																				
T3 M																				
Handabst.																				

Leuchtlampe	A	B	C
dunkel			
mittel			
hell			

Bezeich.	1	2	3	4	5	6	7	8
M								
K1								
K2								




Sockettschaltungen

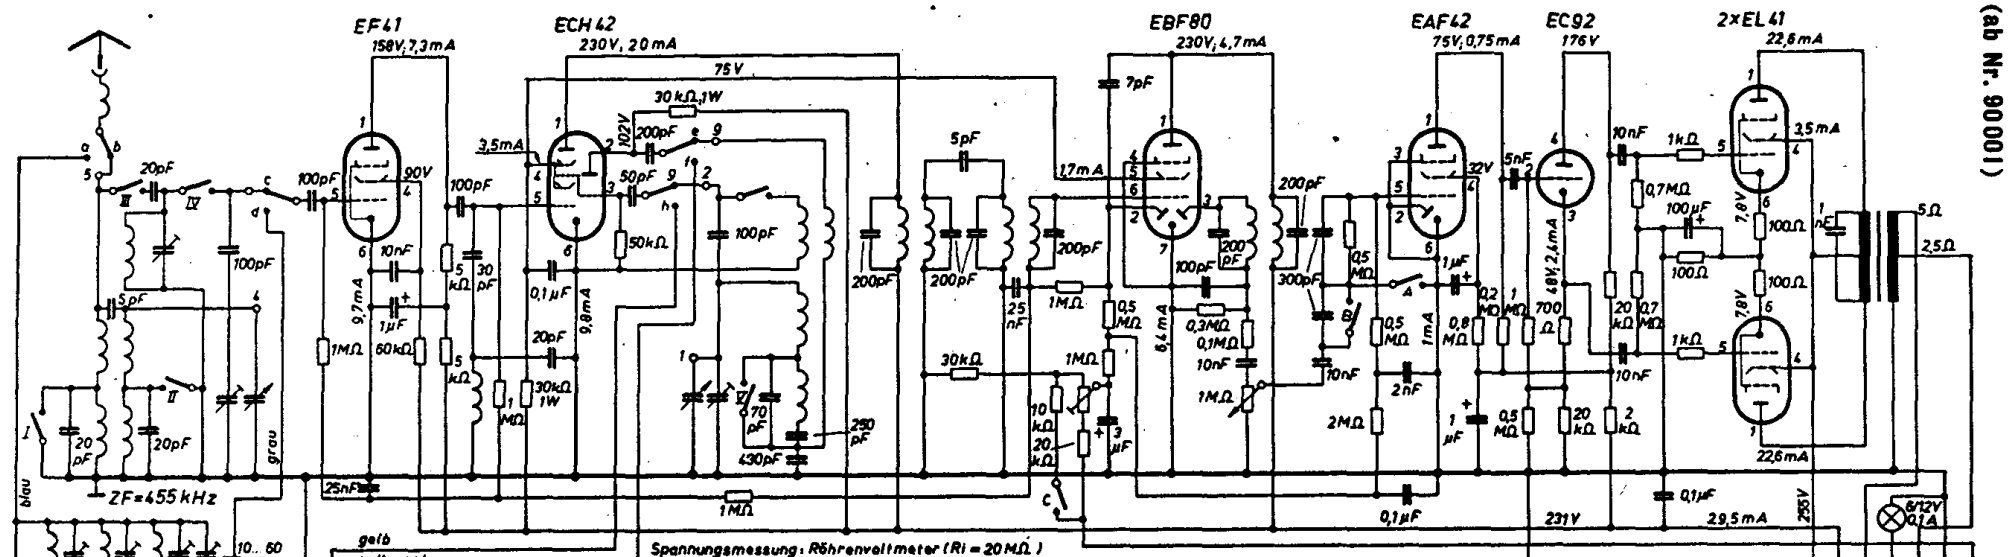

	Tastenbetrieb						Handtaste							
Schalter	1	2	3	4	5	6	a	b	c	d	e	f	g	h
Taste 1														
Taste 2														
Taste 3														
Handabst.														


Tonblende		A	B	C
unempf. hell				
empfindl. dunkel				
empfindl. hell				
empfindl. Sprache				

Bereich	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K															
M															
L															





EF41, ECH42, EAF42, EL41 EBF80 EC92

**Abgleichanweisung**  
Oszillator 145 kHz (L) mit Trimmer:  
(M) 510 kHz — 5.9 MHz (K) M1 600 kHz  
(M) 8530 kHz — 7.8 MHz (K) M2 700 kHz  
(M) 1490 kHz — 7.3 MHz (K) M3 1000 kHz  
(M) 582 kHz — 6.1 MHz (K)  
Vorkreis 170 kHz (L)





Trimmer so einstellen, daß bei kurzgeschlossen. Buchsen A-B die Kapazität zwischen Cu-D 62 pF ± 1% beträgt.



Umrücker unten

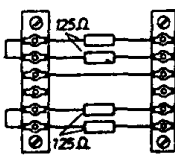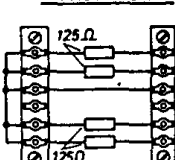


Umrücker oben

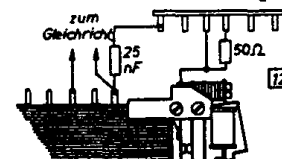
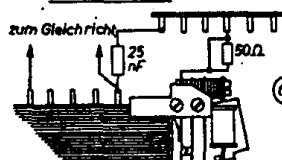


Empfänger - Rückwand

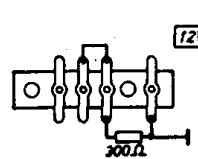

Anschlußschema

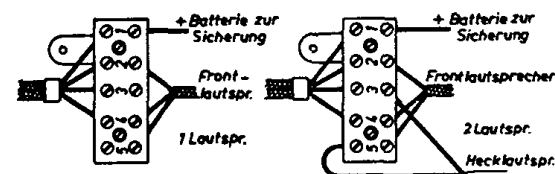

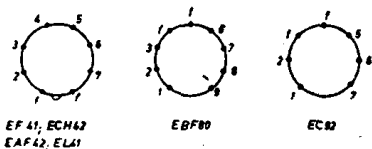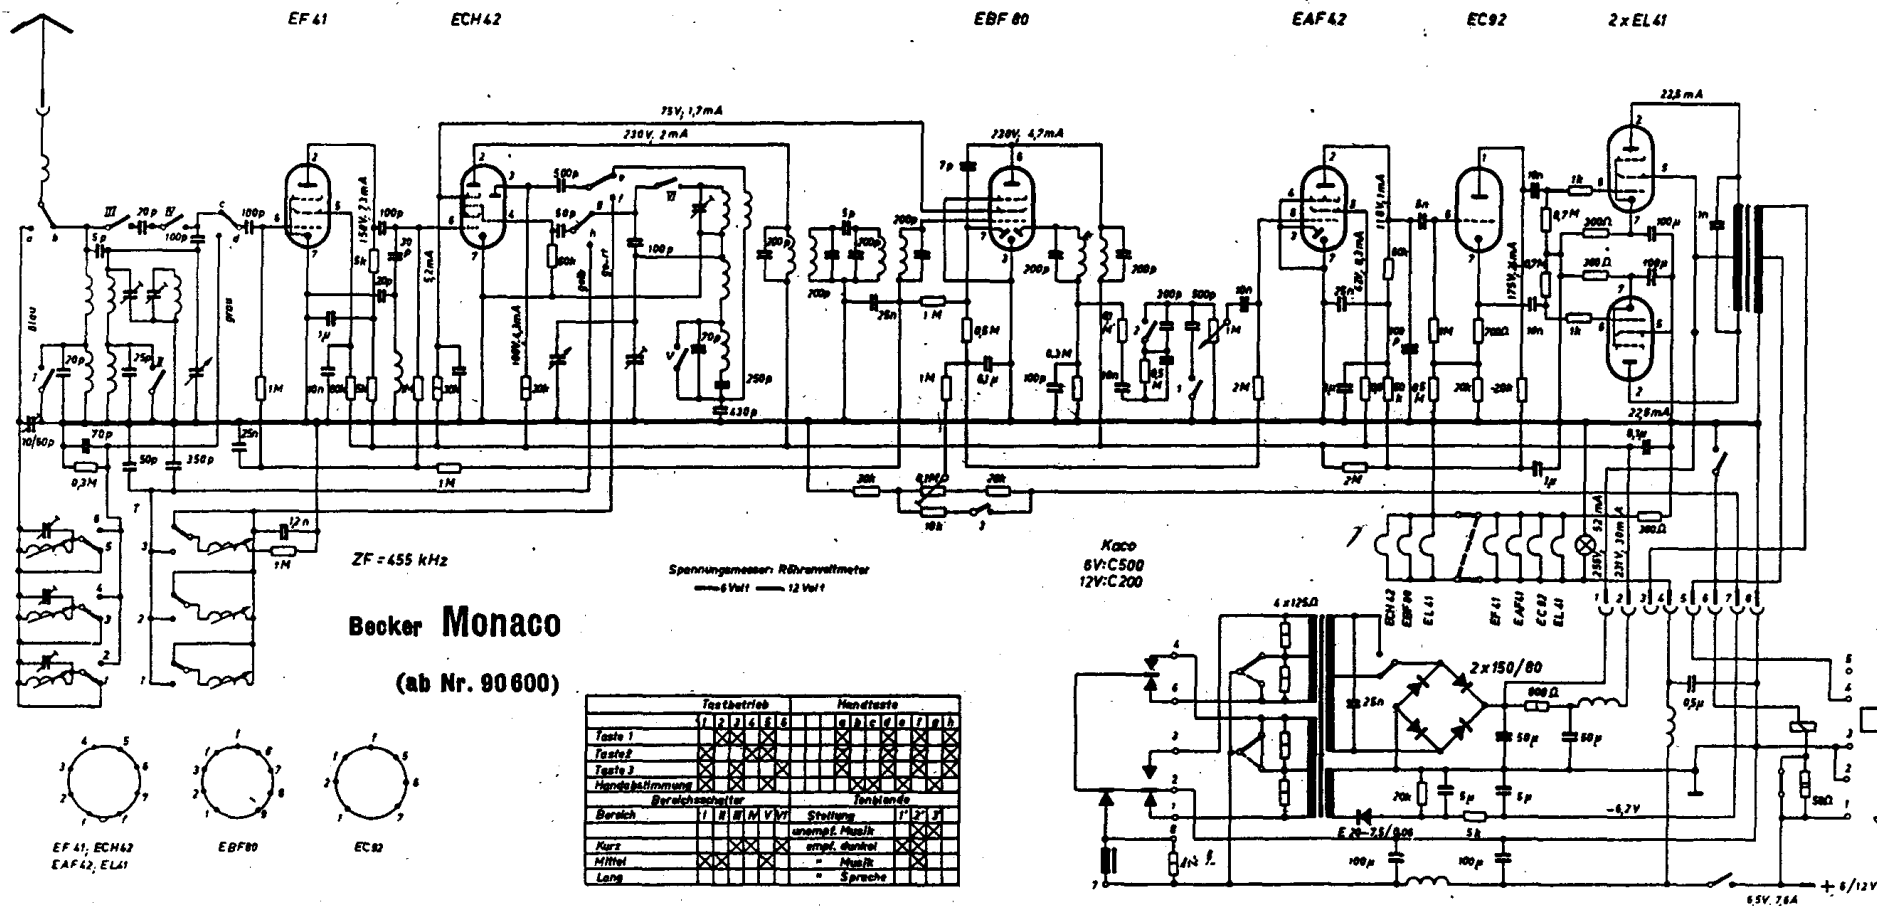

	Festbetrieb						Handteste					
	1	2	3	4	5	6	a	b	c	d	e	f
Taste 1												
Taste 2												
Taste 3												
Handabstimmung												
Bereichsschalter												
Bereich	1	2	3	4	5	6	Stellung					
Kurz							unempfl. Musik					
Mittel							empfl. Musik					
Lang							empfl. Sprache					

