


# Kaiser Symphonie W 780

(1. Teil des Schaltbildes)


Gez. Schaltstellungen: Innenant. - UKW - Musik

	Antenne		U	K	M	L	Mus.	Spr.
	Außen	Innen						
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								


ZF = 472 kHz + 10,7 MHz

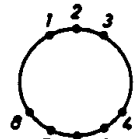


AZ11, EL11

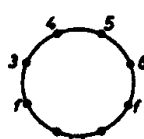


EM34

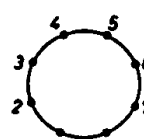

EF41

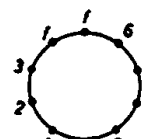

E-80

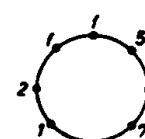

EC92